



# Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 1320

Escrito por: Terrence15



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Desconectar el cable de la pantalla




**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora)

- Desconecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara de sus respectivos conectores de la placa del sistema.

## Paso 2 — Retire los tornillos

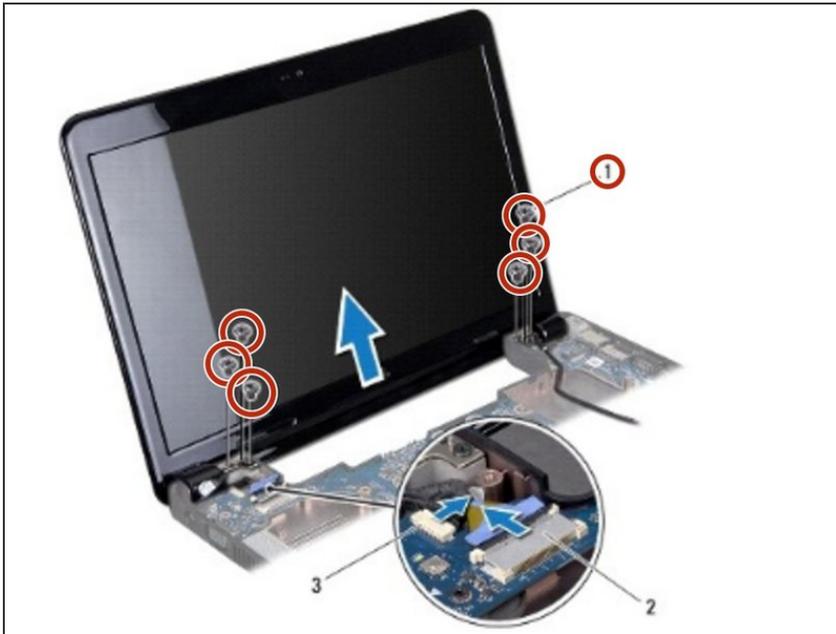

- Retire los seis tornillos (tres en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 3 — Desalojar los cables de antena




- Tome nota del enrutamiento del cable y extraiga con cuidado los cables de antena de la minitarjeta de las guías de enrutamiento.

## Paso 4 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

## Paso 5 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

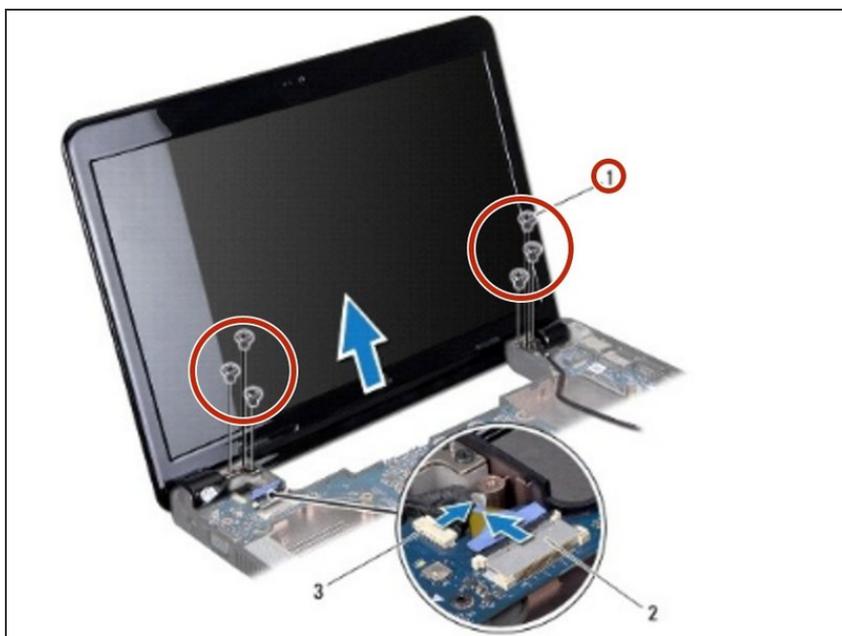

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en posición y vuelva a colocar los seis tornillos (tres en cada lado) del ensamblaje de la pantalla.

## Paso 6 — Enrutamiento de los cables de antena



- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento.

## Paso 7 — Conectar el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a sus respectivos conectores de la placa del sistema.