




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13z N301z

Escrito por: Terrence15

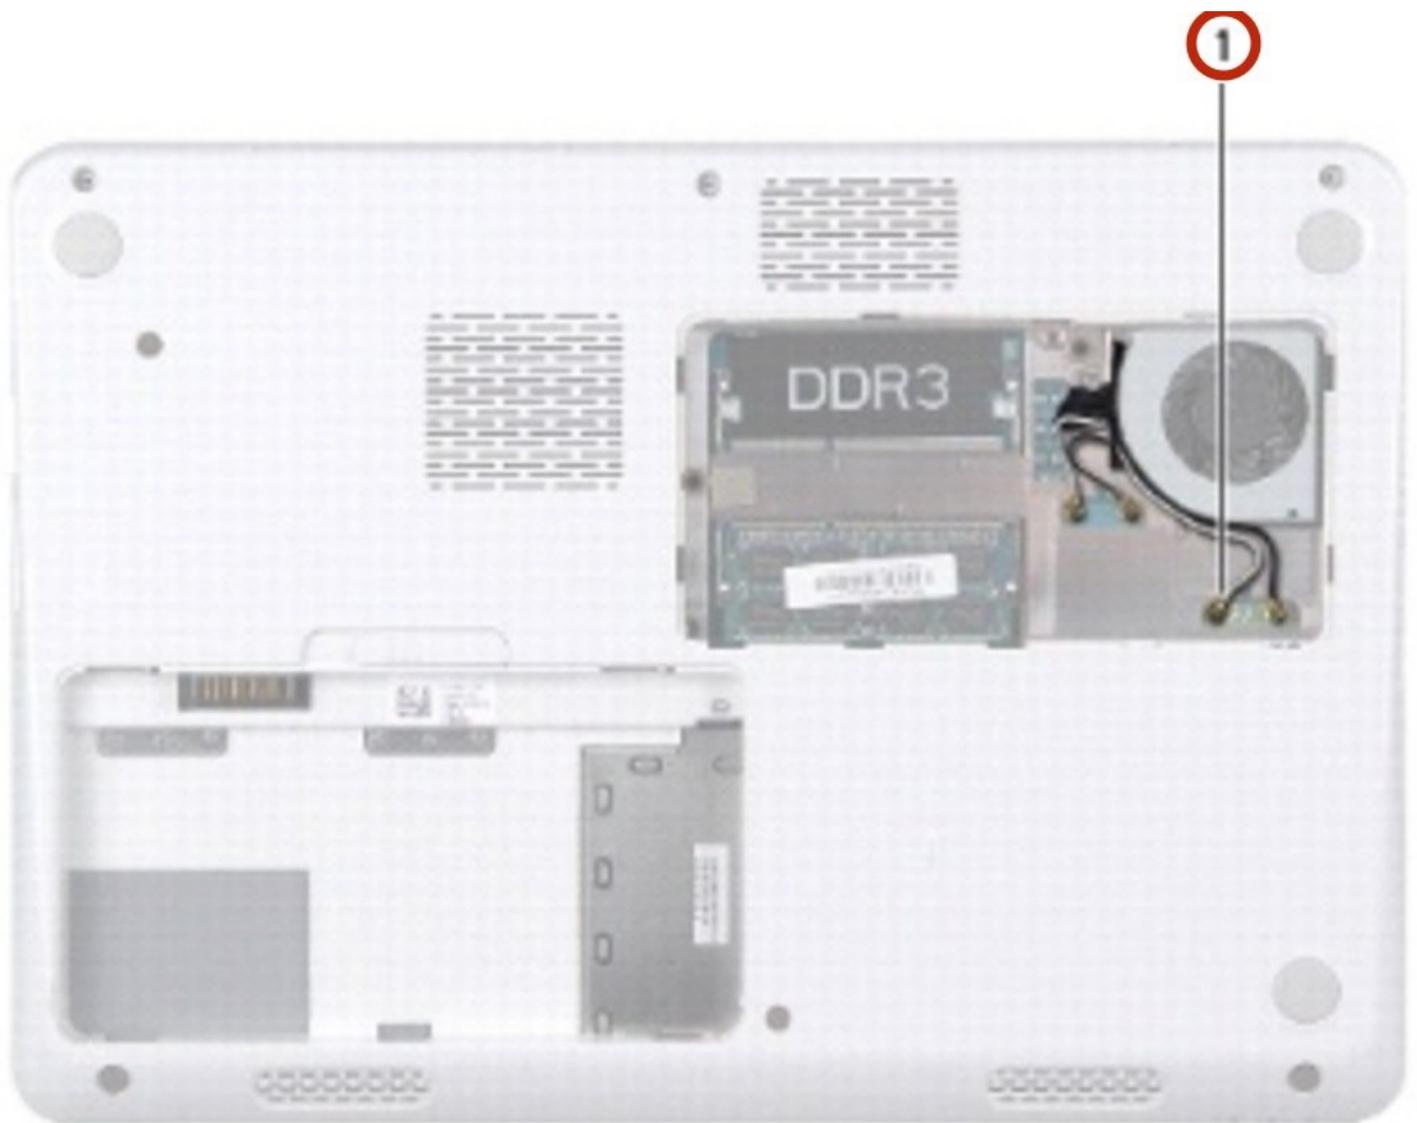

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectar los cables de antena

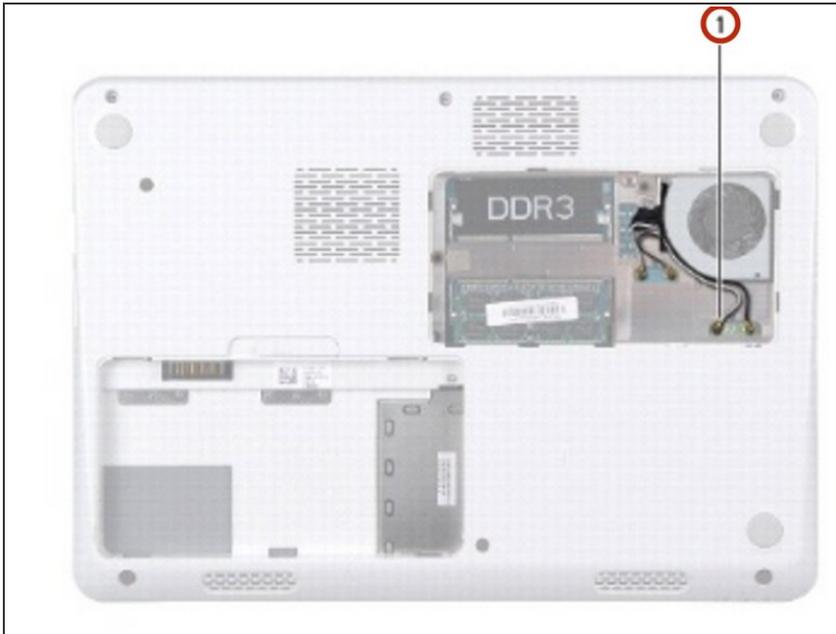

⚠ Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

- Voltee la computadora.
- Desconecte los cables de antena de la minitarjeta de la base de la computadora.

Paso 2 — Abrir la pantalla



- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 3 — Desconectar el cable de la pantalla



- Desconecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara de sus conectores en la placa del sistema.

Paso 4 — Retirar los cables



- Tome nota del enrutamiento de los cables de antena de la minitarjeta y retire los cables de las guías de enrutamiento.

Paso 5 — Retire los tornillos




- Retire los seis tornillos (tres en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Extracción del ensamblaje de la pantalla



- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 7 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

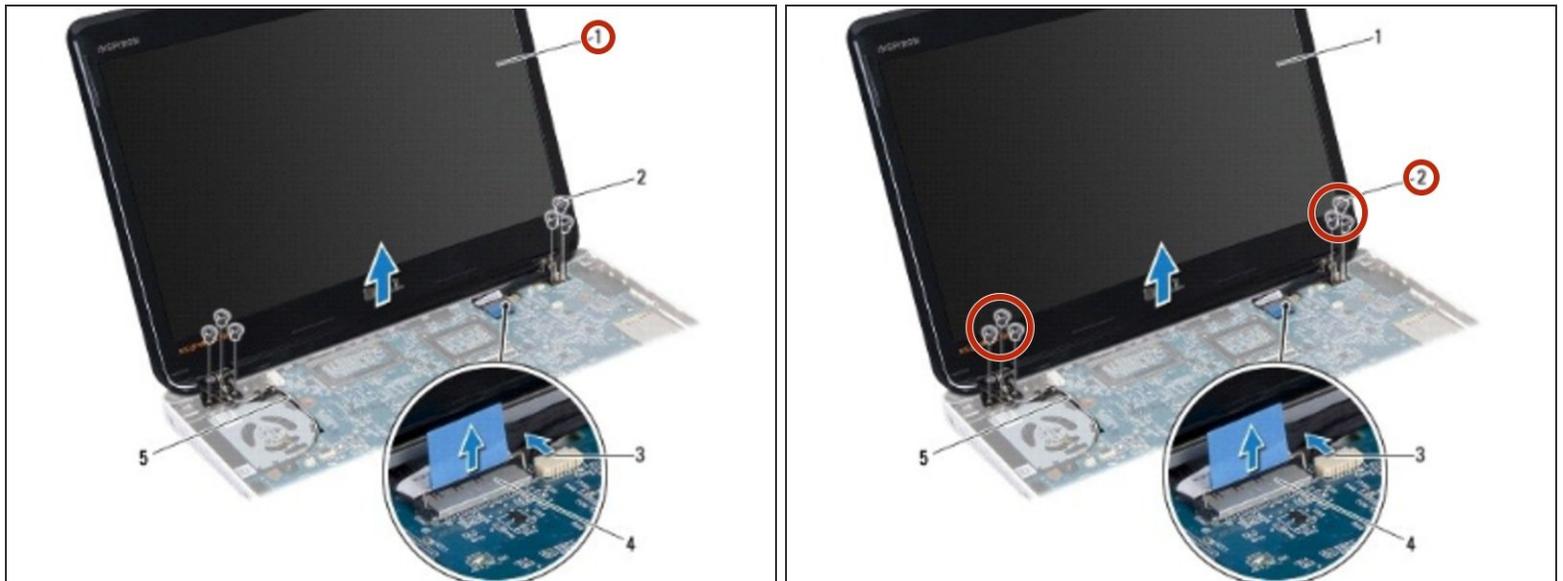

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los seis tornillos (tres en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Enrutamiento de los cables de antena



- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 9 — Conectando los cables



- Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a sus conectores en la placa del sistema.