




Reemplazo de disco duro Dell Precision M4600

Escrito por: Johnathan Hammond



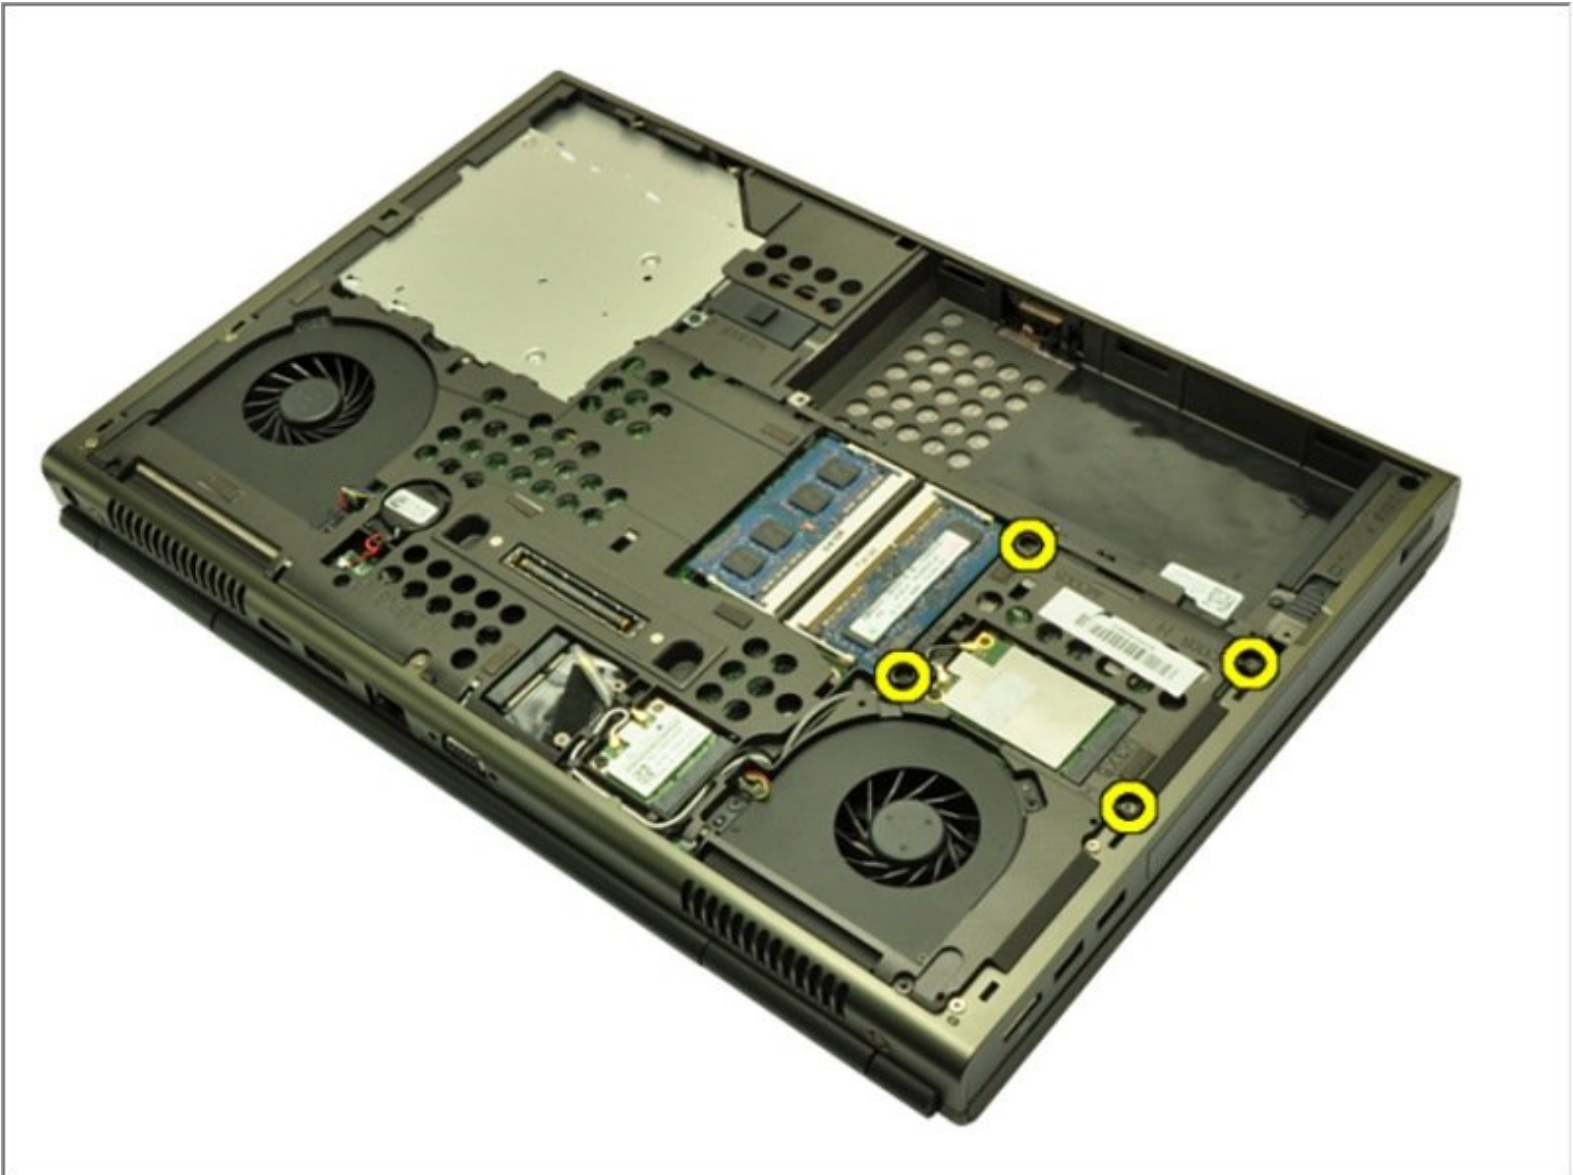

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [1 TB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [500 GB SSD / Upgrade Bundle](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
- Retire la batería del sistema.

Paso 2 — Cubierta de la base




- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.
- Presione los pies de goma hacia la parte posterior del sistema para desenganchar la puerta inferior.
- Retire la cubierta de la base de la computadora.

Paso 3 — Disco Duro



- Retire los tornillos que sujetan el soporte del disco duro en su lugar.
- Retire el tornillo que sujeta el pestillo del disco duro en su lugar
- Deslice el pestillo de liberación del disco duro a la posición de desbloqueo.

Paso 4

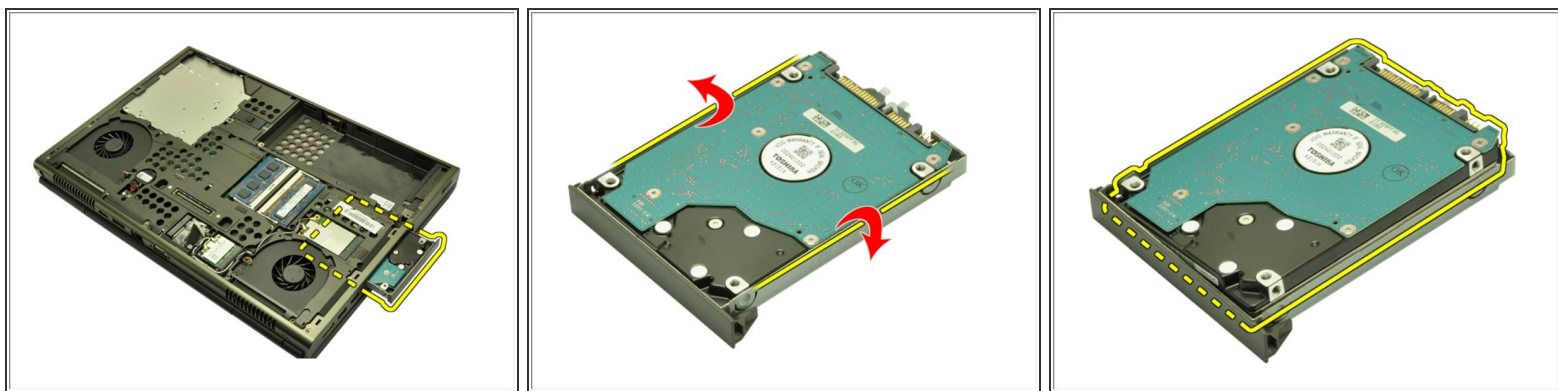

- Retire el soporte del disco duro del sistema.
- Flexione el soporte del disco duro hacia afuera y presione el disco duro hacia arriba desde la parte inferior.
- Retire el disco duro del soporte del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.