



Dell Precision M4600 Reemplazo del teclado

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
- Retire la batería del sistema.

Paso 2 — Borde del teclado




- Con un escriba de plástico, haga palanca debajo del borde del teclado para liberarlo de la computadora.
- Ábrete paso por los lados y el borde inferior del borde del teclado.
- Levante para quitar el borde del teclado de la unidad.

Paso 3 — Teclado




- Retire los tornillos que sujetan el teclado en su lugar.
- Comenzando desde la parte inferior del teclado, separe el teclado del sistema y déle la vuelta.
- Desconecte el cable de datos del teclado de la placa del sistema.

Paso 4

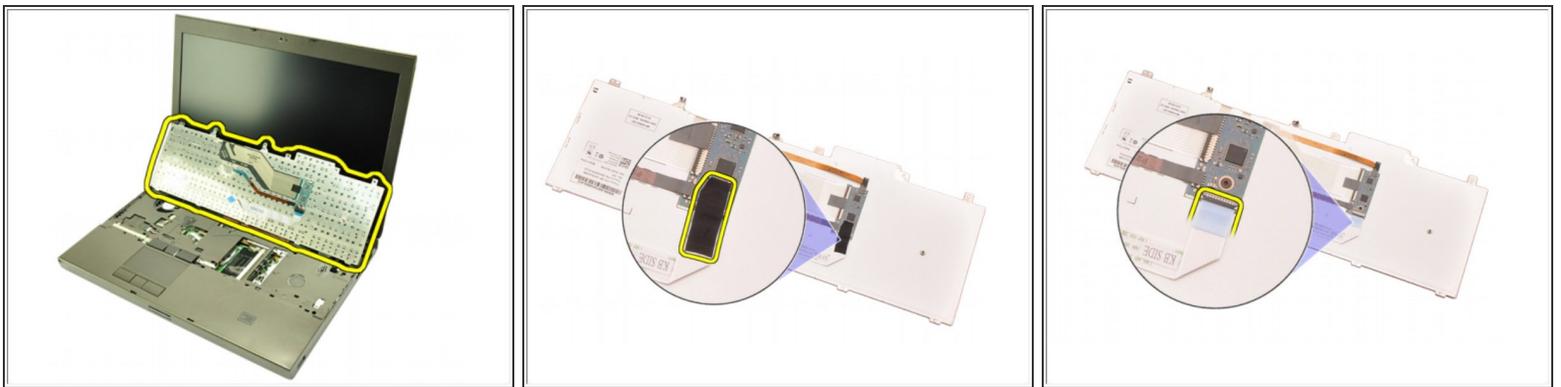

- Retirar el teclado.
- Despegue la cinta adhesiva que asegura el cable de datos del teclado a la parte posterior del teclado.
- Desconecte el cable de datos del teclado de la parte posterior del teclado.

Paso 5

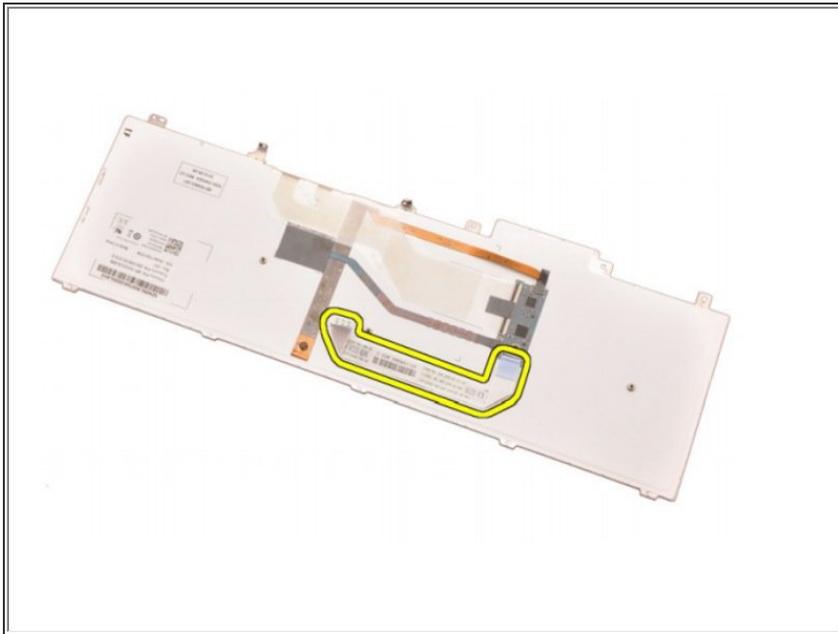

- Despegue el cable de datos del teclado del teclado y retírelo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.