



Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 13z N311z

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire los tornillos



⚠ Siga las instrucciones en ["Antes de comenzar"](#).


- Retire los dos tornillos que fijan el panel de la pantalla al chasis.

Paso 2 — Abrir la pantalla

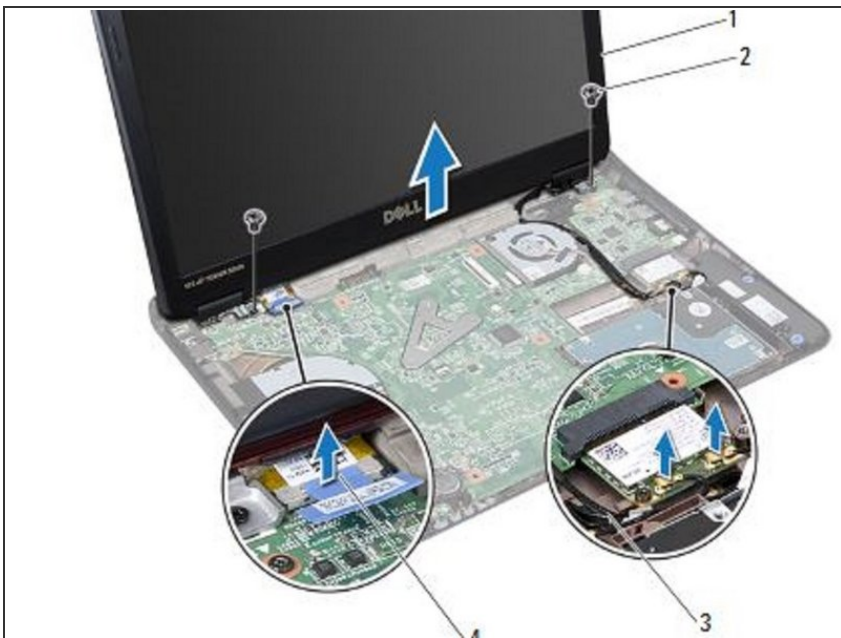

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 3 — Retire los cables

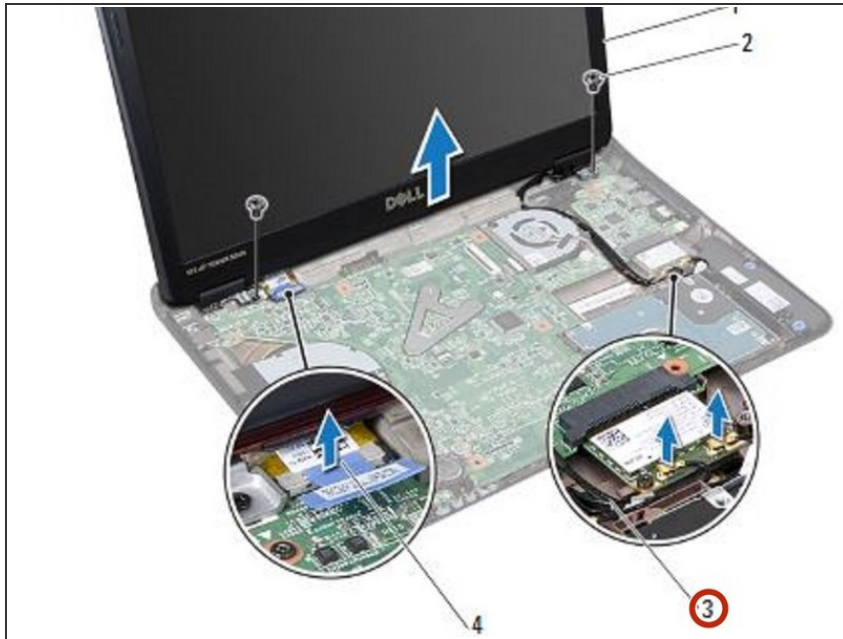


- Tome nota de la ruta de los cables de antena de la minitarjeta y los cables de la pantalla. Retire los cables de las guías de enrutamiento.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 5 — Desconecte el cable de la pantalla

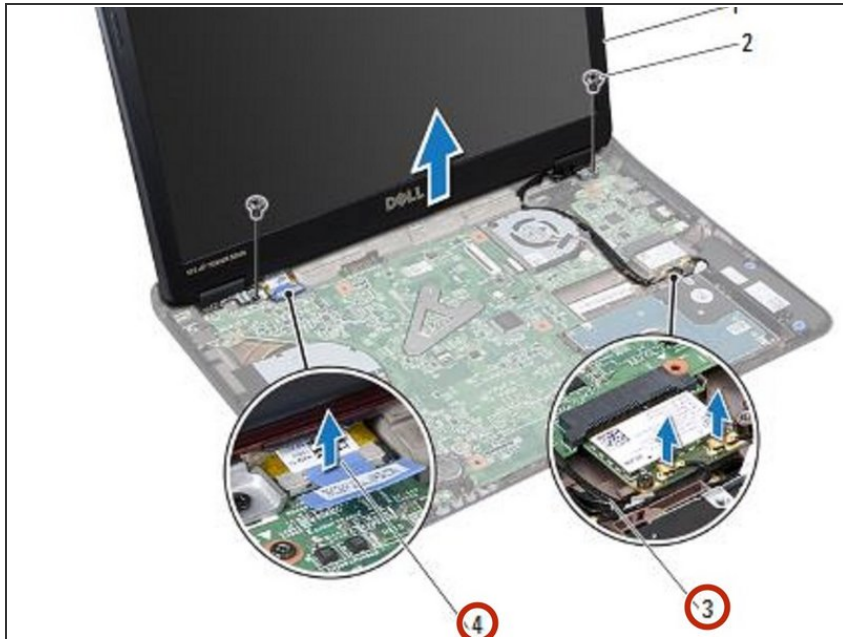

- Tome nota de la ruta del cable y desconecte el cable de la pantalla y los cables de la antena de la tarjeta inalámbrica de los conectores de la minitarjeta.

Paso 6 — Extracción del ensamblaje de la pantalla



- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 7 — Reemplace los tornillos




- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Enrutando los cables



- Pase los cables de antena de la minitarjeta y el cable de la pantalla a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 9 — Conectar el cable de la pantalla

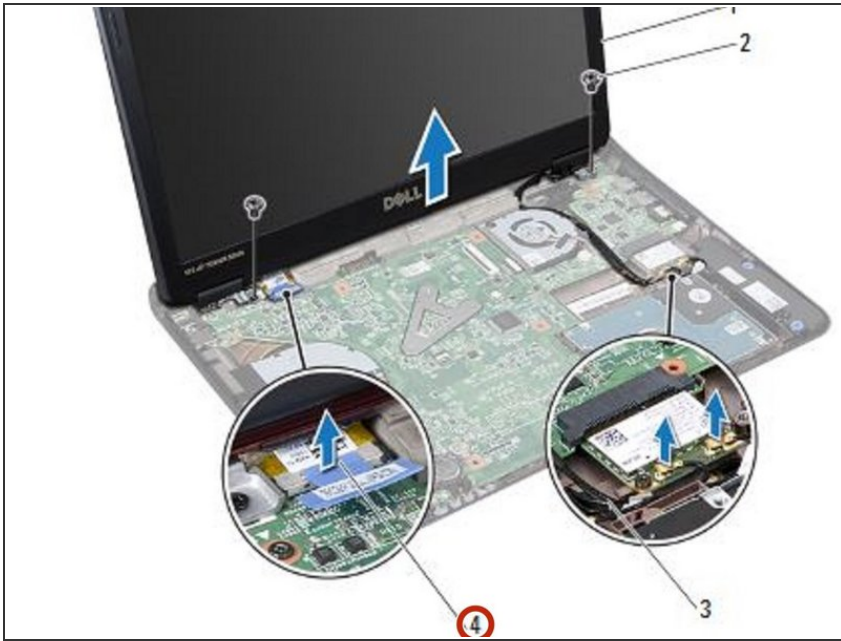

- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.