



# Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 1440

Escrito por: Terrence15



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


---



### HERRAMIENTAS:


- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

## Paso 1 — Retire los tornillos

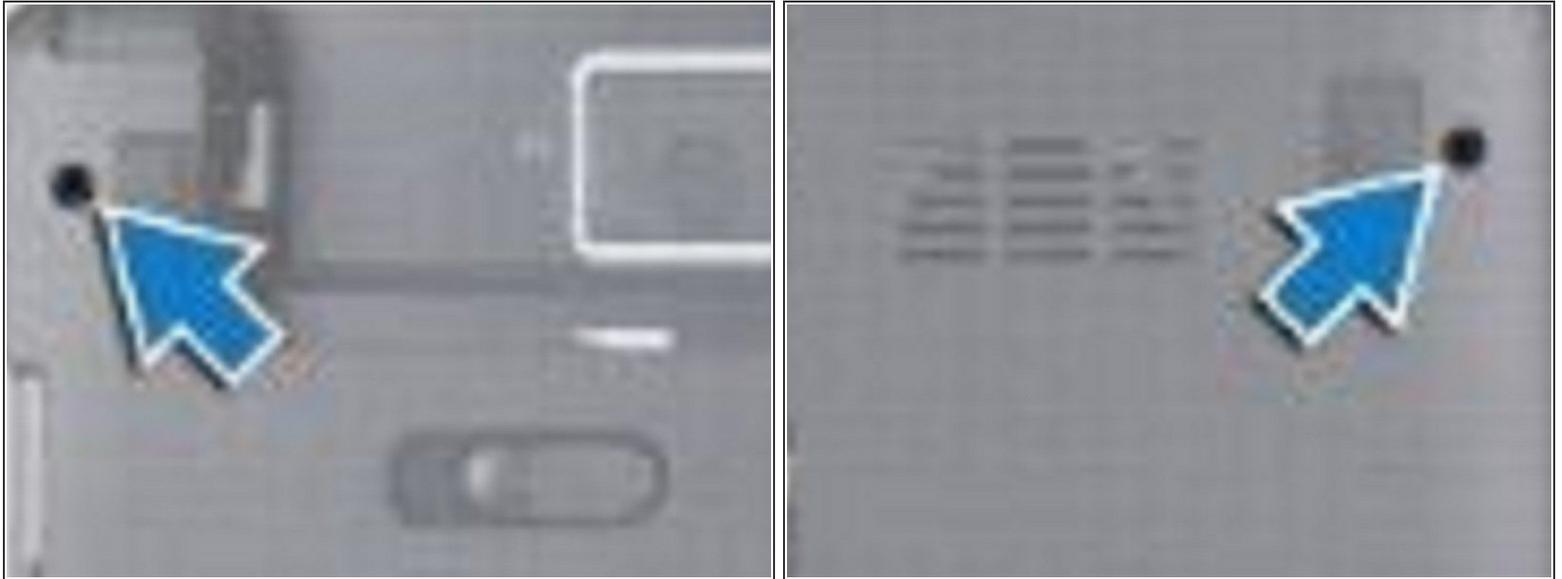


-  **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar.
- Retire los dos tornillos de la base de la computadora.

## Paso 2 — Desconectar el cable de la cámara

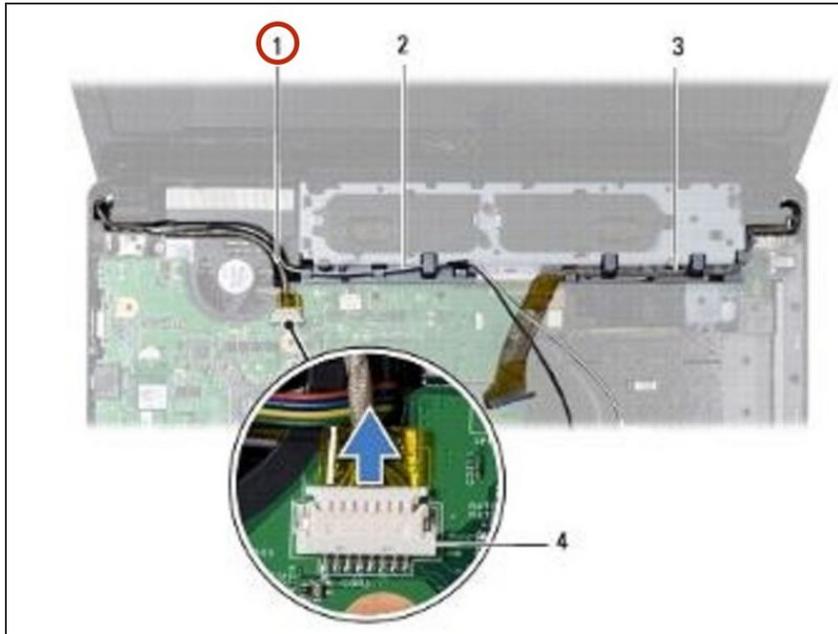

- Desconecte el cable de la cámara del conector de la placa del sistema.


## Paso 3 — Retirar los cables

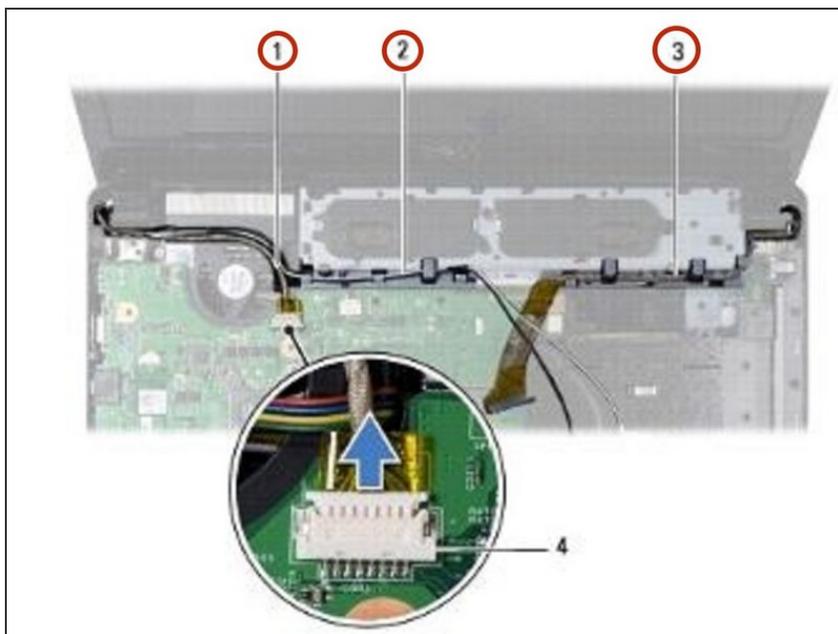

- Tome nota de los cables de antena de la minitarjeta, el cable de la cámara y el enrutamiento del cable


de la pantalla y retire los cables de sus guías de enrutamiento.

#### Paso 4 — Retire los tornillos

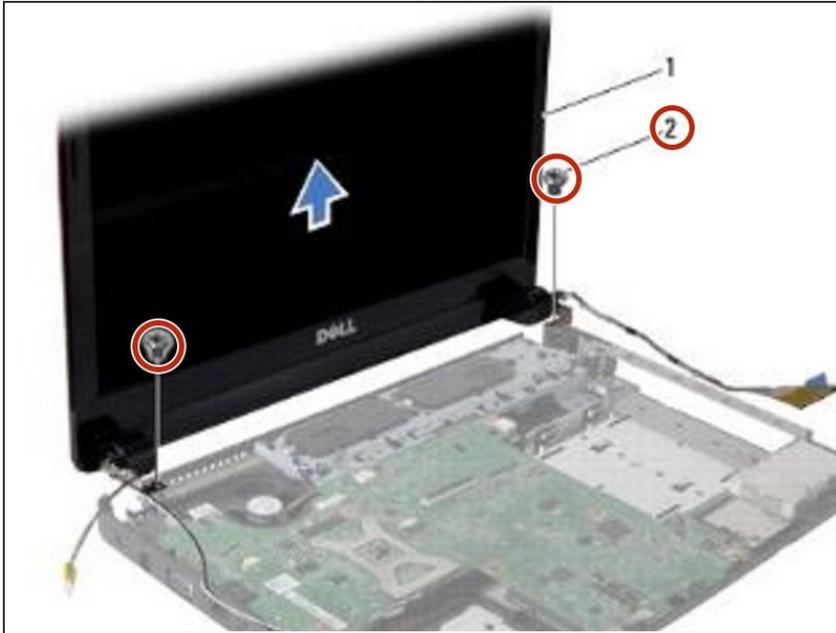


- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

#### Paso 5 — Extracción del ensamblaje de la pantalla

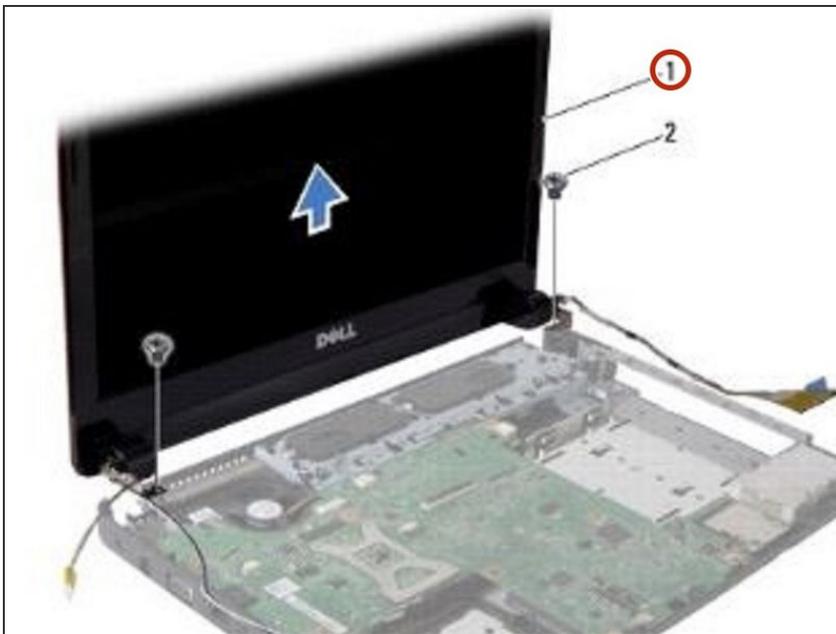


- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

## Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

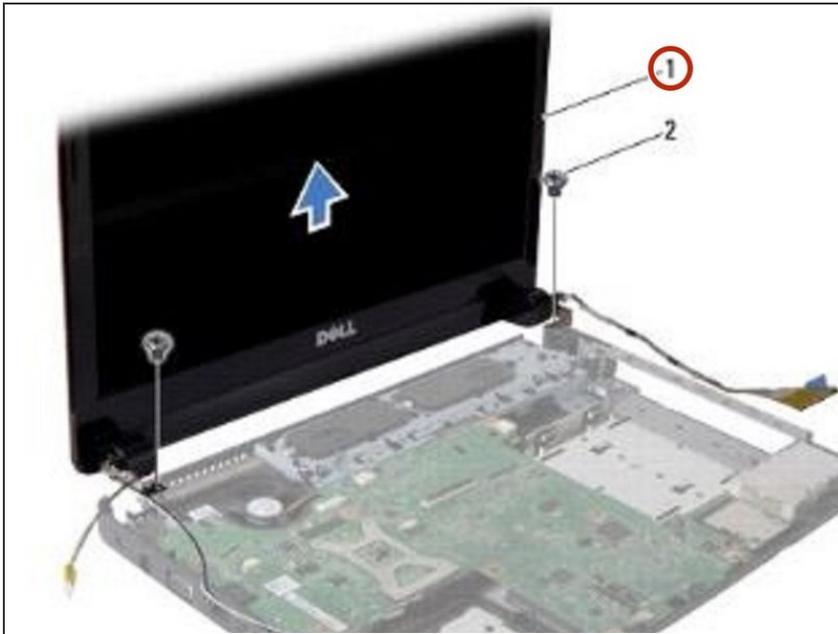


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 7 — Enrutando los cables

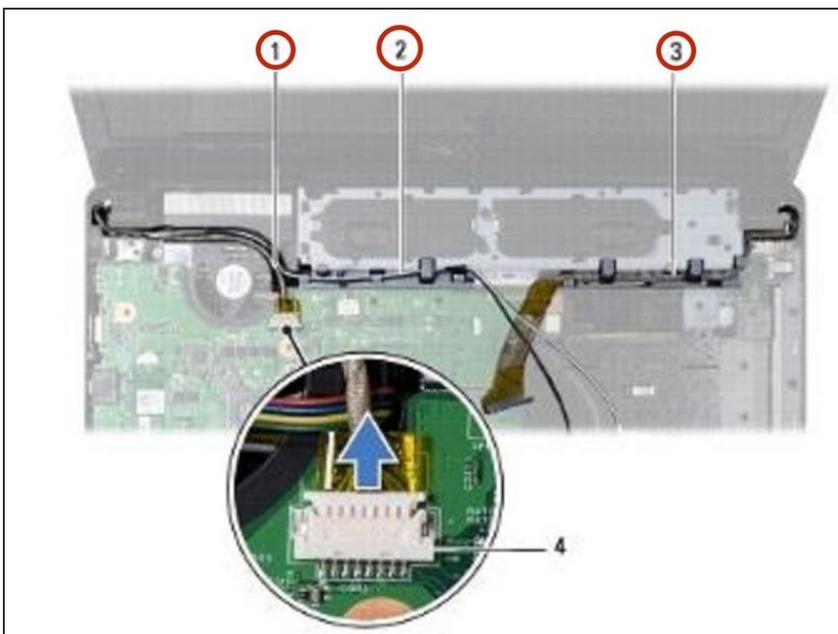


- Pase los cables de antena de la minitarjeta, el cable de la cámara y el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento.

## Paso 8 — Conectar el cable de la cámara

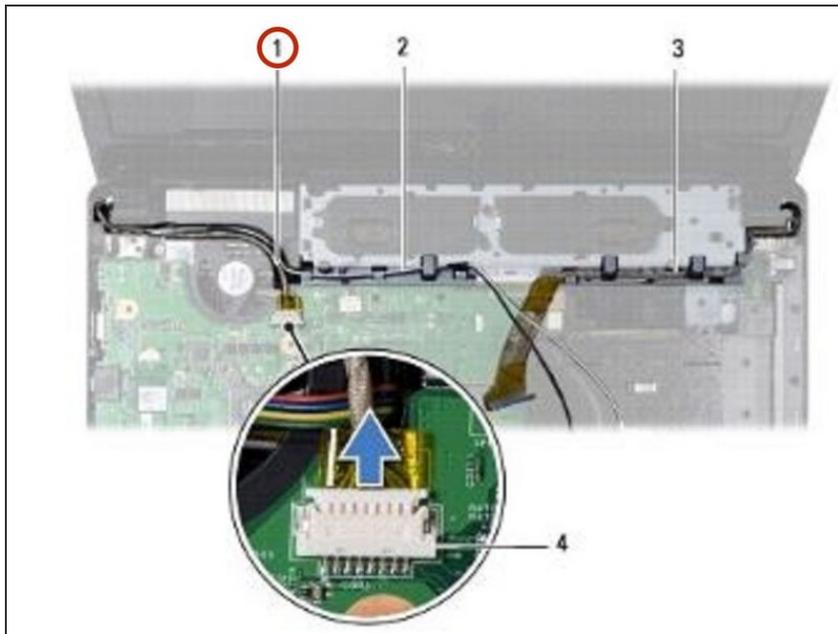

- Conecte el cable de la cámara al conector de la placa del sistema.

## Paso 9 — Reemplace los tornillos

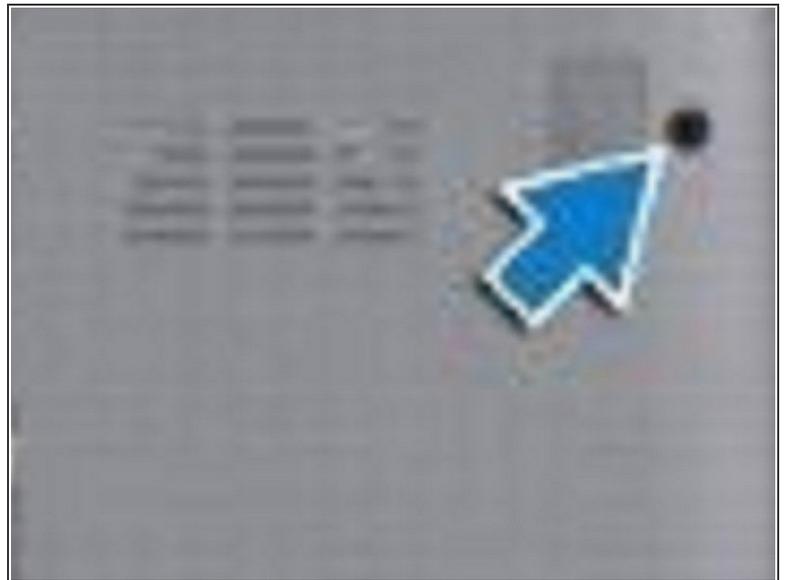

- Vuelva a colocar los dos tornillos en la parte inferior de la computadora.