




The diagram illustrates the removal of the battery cover. It shows a grey laptop with a black battery cover. A circular inset labeled '1' shows a hand pressing a latch on the cover. A label '2' with an arrow indicates the cover is lifted away from the laptop.

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.


Paso 1 — Desbloqueo de la batería

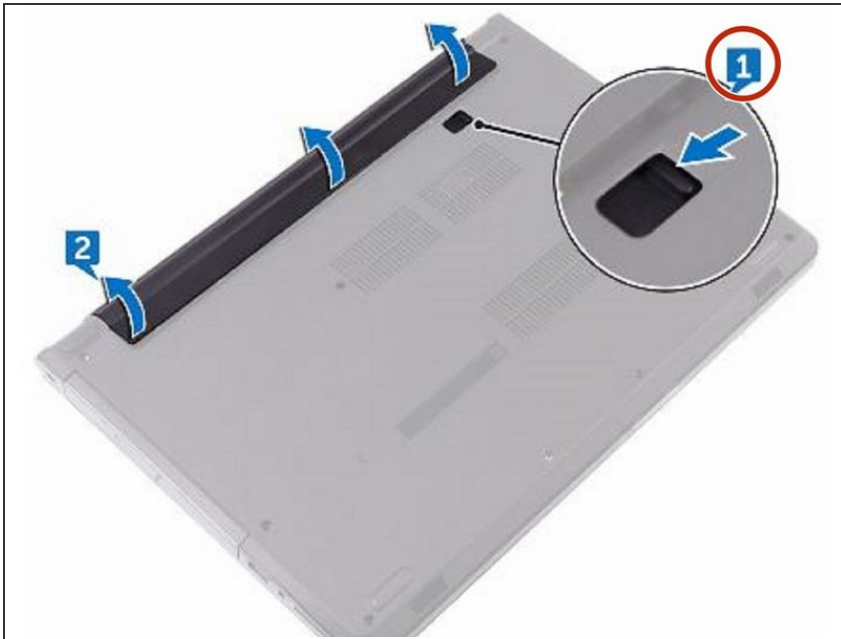

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Dé vuelta la computadora y deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo. Puede escuchar un clic cuando la batería está desbloqueada.

Paso 2 — Retirar la batería

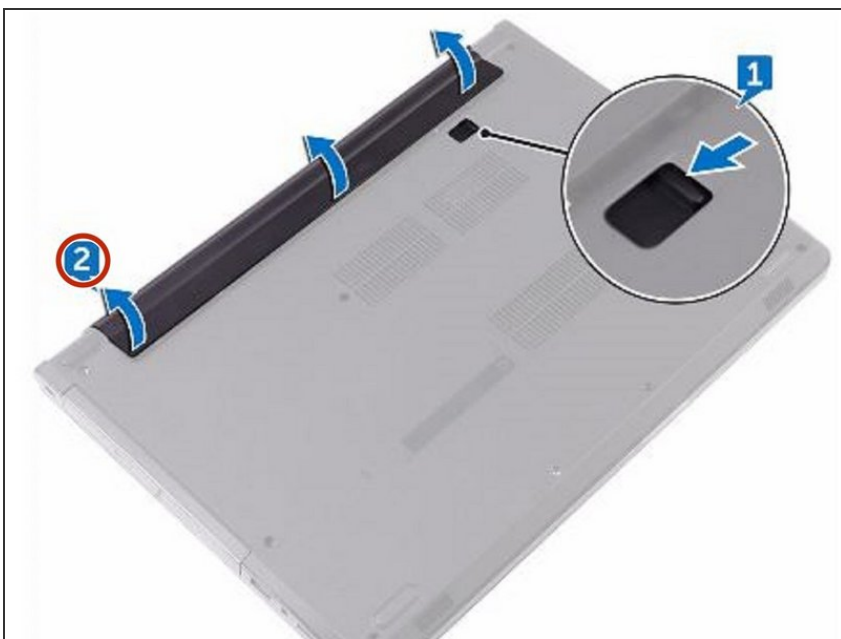


- Usando las yemas de los dedos, levante la batería en ángulo y retire la batería de la base de la computadora.

Paso 3 — Puesta a tierra de la placa del sistema

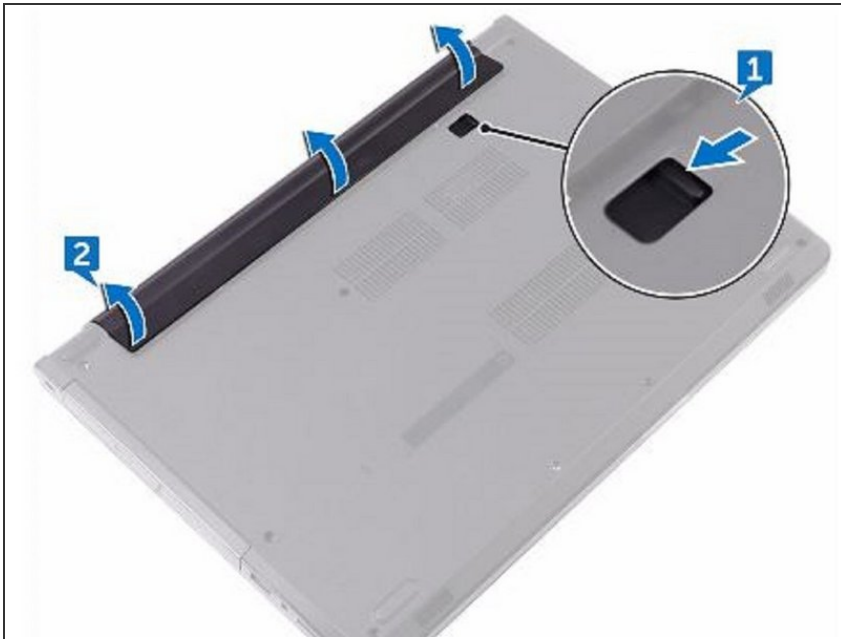

- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 4 — Instalando la batería

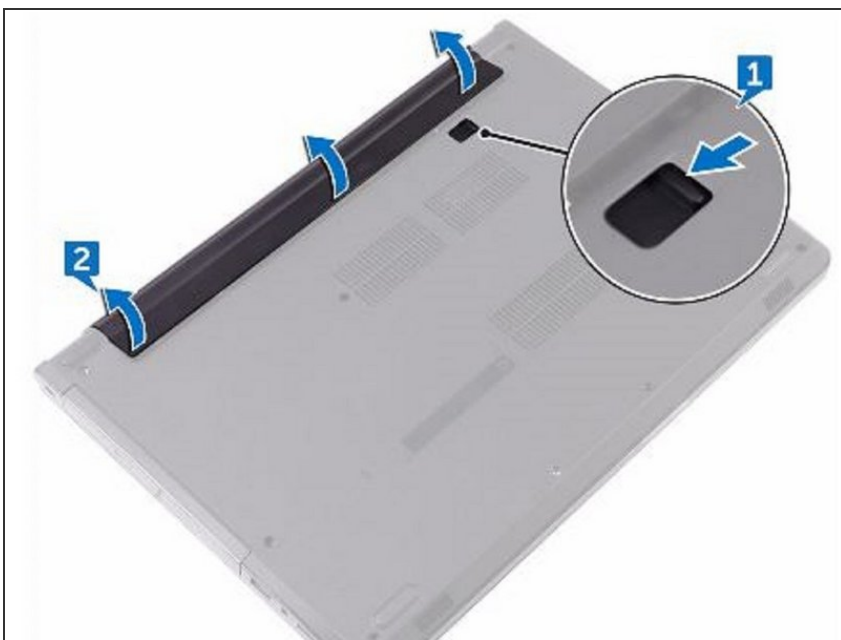

- Deslice las pestañas de la NUEVA batería en las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.