



# Reemplazo de teclado Dell Precision 7520

Escrito por: Johnathan Hammond





## HERRAMIENTAS:


- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

## Paso 1 — Cubierta de la batería




- Deslice el pestillo de liberación hacia el icono de desbloqueo para liberar la tapa de la batería [1].
- Deslice y levante la tapa de la batería para extraerla de la computadora [2].

## Paso 2 — Batería

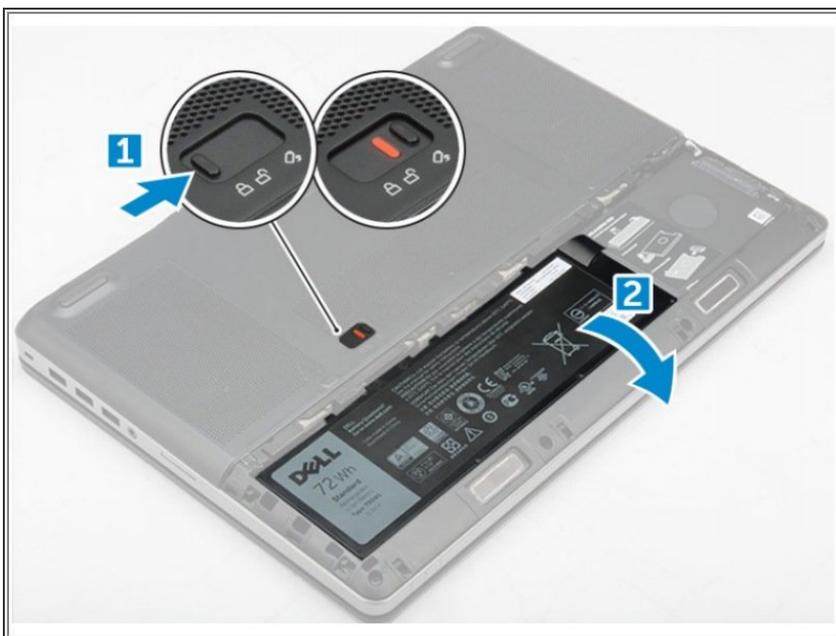


- Deslice el pestillo de liberación hacia el icono de desbloqueo para desbloquear la batería [1].
- Levante y retire la batería de la computadora [2].

### Paso 3 — Disco Duro

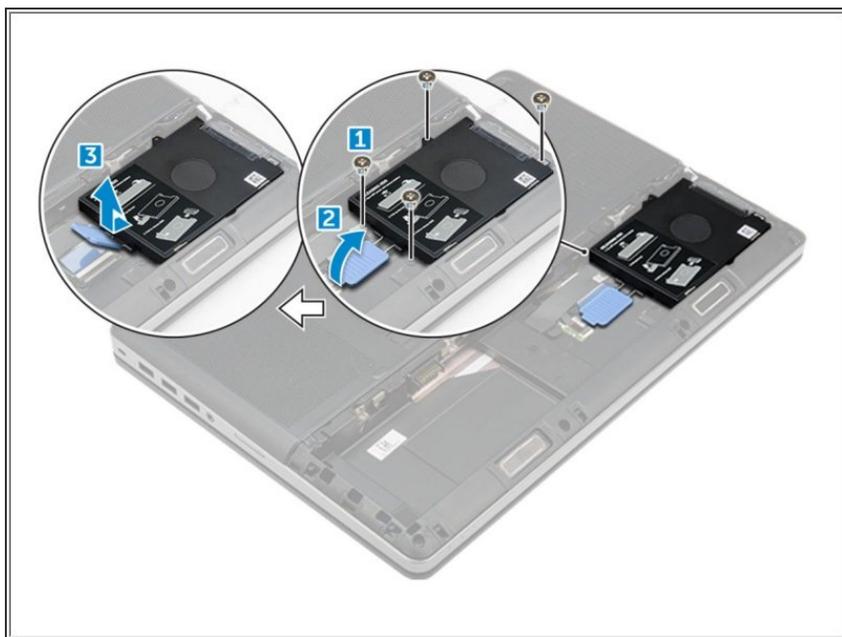

- Retire los tornillos M3.0x3.0 que fijan el disco duro a la computadora [1].
- Levante el pestillo del disco duro para liberar el disco duro [2].
- Deslice y levante el disco duro de la computadora [3].

### Paso 4

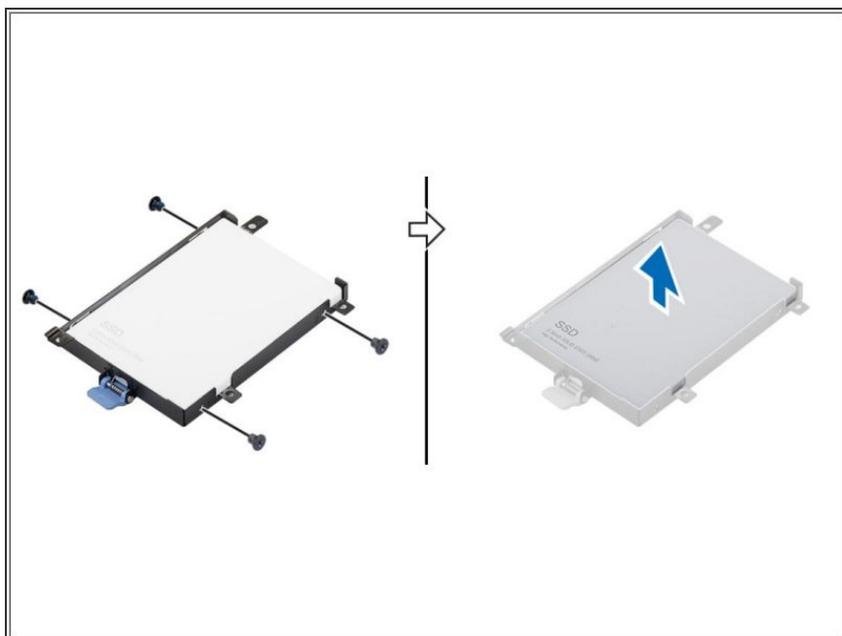


- Retire los tornillos M3.0x3.0 que aseguran el disco duro. Levante el disco duro del soporte.

## Paso 5 — Teclado



- Despegue la cinta para acceder al cable del teclado [1].
- Desconecte los cables del teclado de la placa del sistema [2]

## Paso 6

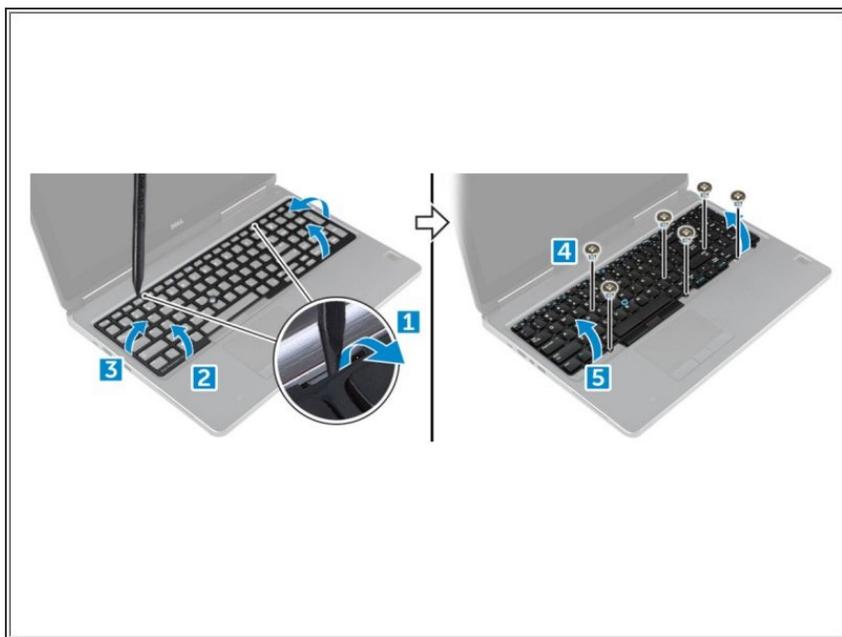

- Con un puntero de plástico, haga palanca en el borde del teclado desde la parte inferior y trabaje a lo largo del borde superior y retírelo de la computadora [1, 2,3].
- Retire los tornillos M2.0x2.5 que fijan el teclado a la computadora [4].
- Levante y deslice el teclado para retirarlo de la computadora [5].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.