




Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision 7510

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Johnathan Hammond

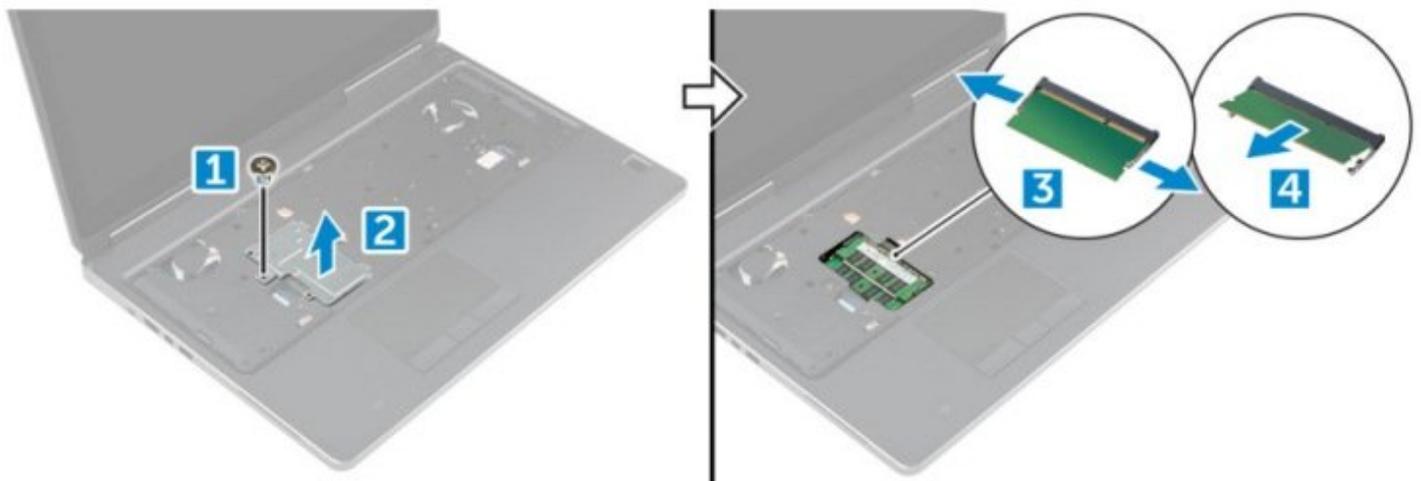

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar la tapa de la batería

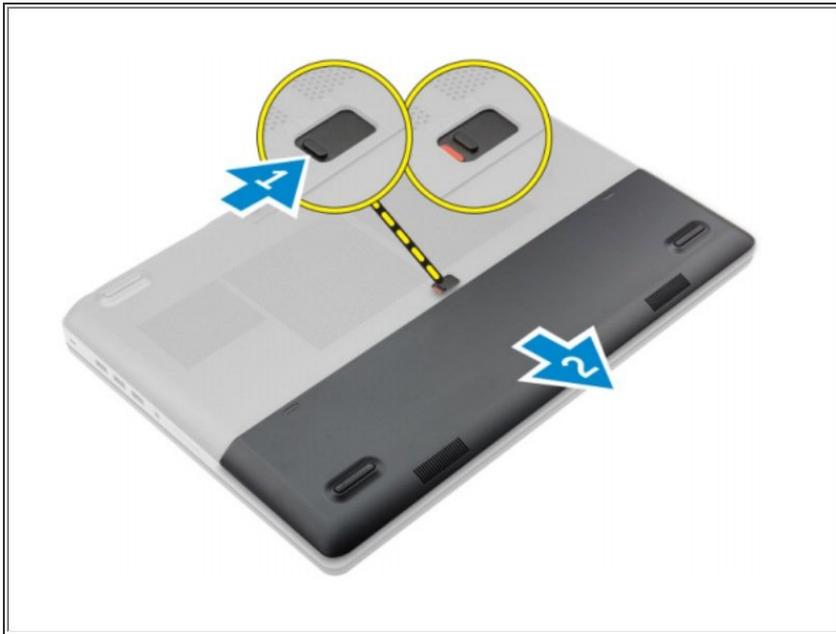


- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería.
- Deslice y levante la tapa de la batería para retirarla de la computadora.

Paso 2 — Retirar la tapa de la batería

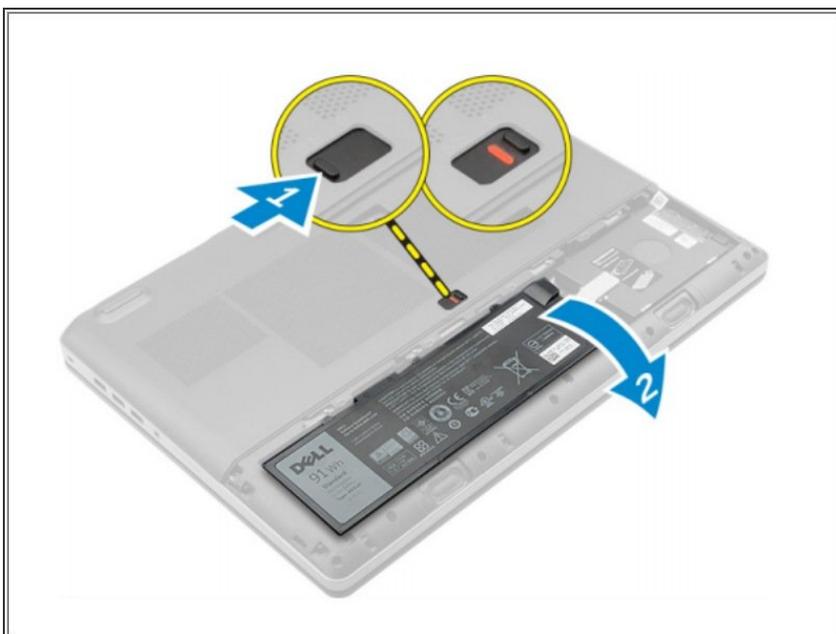


- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería.
- Deslice y levante la tapa de la batería para retirarla de la computadora.

Paso 3 — Quitando el disco duro

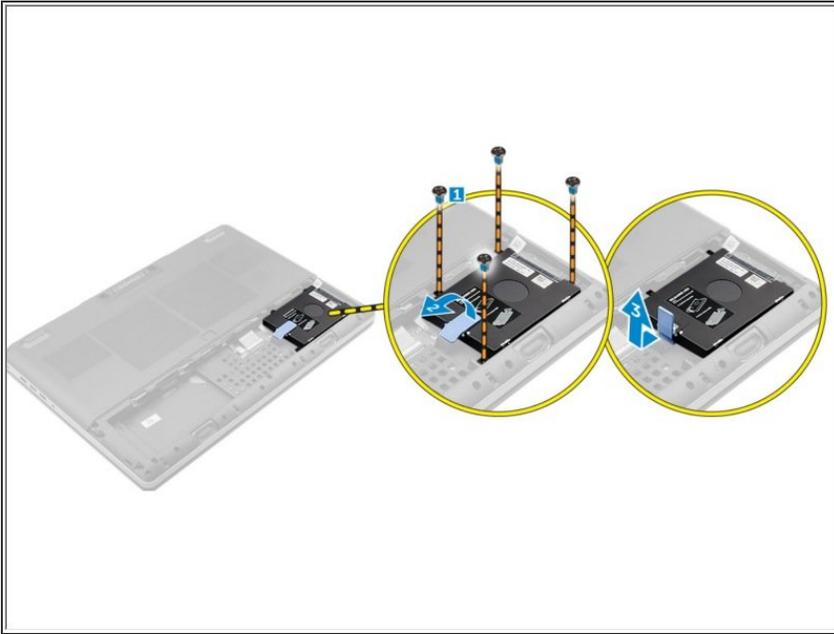


- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.
- Levante el pestillo del disco duro a la posición de desbloqueo.
- Deslice y levante el disco duro de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos

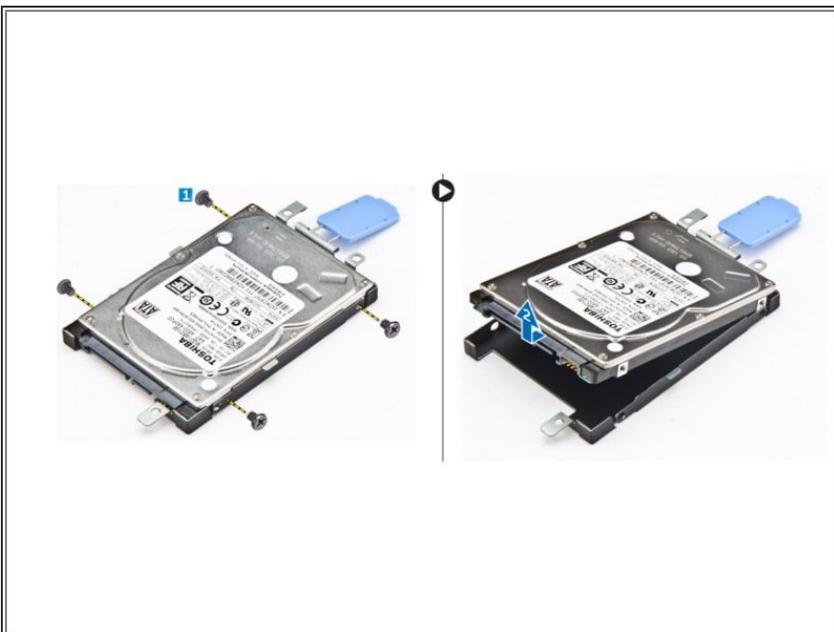


- Retire los tornillos que aseguran el disco duro. Levante el disco duro del soporte.

Paso 5 — Retirar los cables del teclado

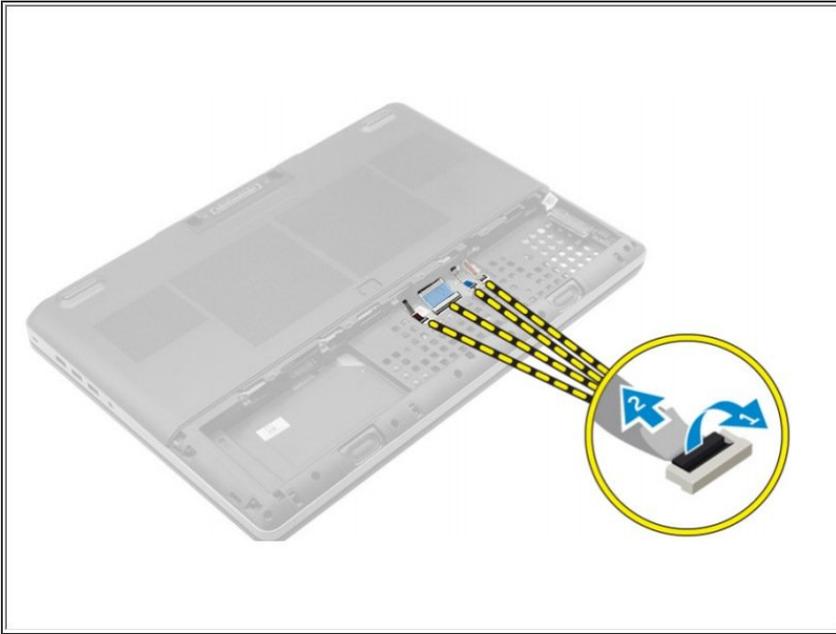


- Despegue la cinta para acceder al cable.
- Levante la pestaña y desconecte los cables del teclado de la placa base.

Paso 6 — Retirar el teclado

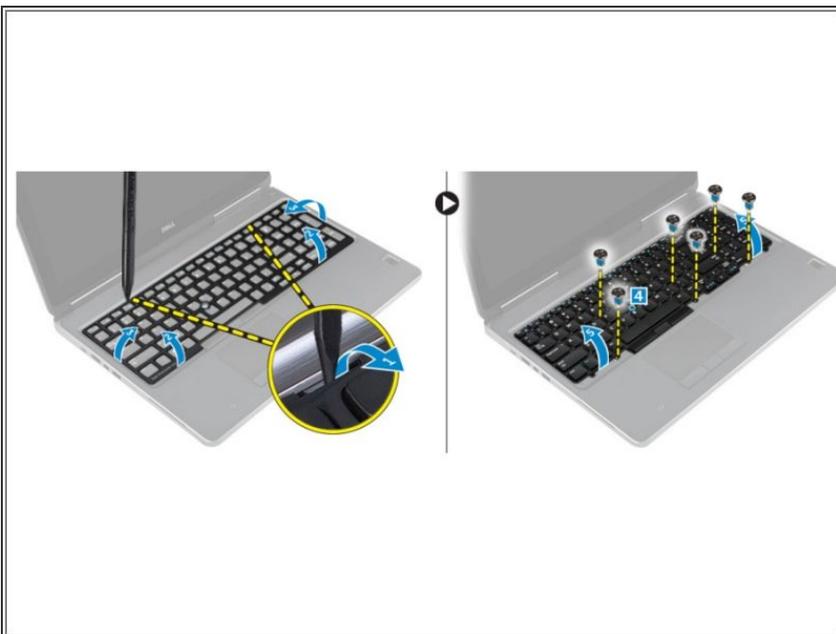


- Haga palanca en el borde del teclado desde la parte inferior, trabaje a lo largo del borde superior y retírelo de la computadora.
- Retire los tornillos que aseguran el teclado a la computadora.
- Levante la parte frontal y deslice el teclado para retirarlo de la computadora.

Paso 7 — Extracción del módulo de memoria

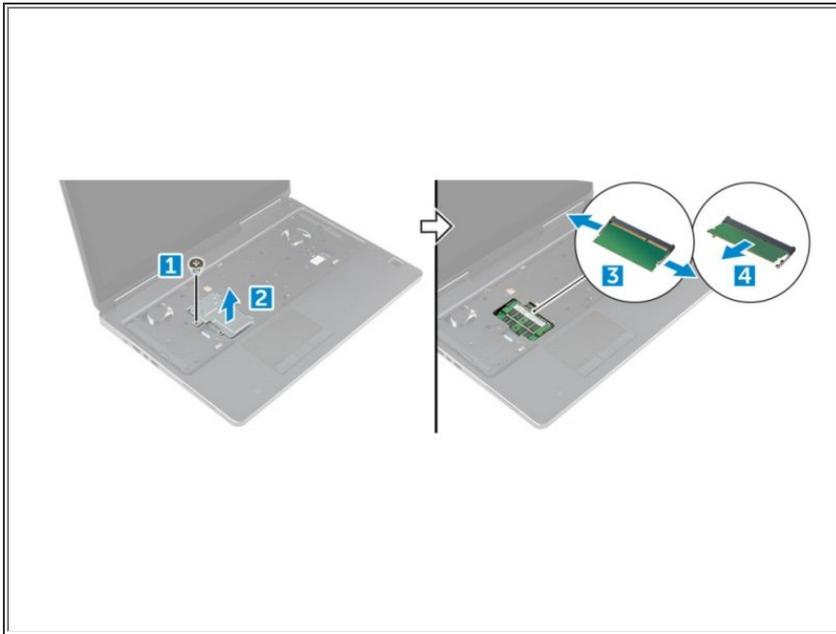

- Retire el tornillo que fija el protector de memoria a la computadora.
- Levante y retire el protector de memoria de la computadora.
- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.
- Levante el módulo de memoria y retírelo de la computadora.

Paso 8 — Extracción del módulo de memoria

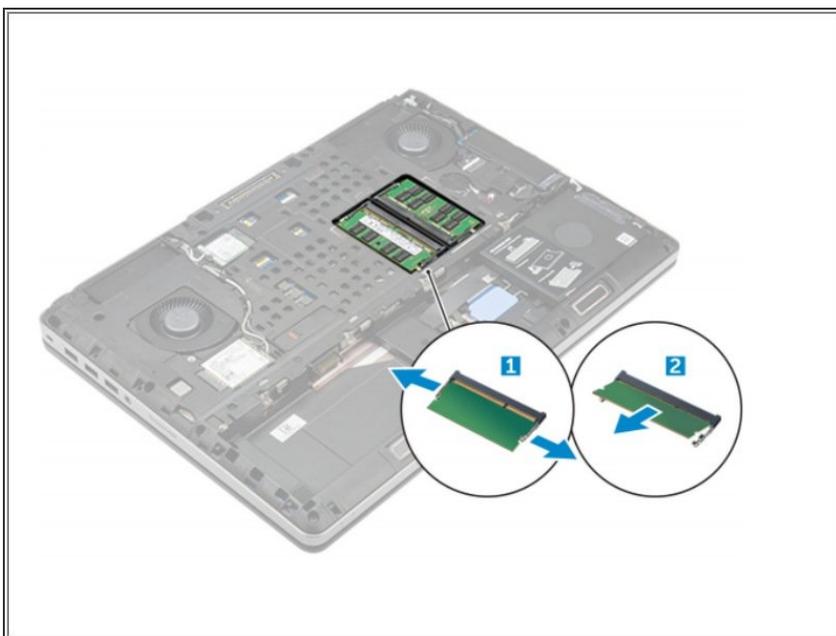

- Saque los clips de retención de la memoria primaria hasta que aparezca.
- Levante la memoria primaria y retírela de la computadora.