



# Extracción de la tarjeta SIM atascada del OUKITEL K10000 MAX

Esta guía mostrará cómo extraes una tarjeta SIM atascada en el K10000 MAX

Escrito por: Steve Muller



---

## INTRODUCCIÓN

Si su tarjeta SIM se ha quedado alojada en su dispositivo después de quitar la bandeja, esta guía le mostrará cómo accender a la tarjeta SIM atascada desarmando parcialmente el dispositivo. Este proceso de desmontaje también se puede utilizar para accender a los componentes principales, como la batería y la placa base..



### HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

## Paso 1 — Extracción de la tarjeta SIM atascada del OUKITEL K10000 MAX




- Desatornille 8 tornillos laterales (planos de 2,4 mm o torx dedicados), luego 4 tornillos traseros (hexagonal de 1,5 mm).

## Paso 2




- Retirada de la parte trasera del teléfono y desenchufado del conector LED.

### Paso 3

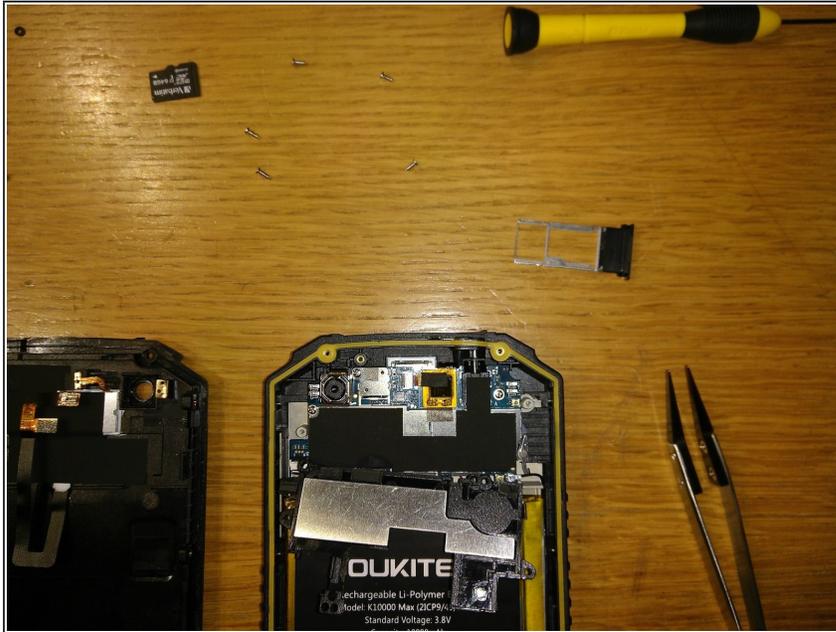

- Desatornille 5 tornillos (philips #0) del soporte negro.
- Retiro del apoyo negro.

### Paso 4

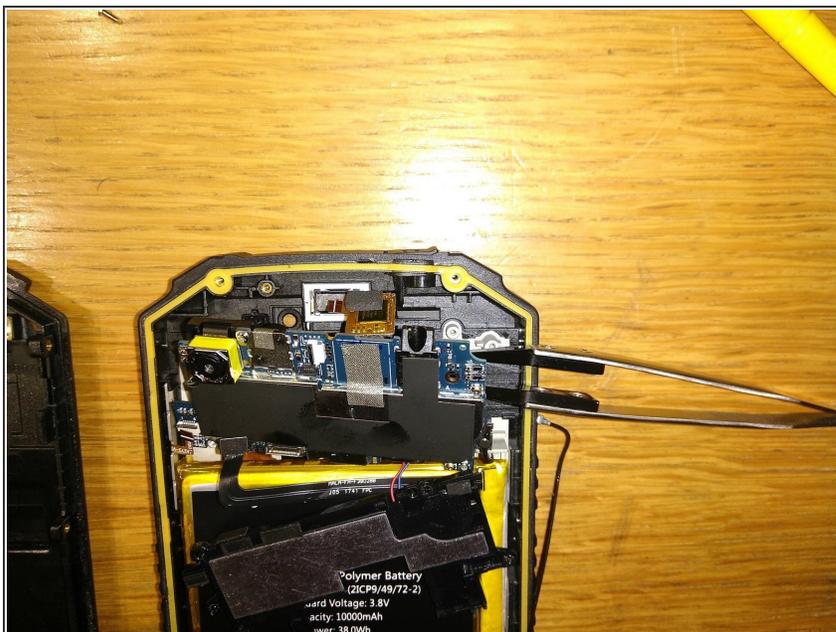

- Desatornille los 3 tornillos ( philips #0) que mantienen el PCB.
- Desconecte el conector de la antena.
- Desconecte ZIF a la izquierda.
- Desconecte ZIF en la parte superior.
- Desconecte los dos conectores inferiores.

## Paso 5



- Retire la tarjeta SIM atascada.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.