




Dell Inspiron 14 5468 Reemplazo

Escrito por: darrius

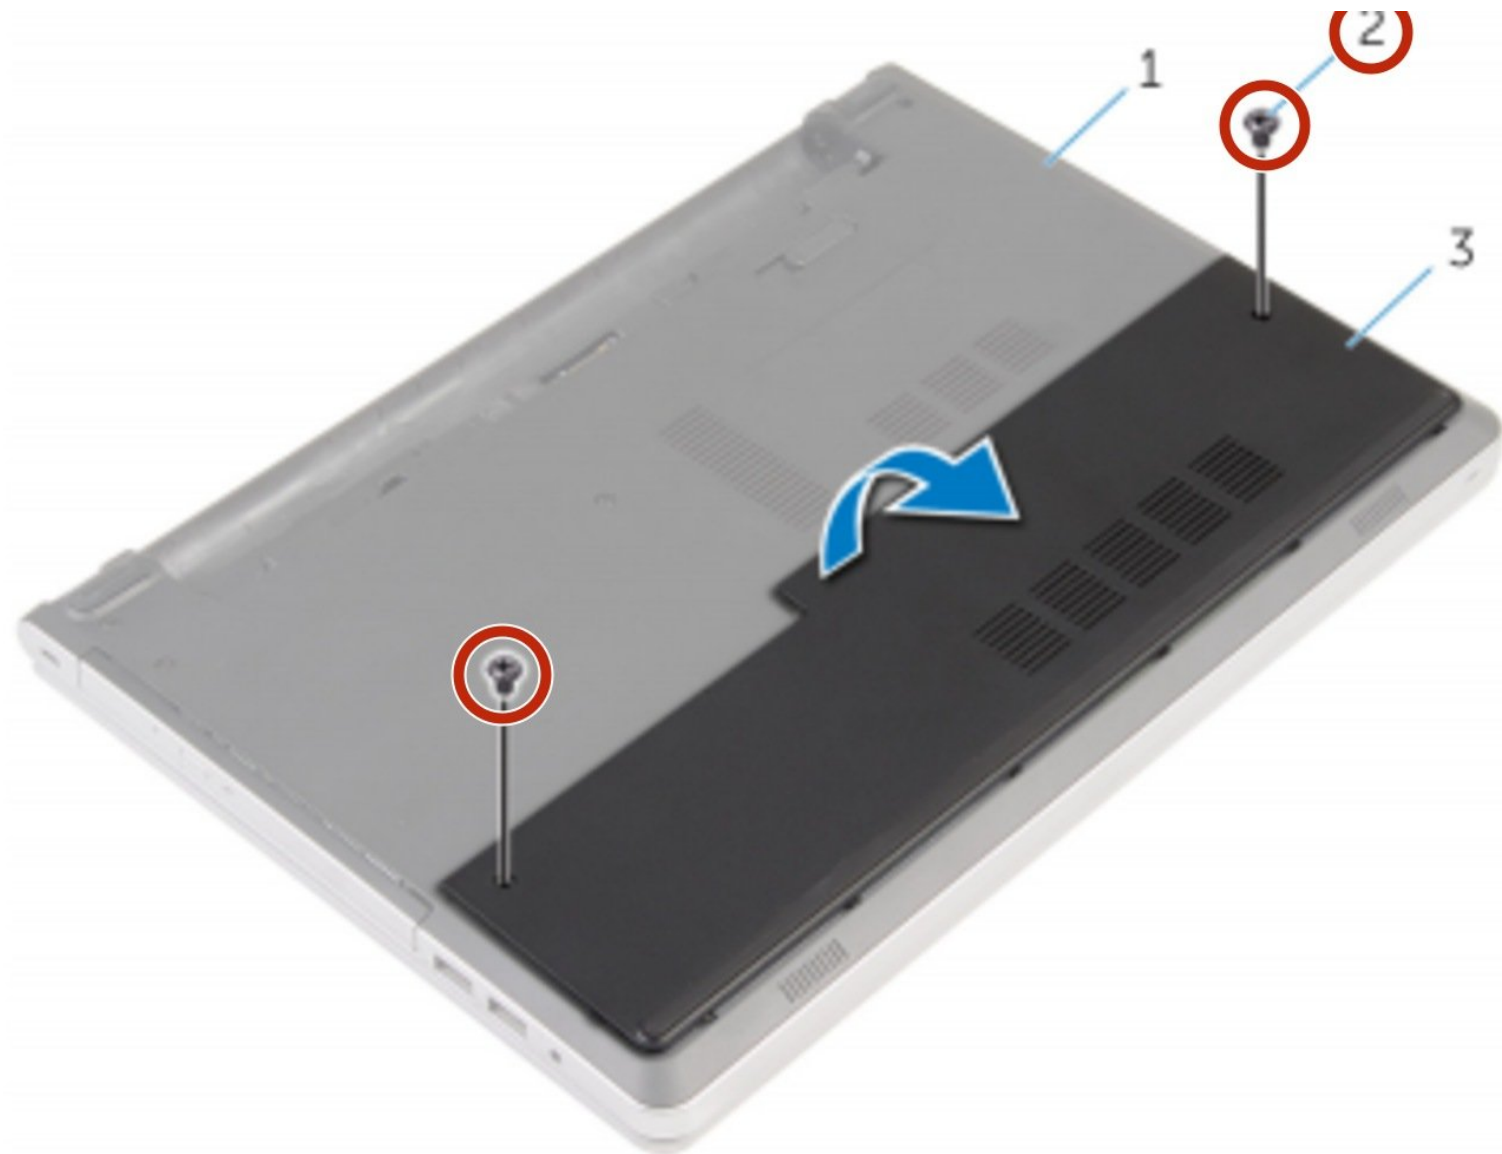

INTRODUCCIÓN


Cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar tornillos

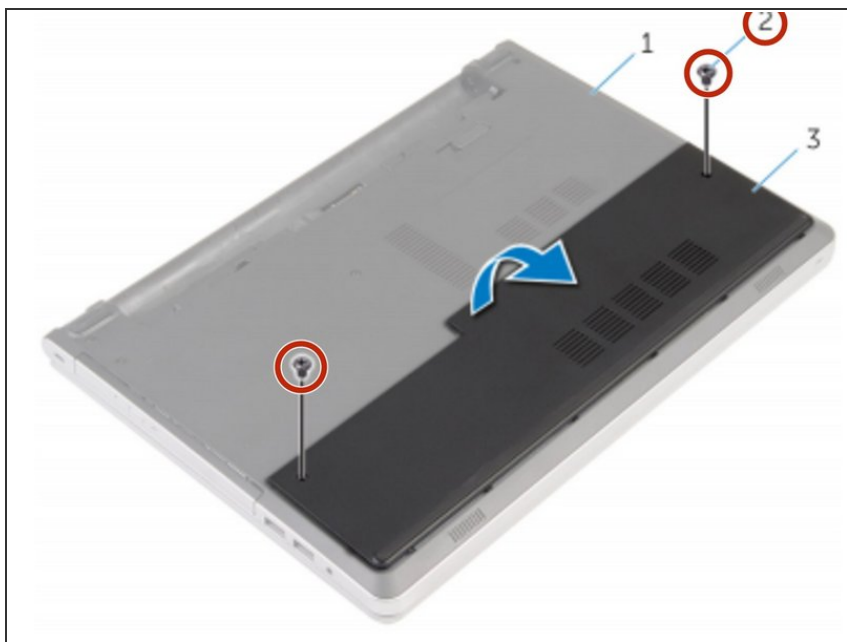


- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora

Paso 2 — Alzando la cubierta de la base

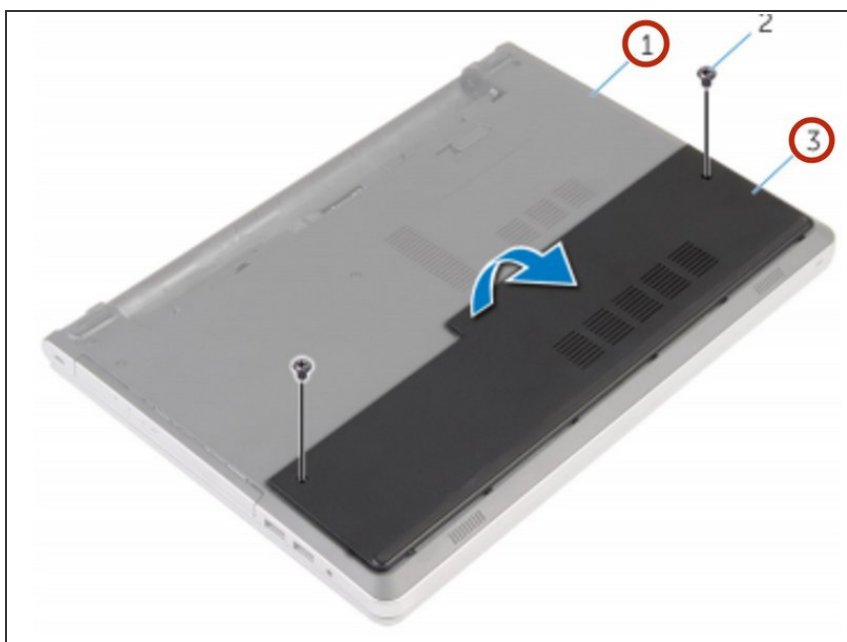


- Con un escriba de plástico, levante suavemente la cubierta de la base de la computadora.

Paso 3 — Deslizando la cubierta de la base

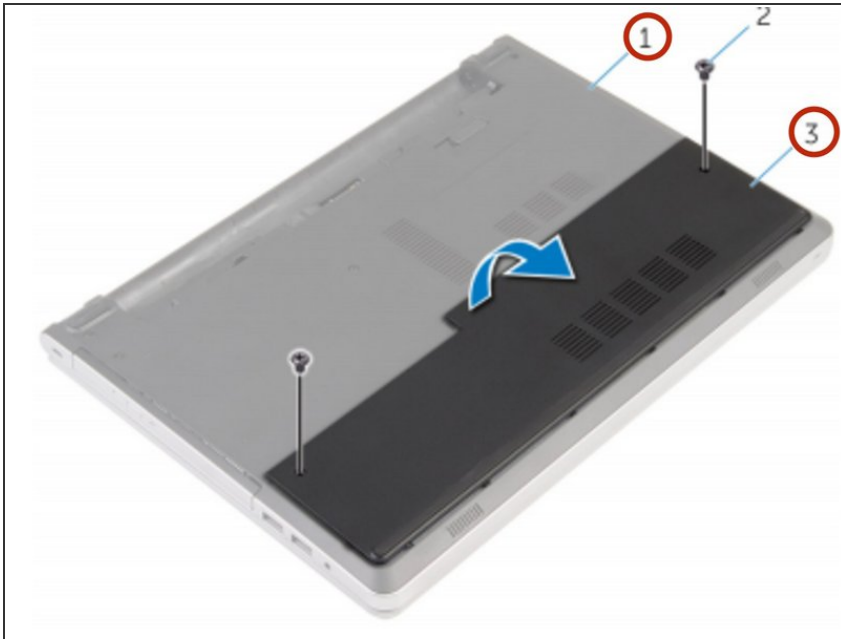

- Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar.

Paso 4 — Asegurando los tornillos

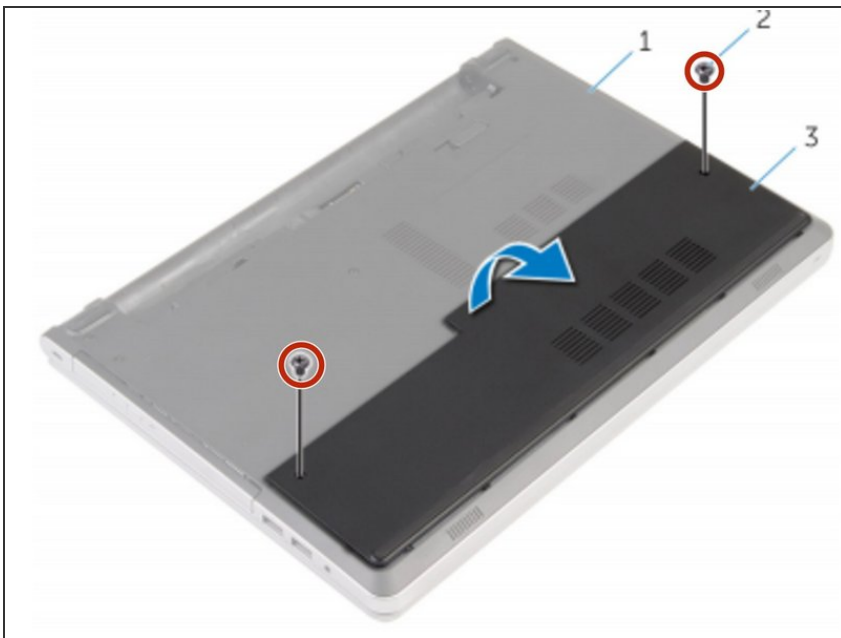

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.