




Dell Inspiron 14 5468 Reemplazo de la Batería de celda de moneda

Escrito por: darrius

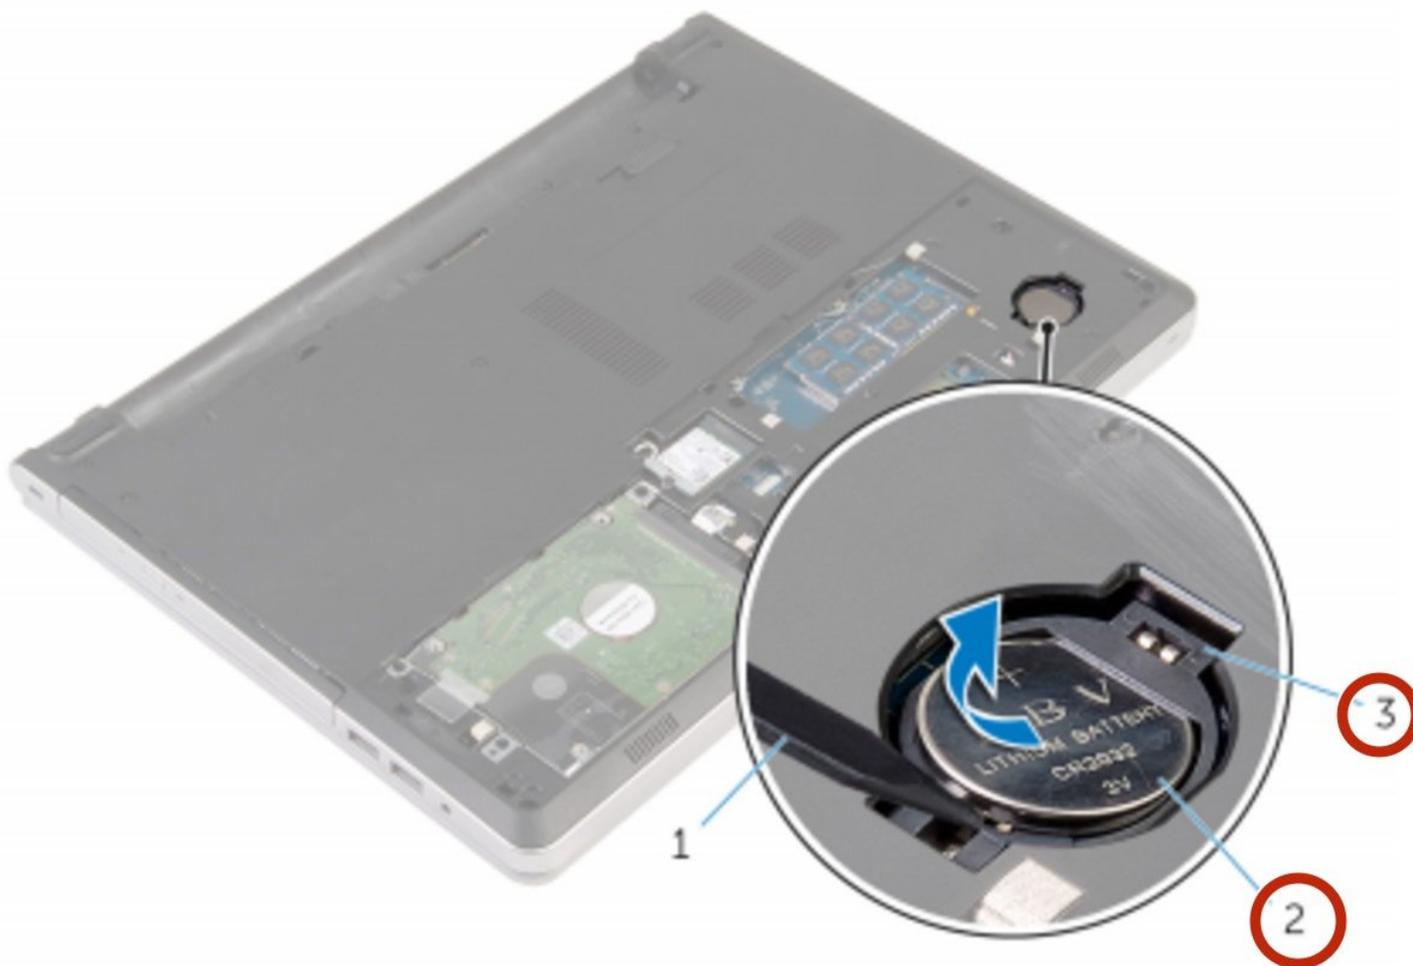

INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y reemplazar la batería de celda de moneda

HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Tirando de la batería de la celda de moneda



- Con un spudger de plástico, extraiga suavemente la batería de celda de moneda del zócalo de la batería en la placa del sistema.

Paso 2 — Colocando la nueva batería de celda de moneda



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [<http://> Antes de trabajar dentro de su computadora. |

- Con el lado positivo hacia arriba, coloque la NUEVA batería de celda de moneda en el zócalo de la batería en la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.