



MacBook Air 13" Medios 2012 Sustitución de la Unidad de almacenamiento de estado sólido

Usa esta guía para actualizar o reemplazar la...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para actualizar o reemplazar la unidad o dispositivo de almacenamiento de estado sólido en un MacBook Air de 13 pulgadas de Mediados de 2012. Este MacBook Air utiliza un conector propio y específico incompatible con las unidades comunes M.2 y/o mSATA sin el uso de un oportuno adaptador.

Antes de realizar esta reparación, en la medida de lo posible, haz una copia de seguridad o respaldo de toda la información contenida en la unidad de estado sólido a reemplazar. Después, familiarízate con el 'modo de recuperación a través de internet', o crea una unidad de arranque externa, de modo de estar preparado para instalar macOS sobre tu nueva unidad de almacenamiento y migrar a ella toda tu información previamente respaldada.

Por último, recomendamos encarecidamente la instalación de macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de reemplazar la unidad de almacenamiento de estado sólido original de tu MacBook Air. La mayoría de las recientes unidades de almacenamiento de estado sólido requieren controladores actualizado de almacenamiento que no se encuentran en versiones de macOS anteriores a 'High Sierra'.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [OWC Aura Pro 6G SSD for Macbook Air 11" and 13" \(Mid 2012\)](#) (1)

Paso 1 — Cubierta inferior




- ❗ Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Usa un destornillador [P5 Pentalobe](#) para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm

Paso 2




- Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
- Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.

Paso 3 — Conector de la batería

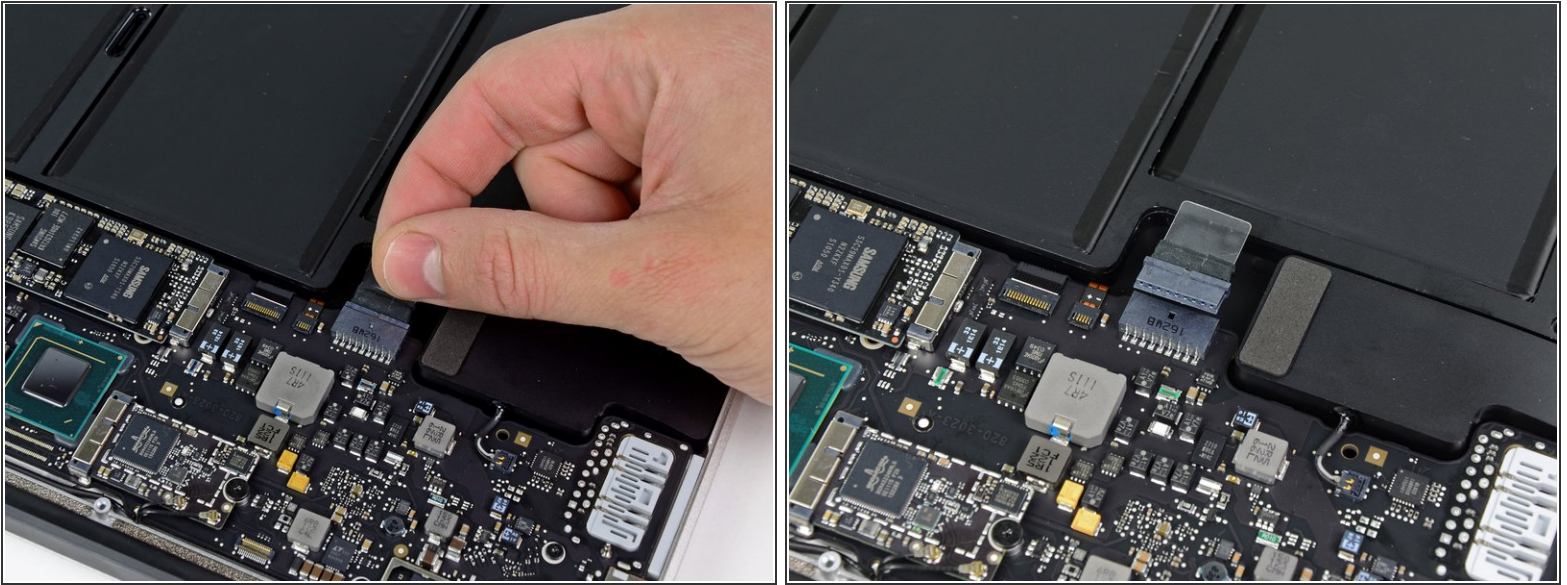

- i Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.
- Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
- ! Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.

Paso 4 — Unidad de estado sólido

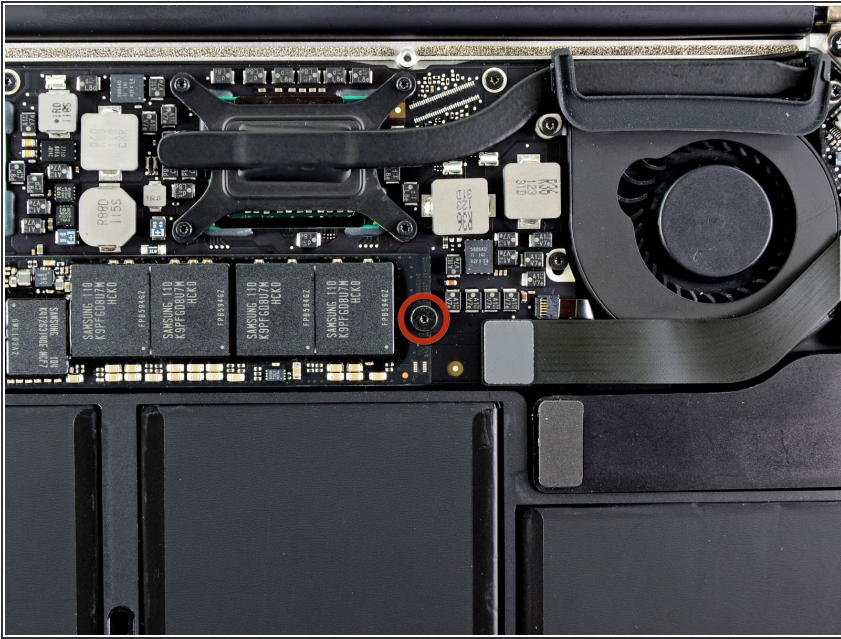

- Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija el SSD a la placa lógica.

Paso 5



⚠ Para evitar dañar su enchufe, no levante excesivamente el extremo del SSD.

- Levanta ligeramente el extremo de la SSD y sácalo directamente de su zócalo en la placa lógica..
- ☑ Al volver a instalar la SSD, asegúrese de que esté bien asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención

Este documento fue generado el 2023-02-05 11:46:56 PM (MST).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.