



Conexión del cable Shure SM58 XLR

La función de un cable XLR es transportar una...


Escrito por: nat coll



INTRODUCCIÓN

La función de un cable XLR es transportar una señal de audio balanceada. Se conecta en la parte inferior del micrófono al conector de micrófono XLR.

Paso 1 — Conector de cable XLR

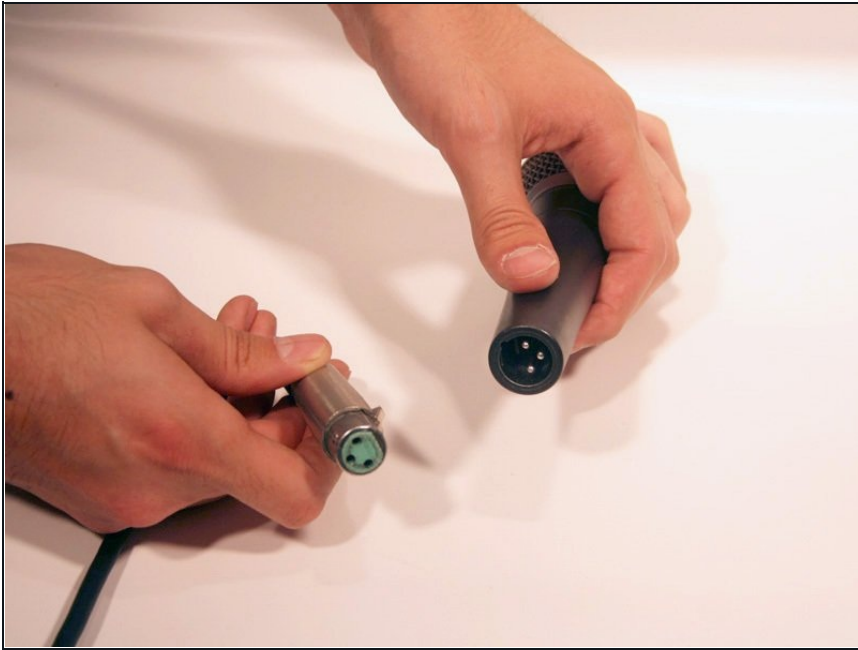

- Asegúrate de tener un cable XLR de tres clavijas adecuado.
- Toma el extremo hembra del cable (enchufe con tres agujeros).

Paso 2



- Alinea las clavijas del extremo del micrófono (conector del micrófono) con los orificios del cable XLR.

Paso 3



- Una vez que las clavijas estén alineadas, empuja el cable hacia el extremo inferior del micrófono. Deberías escuchar un clic.

Para desconectar el cable del micrófono, sigue las instrucciones a la inversa.