




Dell Inspiron 14 N4020 Reemplazo del Disco Duro

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Terrence15

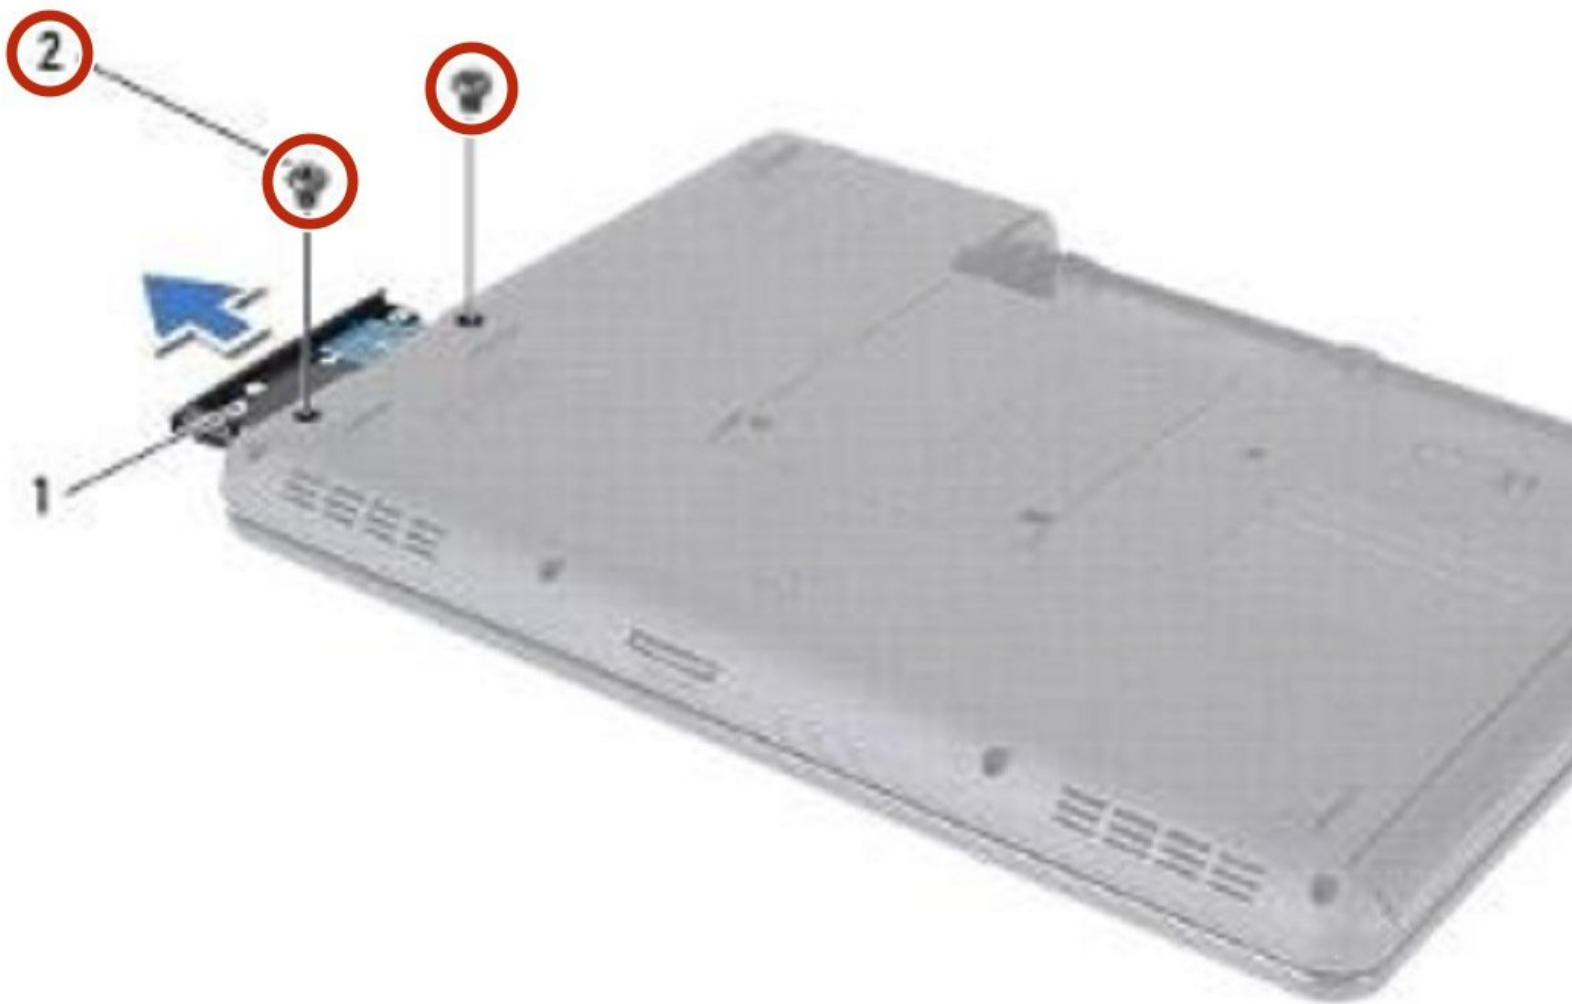

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

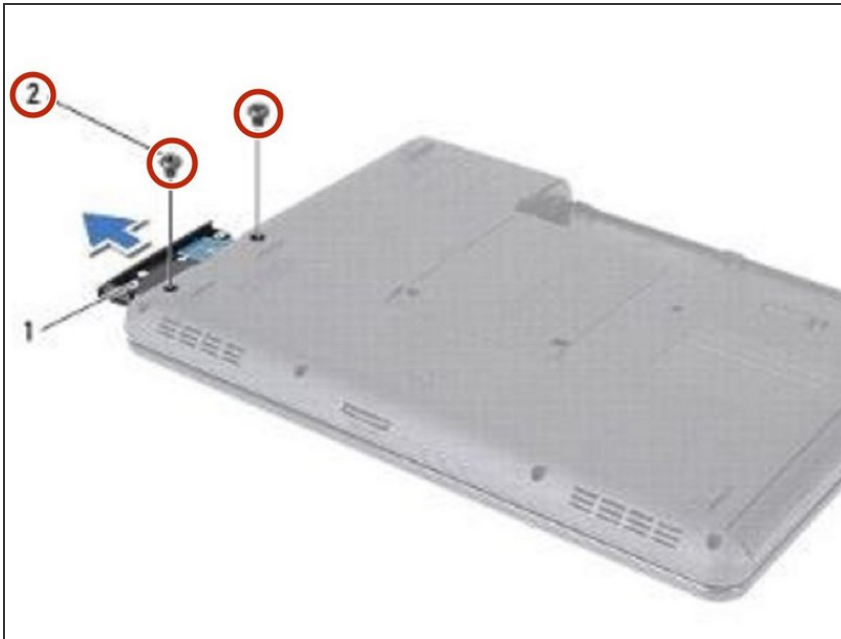

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Retire los dos tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 2 — Deslizando el conjunto de la unidad de disco duro




- Deslice el conjunto del disco duro fuera del compartimiento del disco duro.

Paso 3 — Retire los tornillos

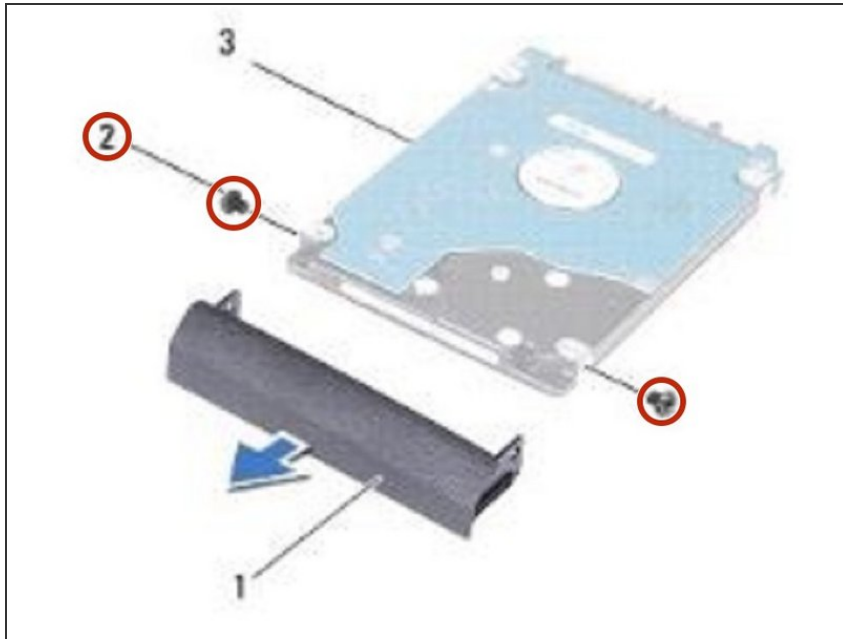


- Retire los dos tornillos que fijan el bisel del disco duro al disco duro.

Paso 4 — Sacando el embellecedor del disco duro

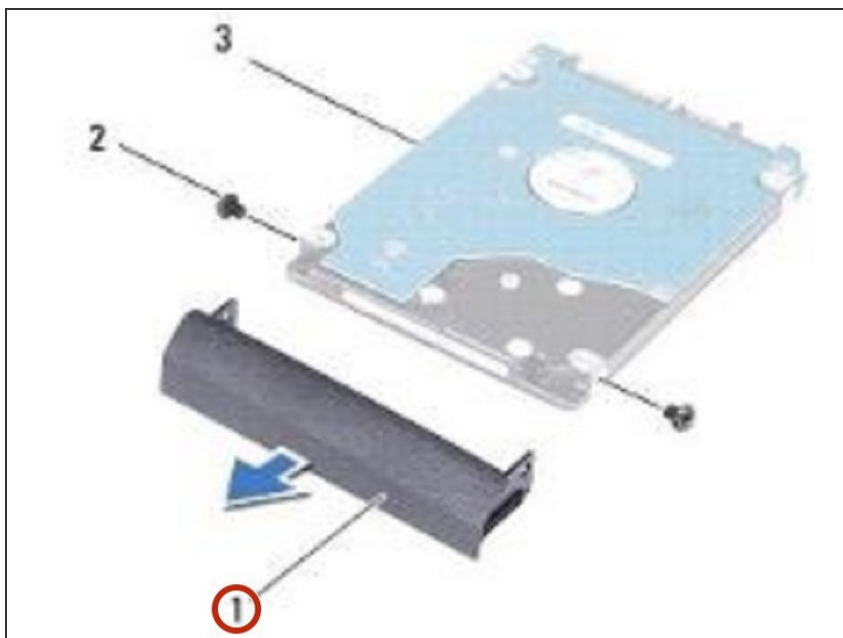

- Sacar el bisel del disco duro.

Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos

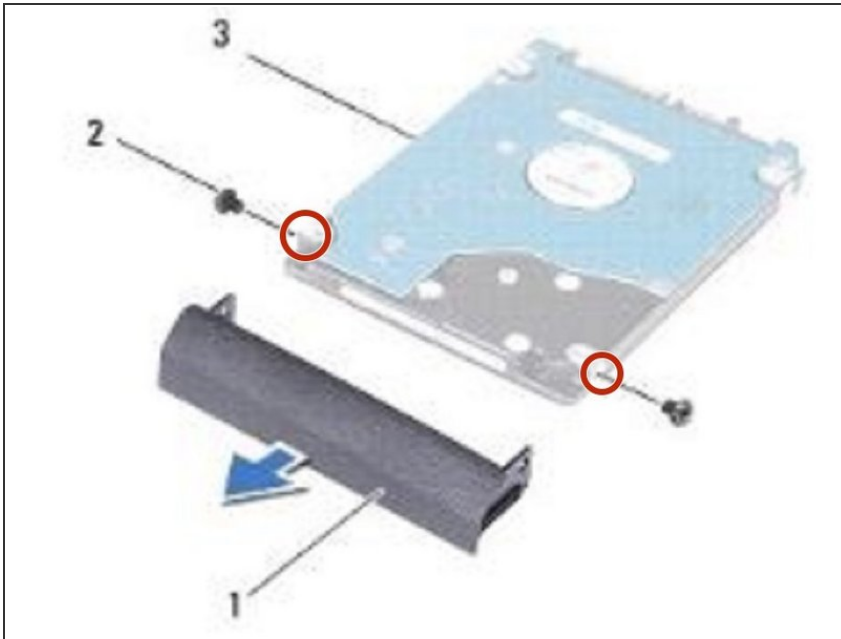


- Alinee los orificios para tornillos del bisel del disco duro con los orificios para tornillos del NUEVO disco duro y vuelva a colocar los dos tornillos.

Paso 6 — Deslizando el conjunto del disco duro



- Deslice el conjunto del disco duro en el compartimento del disco duro hasta que esté completamente asentado.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

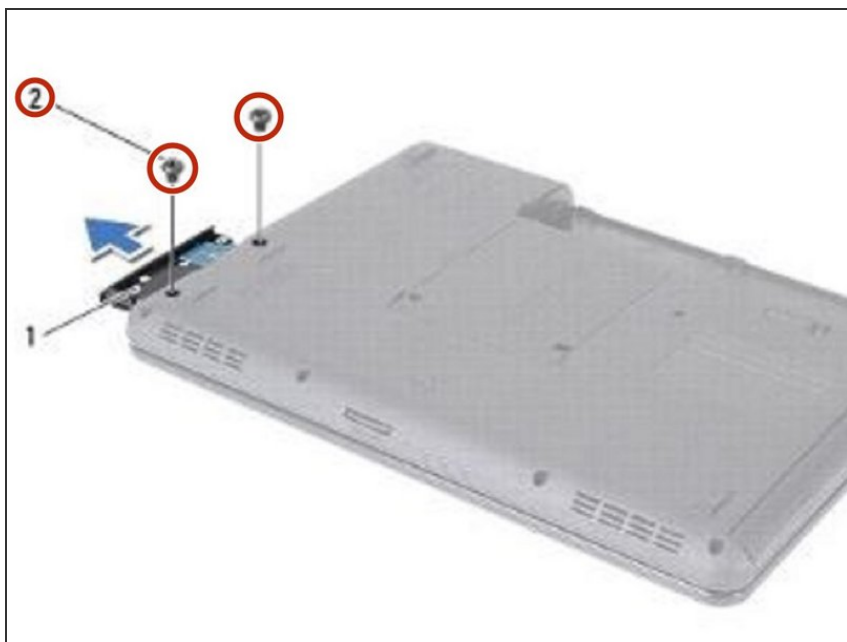

- Vuelva a colocar los dos tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.