




Dell Inspiron 14 N4020 Reemplazo de la Batería


Escrito por: Terrence15

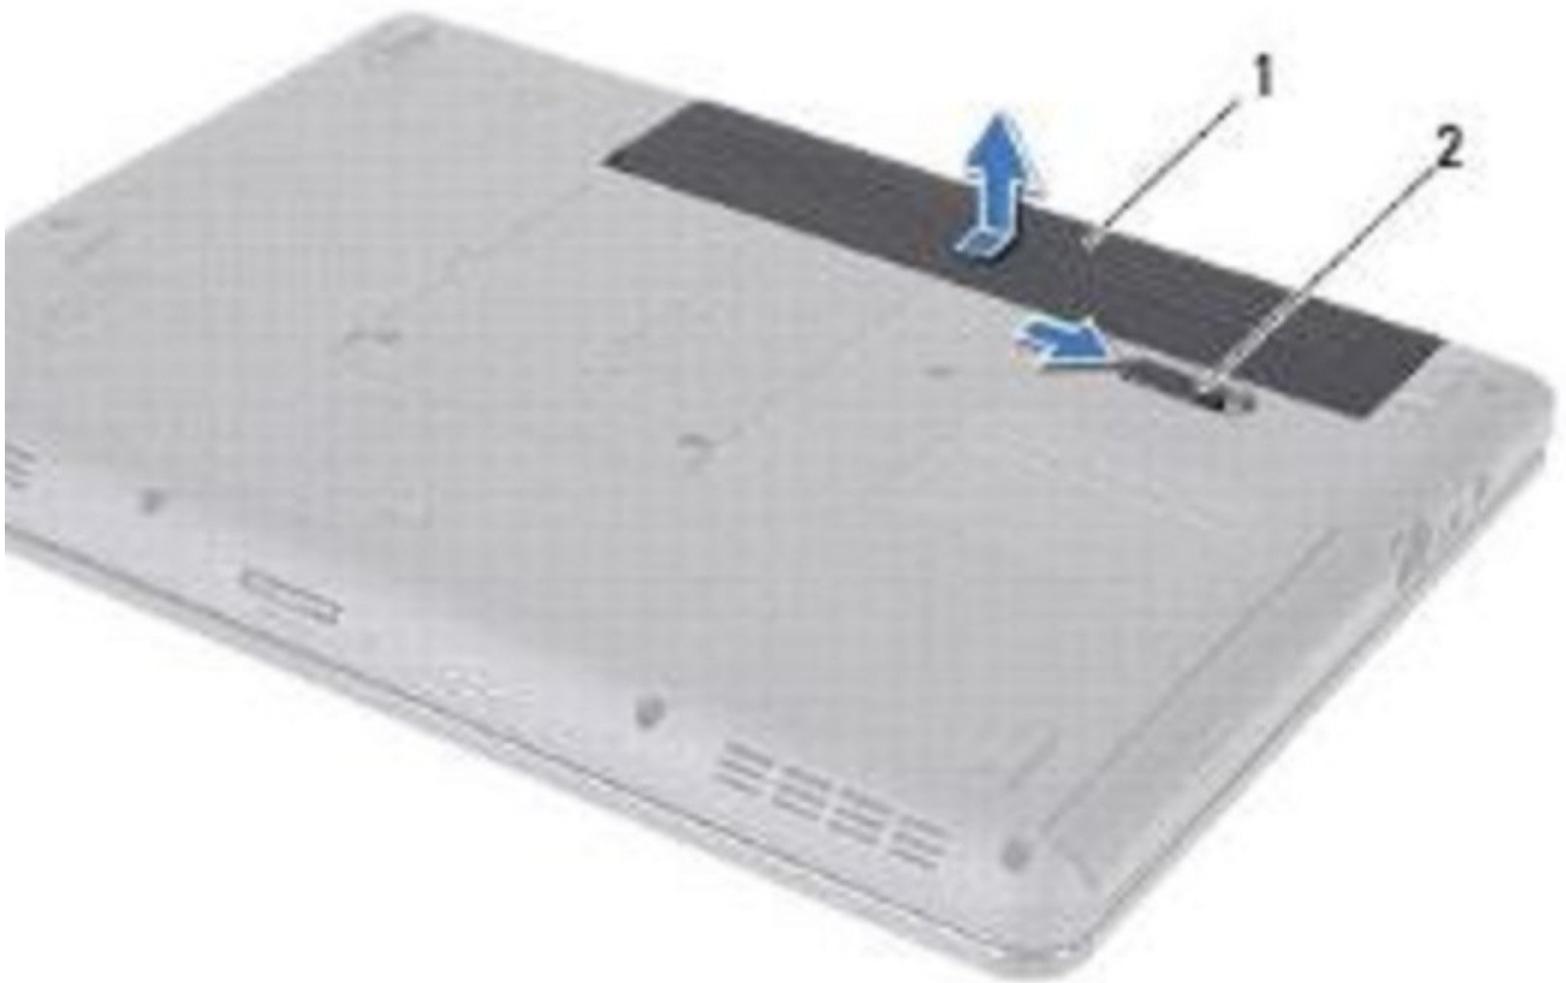

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Apagar el equipo

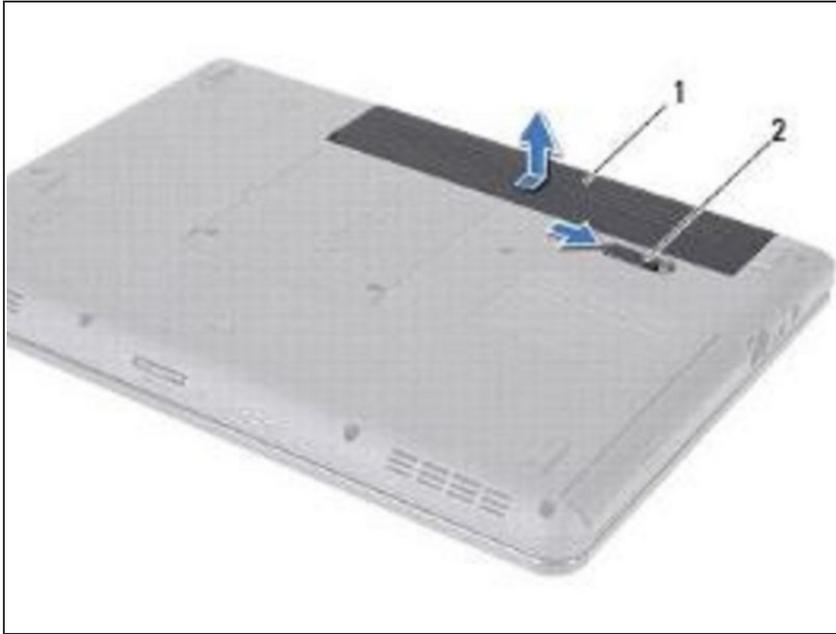


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Apague la computadora y dele la vuelta.

Paso 2 — Deslizando la batería

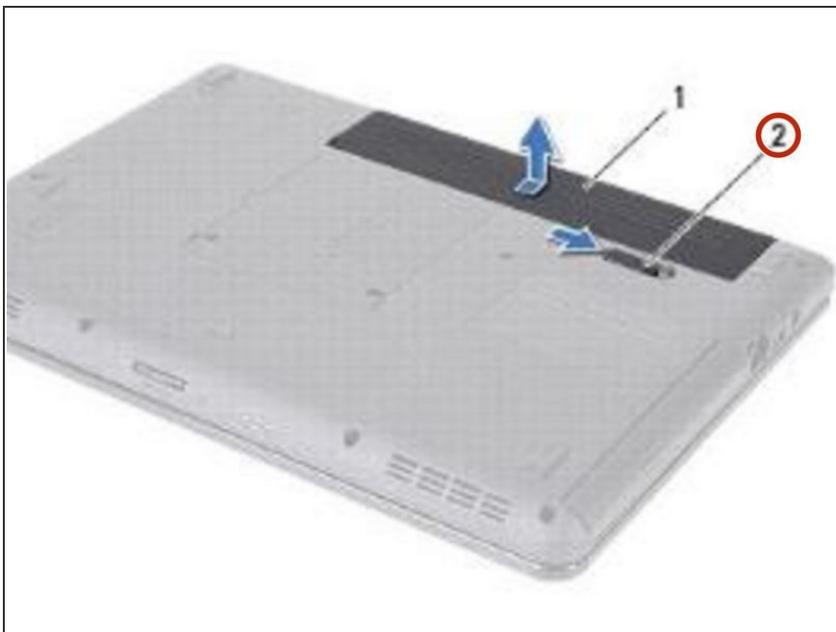


- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Retirando la batería

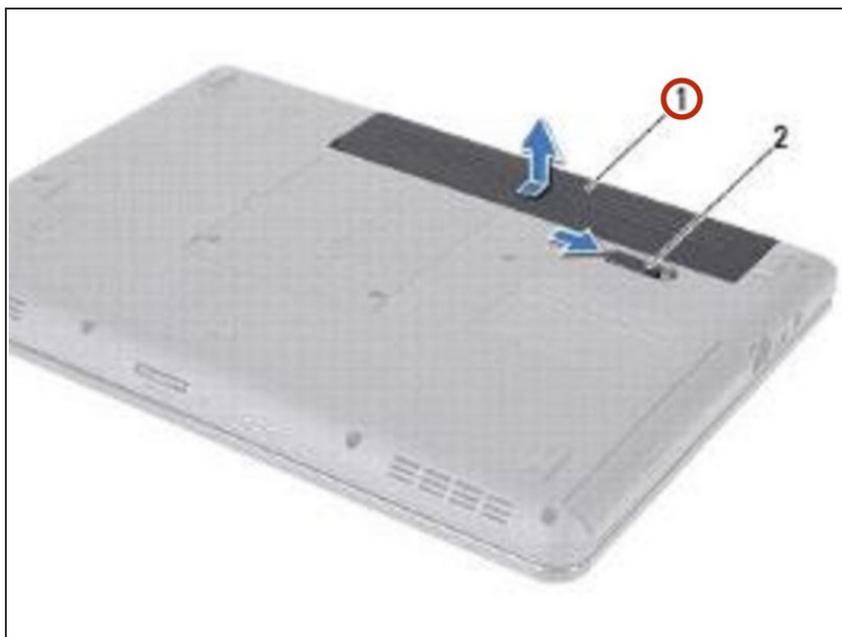


- Deslice y levante la batería del compartimento de la batería.

Paso 4 — Alinear las pestañas

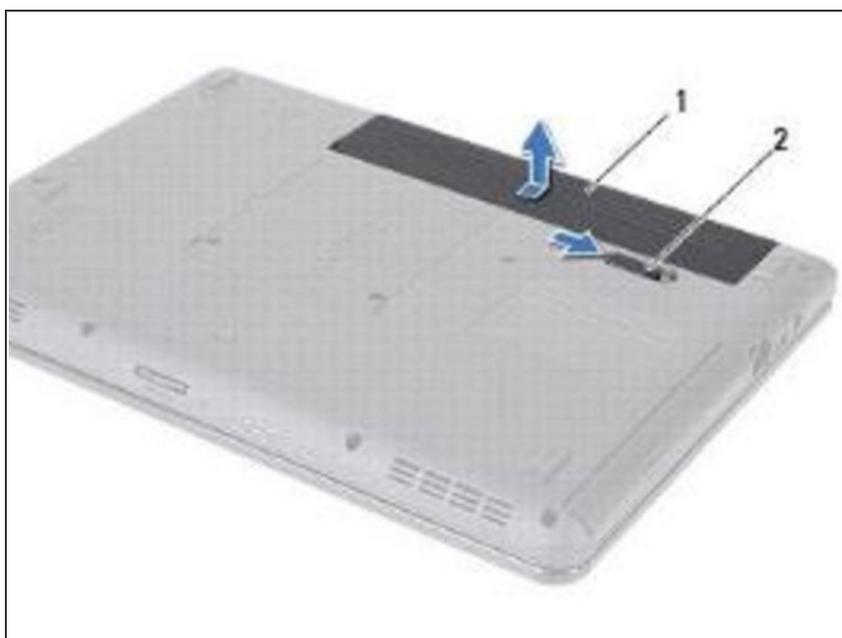

- Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.

Paso 5 — Deslizando la batería

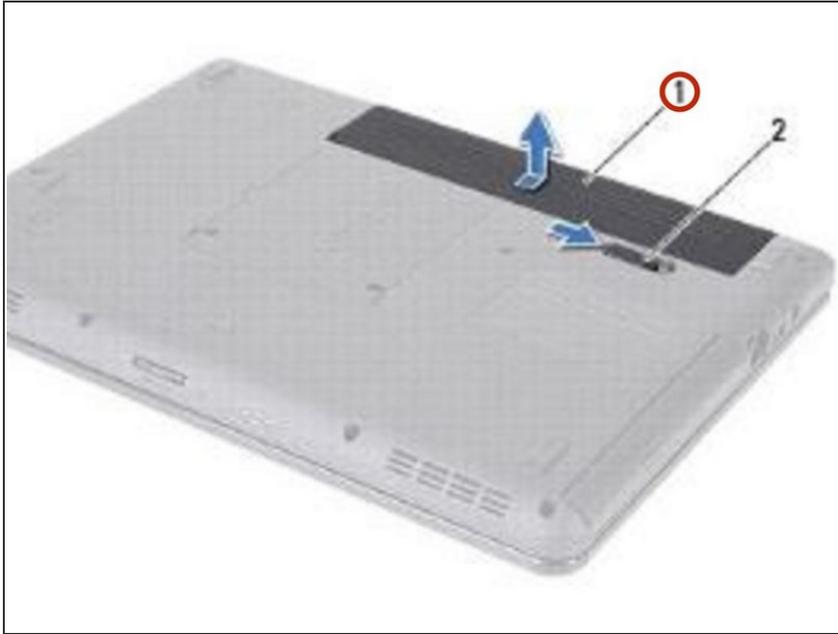

- Deslice la batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.