




Dell Inspiron 14 N4030 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

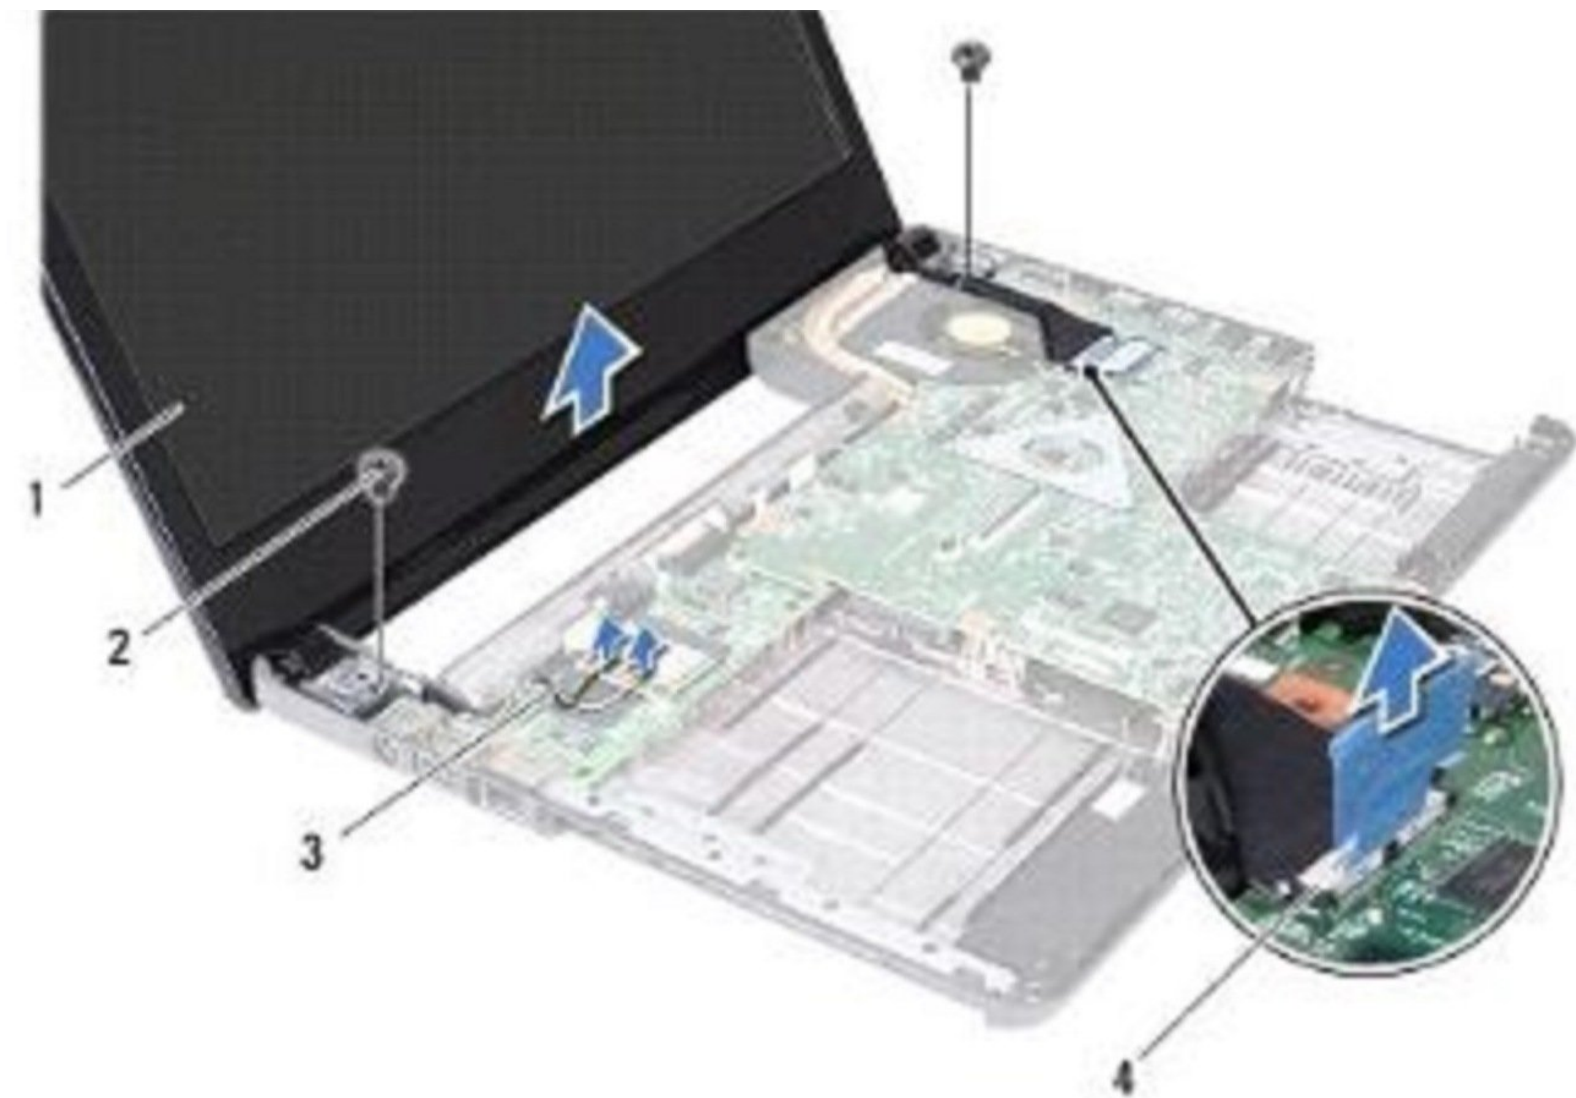

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectando el cable de la pantalla

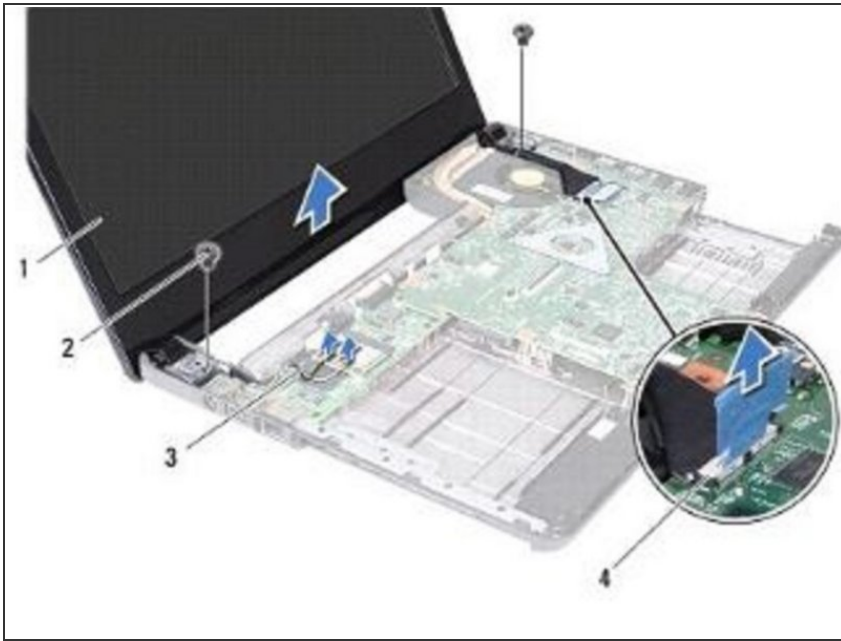


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 2 — Retire los tornillos

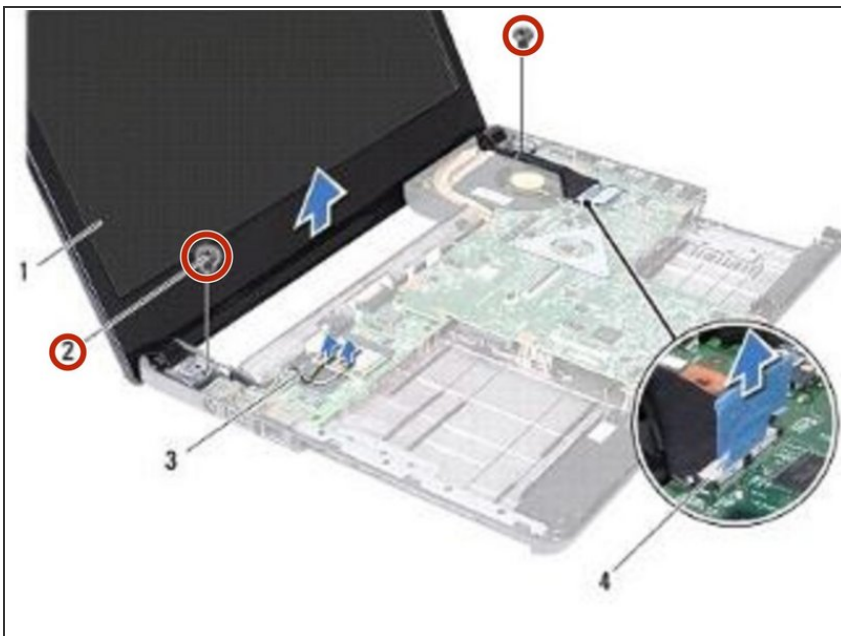


- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 3 — Extracción del ensamblaje de la pantalla

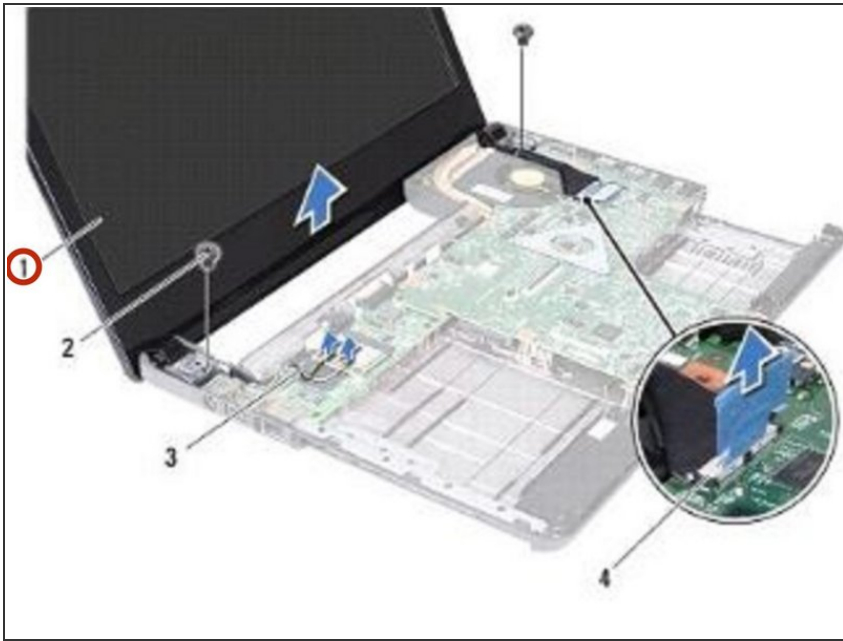


- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 4 — Colocando el ensamblaje de la pantalla

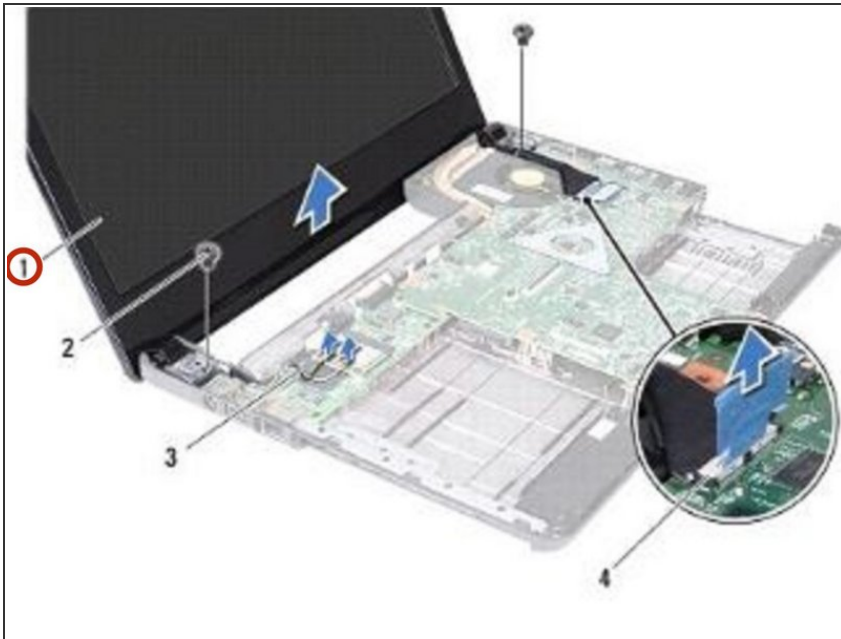

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 5 — Conectar el cable de la pantalla

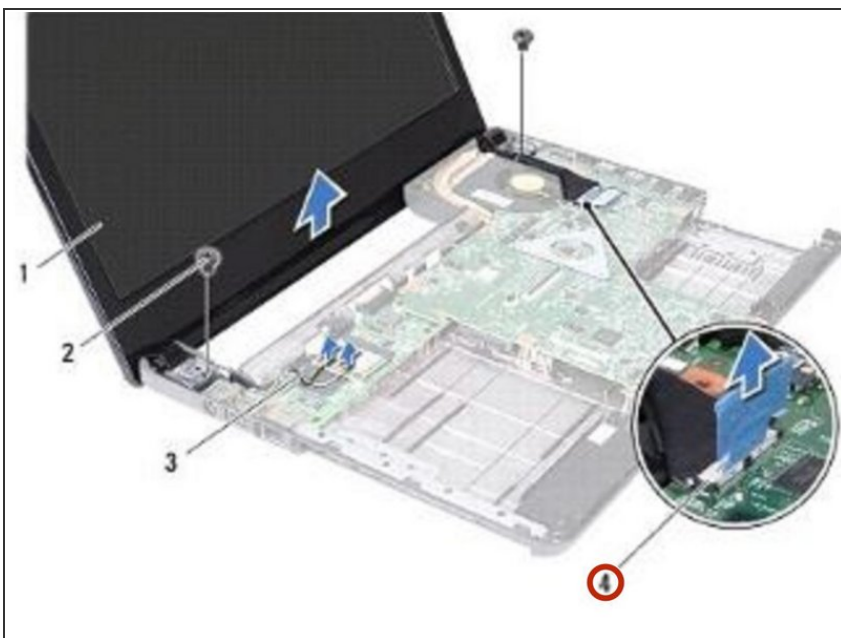

- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.