




Dell Inspiron 14 N4050 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

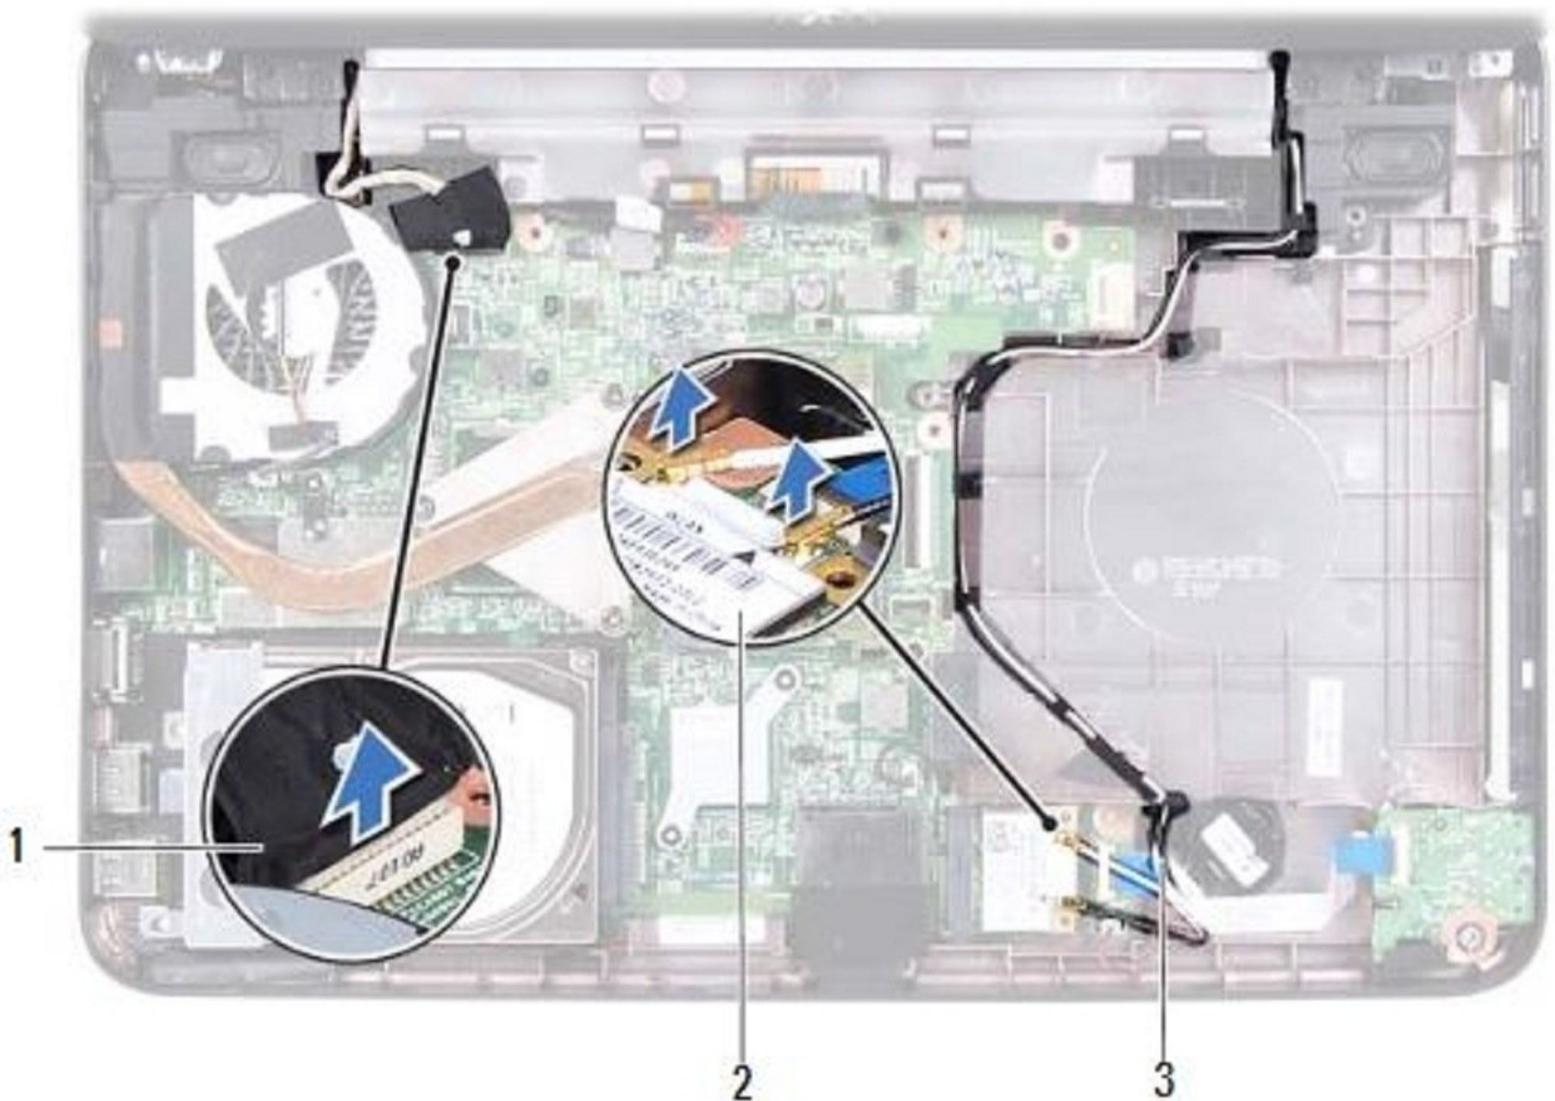

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectando el cable de la pantalla




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 2 — Desconectando los cables de antena de minitarjeta

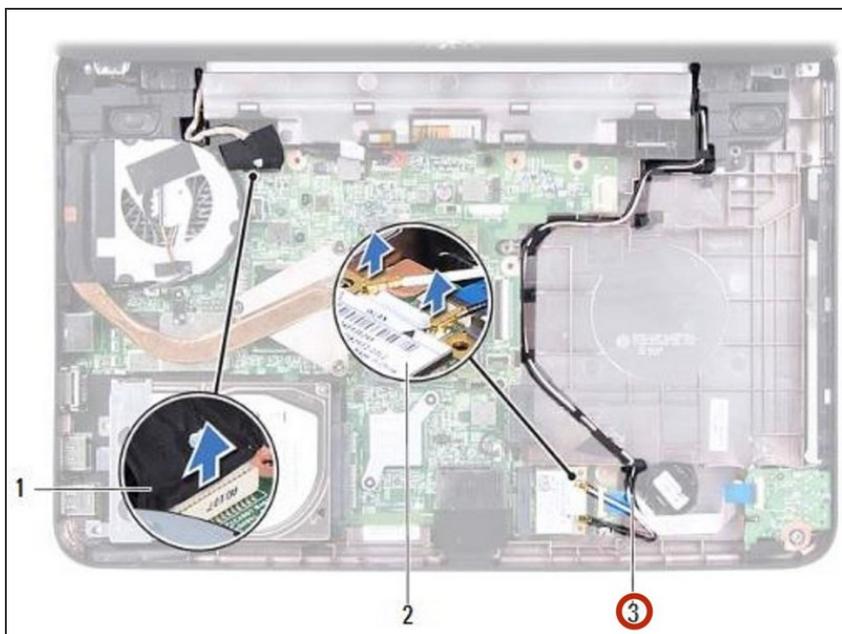


- Desconecte los cables de antena de la minitarjeta de los conectores de la minitarjeta.

Paso 3 — Sacando los cables

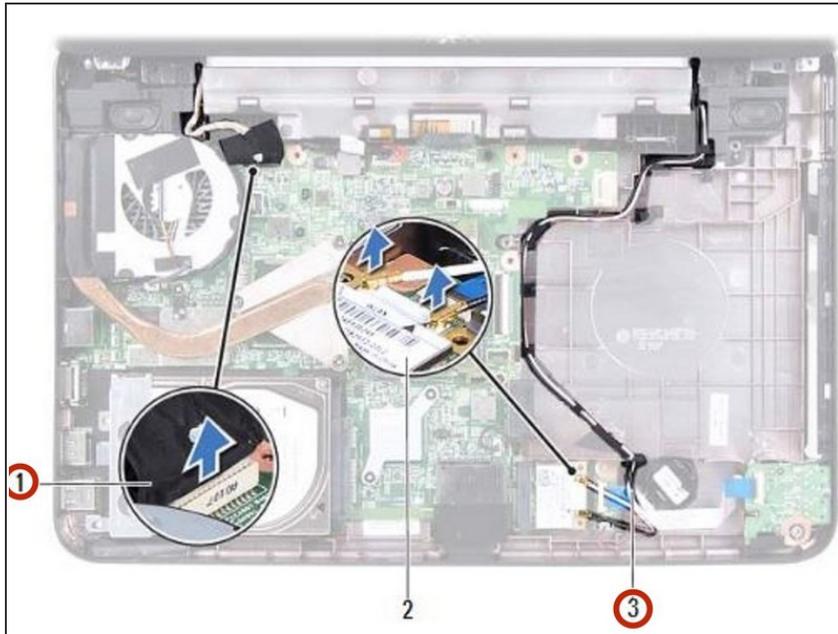


- Tome nota del enrutamiento del cable de la pantalla y de los cables de la antena de la minitarjeta y retire los cables de las guías de enrutamiento.

Paso 4 — Retire los tornillos

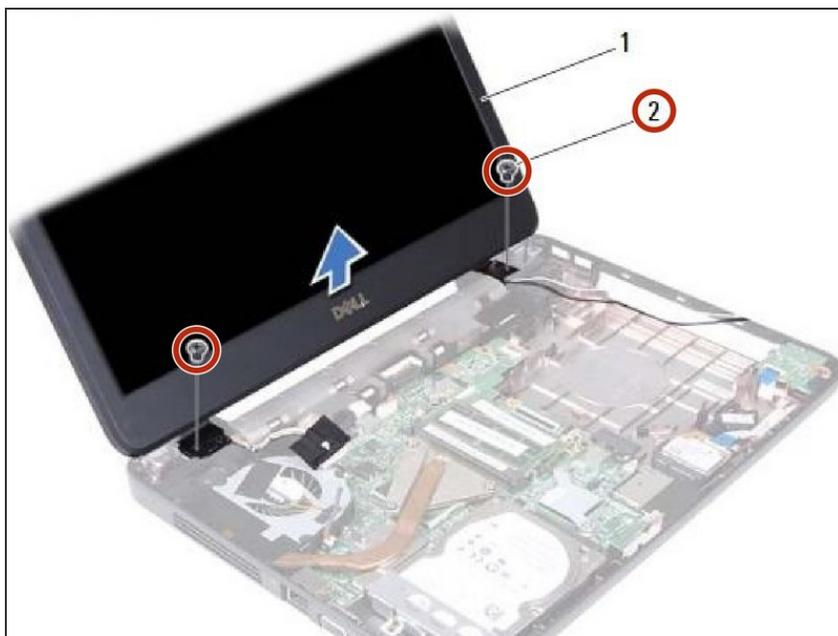


- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 5 — Sacando el ensamblaje de la pantalla

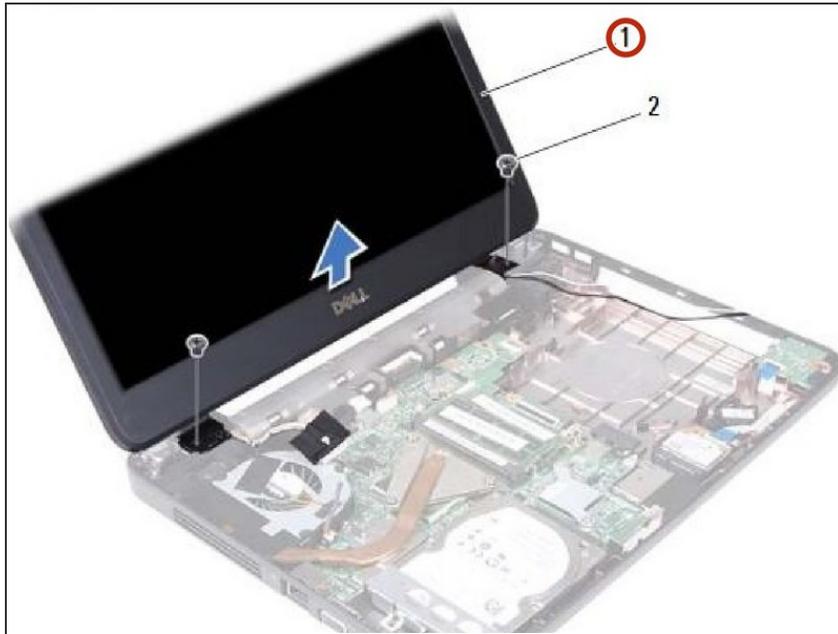


- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 6 — Colocando del ensamblaje de la pantalla

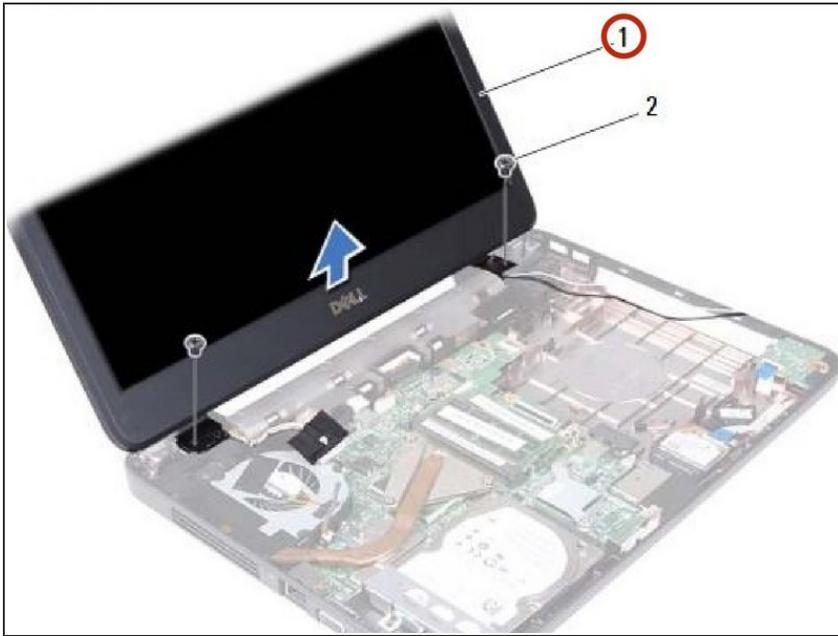


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Enrutamiento del cable de pantalla

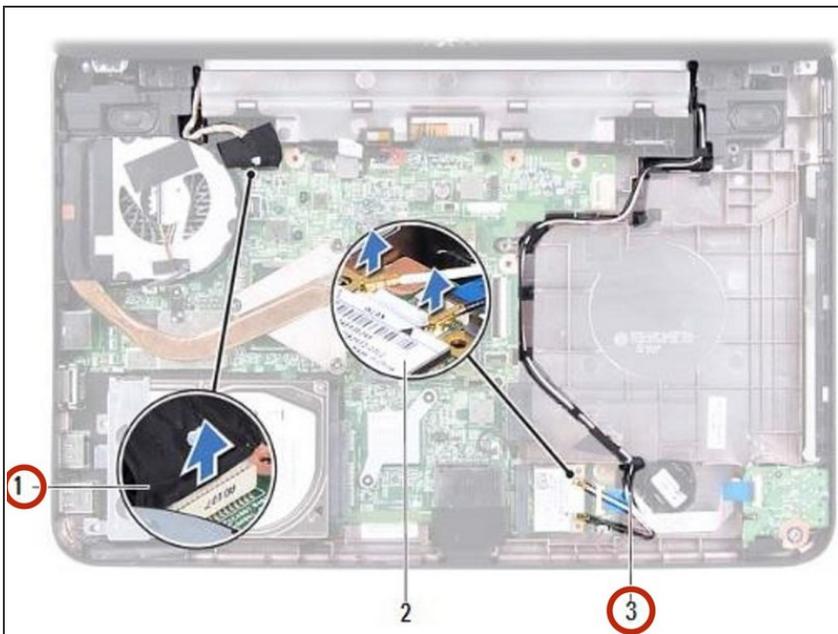



- Pase el cable de la pantalla y los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento.

Paso 8 — Conectando el cable de la pantalla

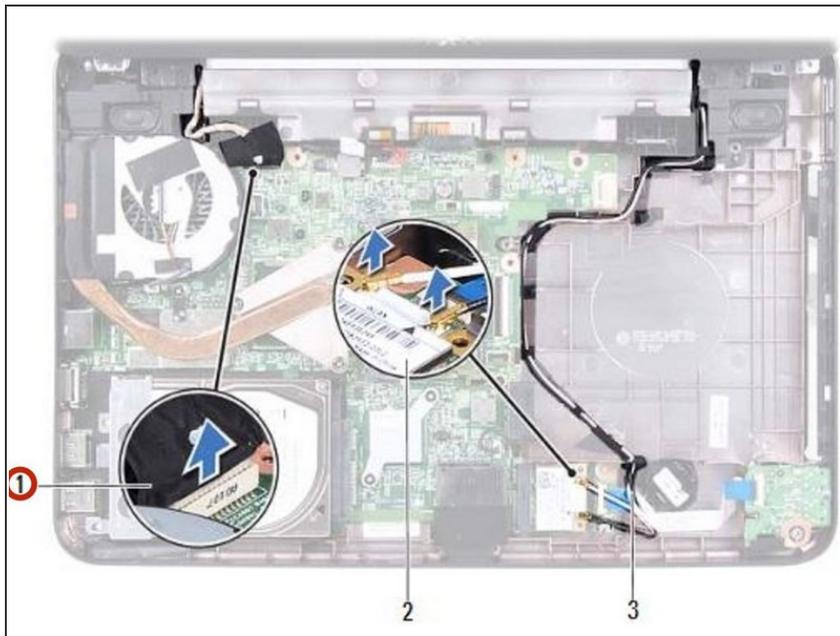

- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 9 — Conectando los cables de antena

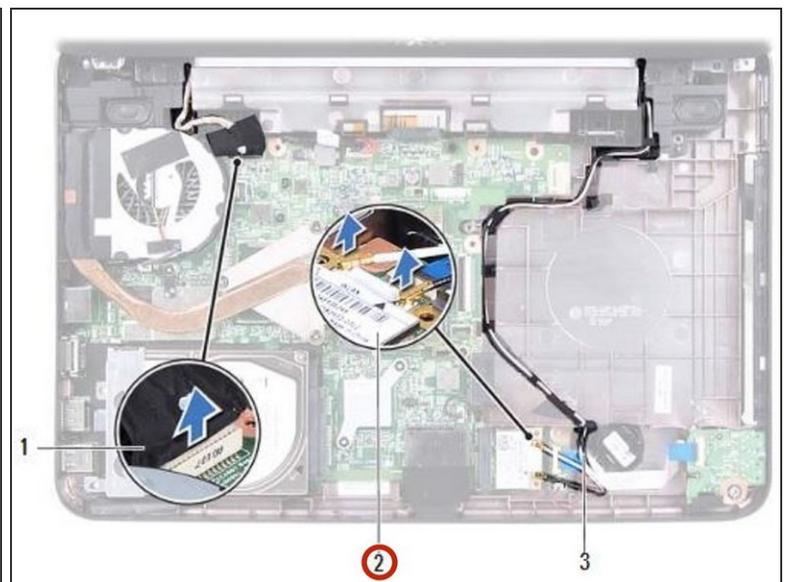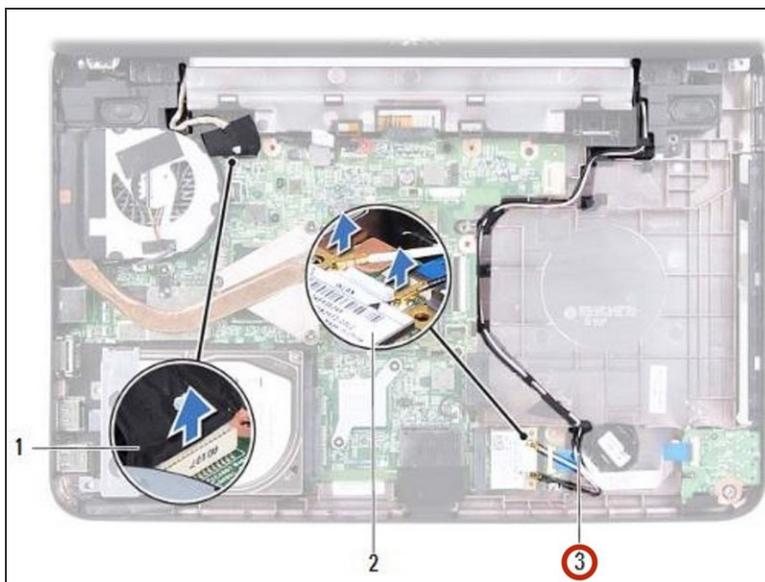

- Conecte los cables de antena de la minitarjeta a la minitarjeta.