




Dell Inspiron 1410 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

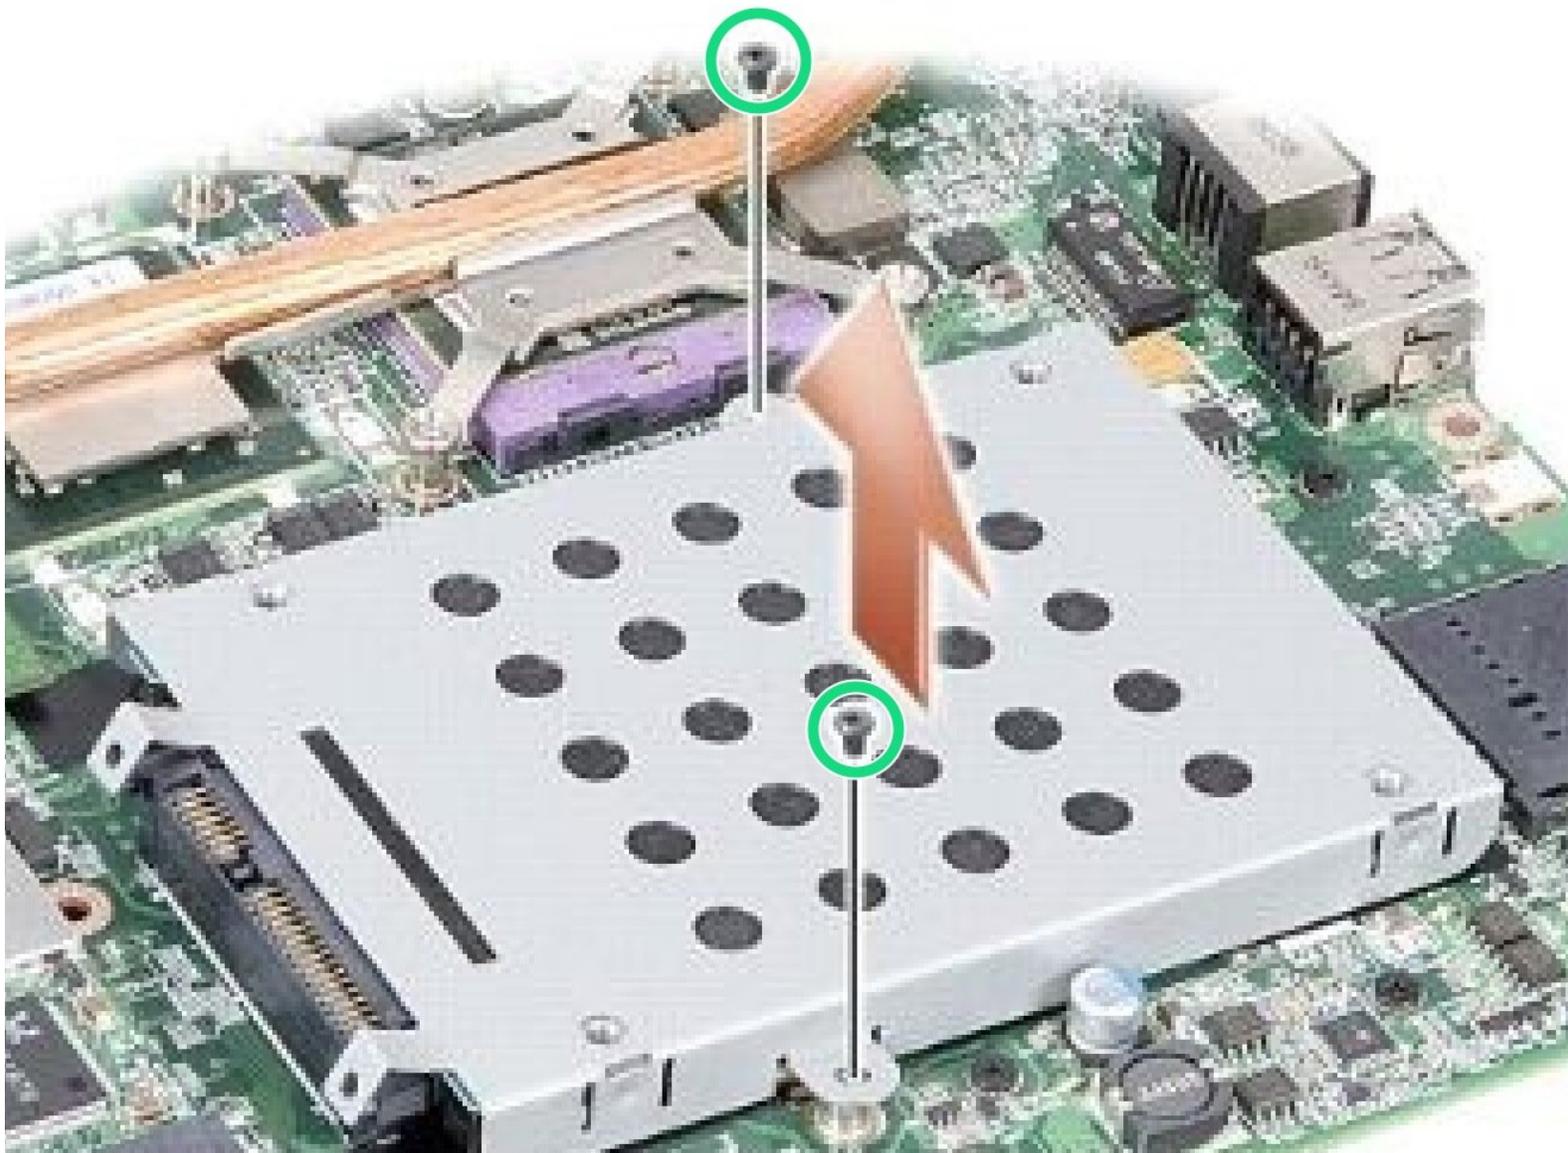

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

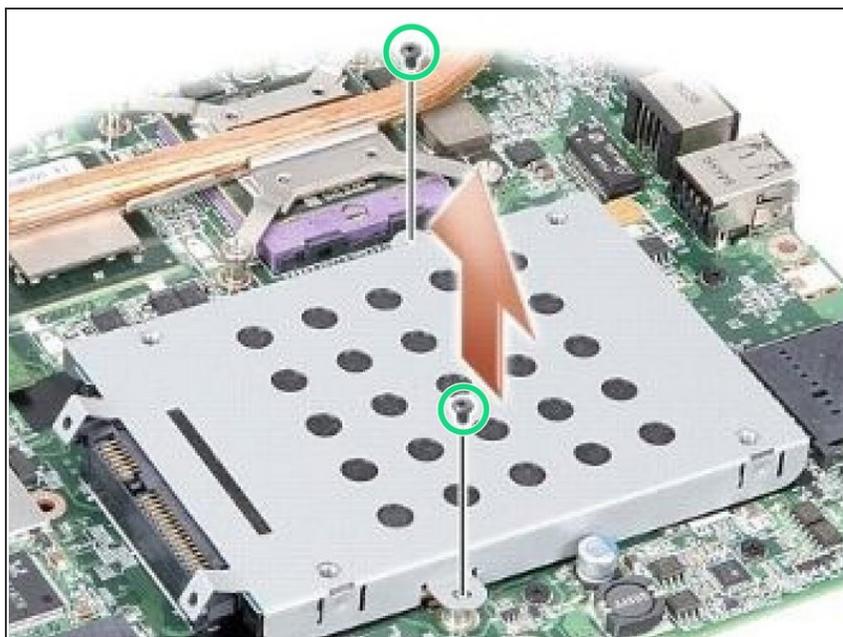


⚠ PRECAUCIÓN: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Si retira el disco duro de la computadora cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica del disco duro.

- Retire los dos tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la placa del sistema.

Paso 2 — Retira los dos tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la placa del sistema.

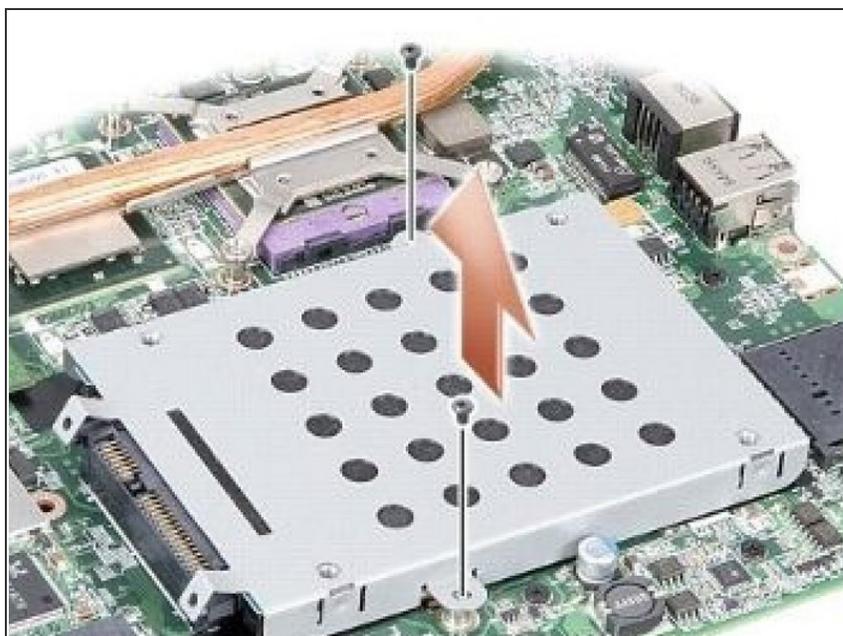

- Sujetando el extremo del conector del conjunto del disco duro, extraiga el conjunto del disco duro del conector de la placa del sistema.

Paso 3 — Sacando la caja del disco duro




- Presione el disco duro en la ranura del extremo sin conector para extraer el disco duro de la caja del disco duro.

Paso 4 — Colocando el disco duro




- Coloque el NUEVO disco duro en la caja del disco duro y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Paso 5 — Alineando el disco duro

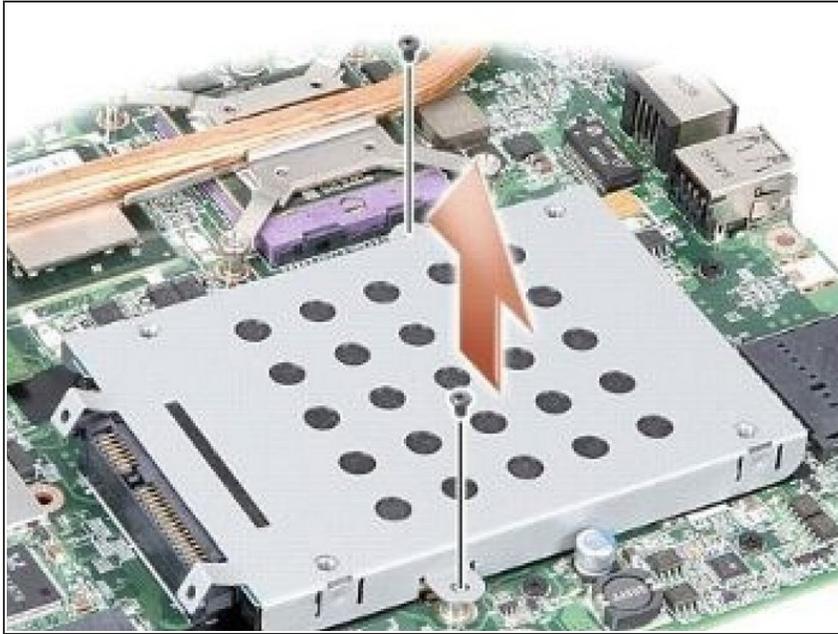

- Empuje hacia abajo el conjunto del disco duro en su lugar alineando el conector del disco duro con el conector de la placa del sistema.

Paso 6 — Reemplace los tornillos

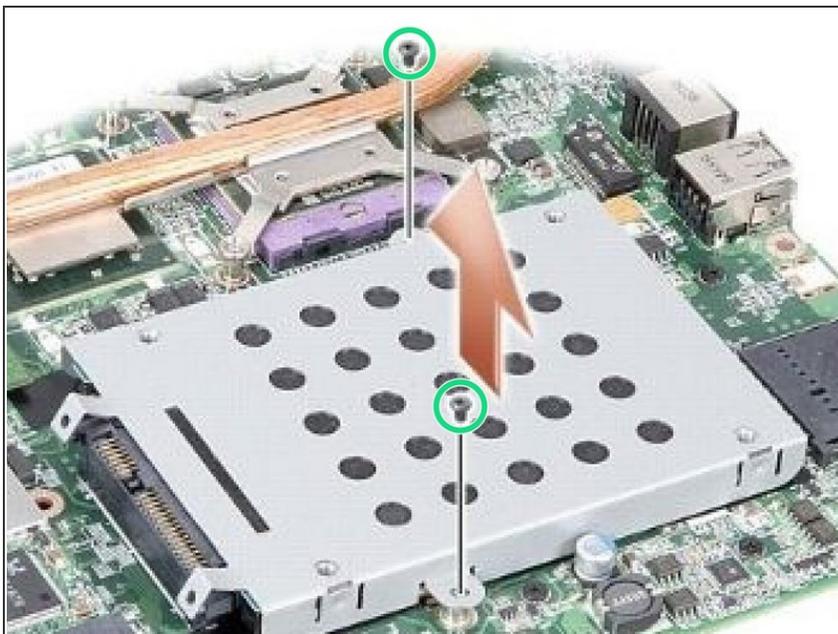

- Vuelva a colocar los dos tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la placa del sistema.