




Reemplazo del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2309

Solo pre-requisito

Escrito por: Andrew Bookholt

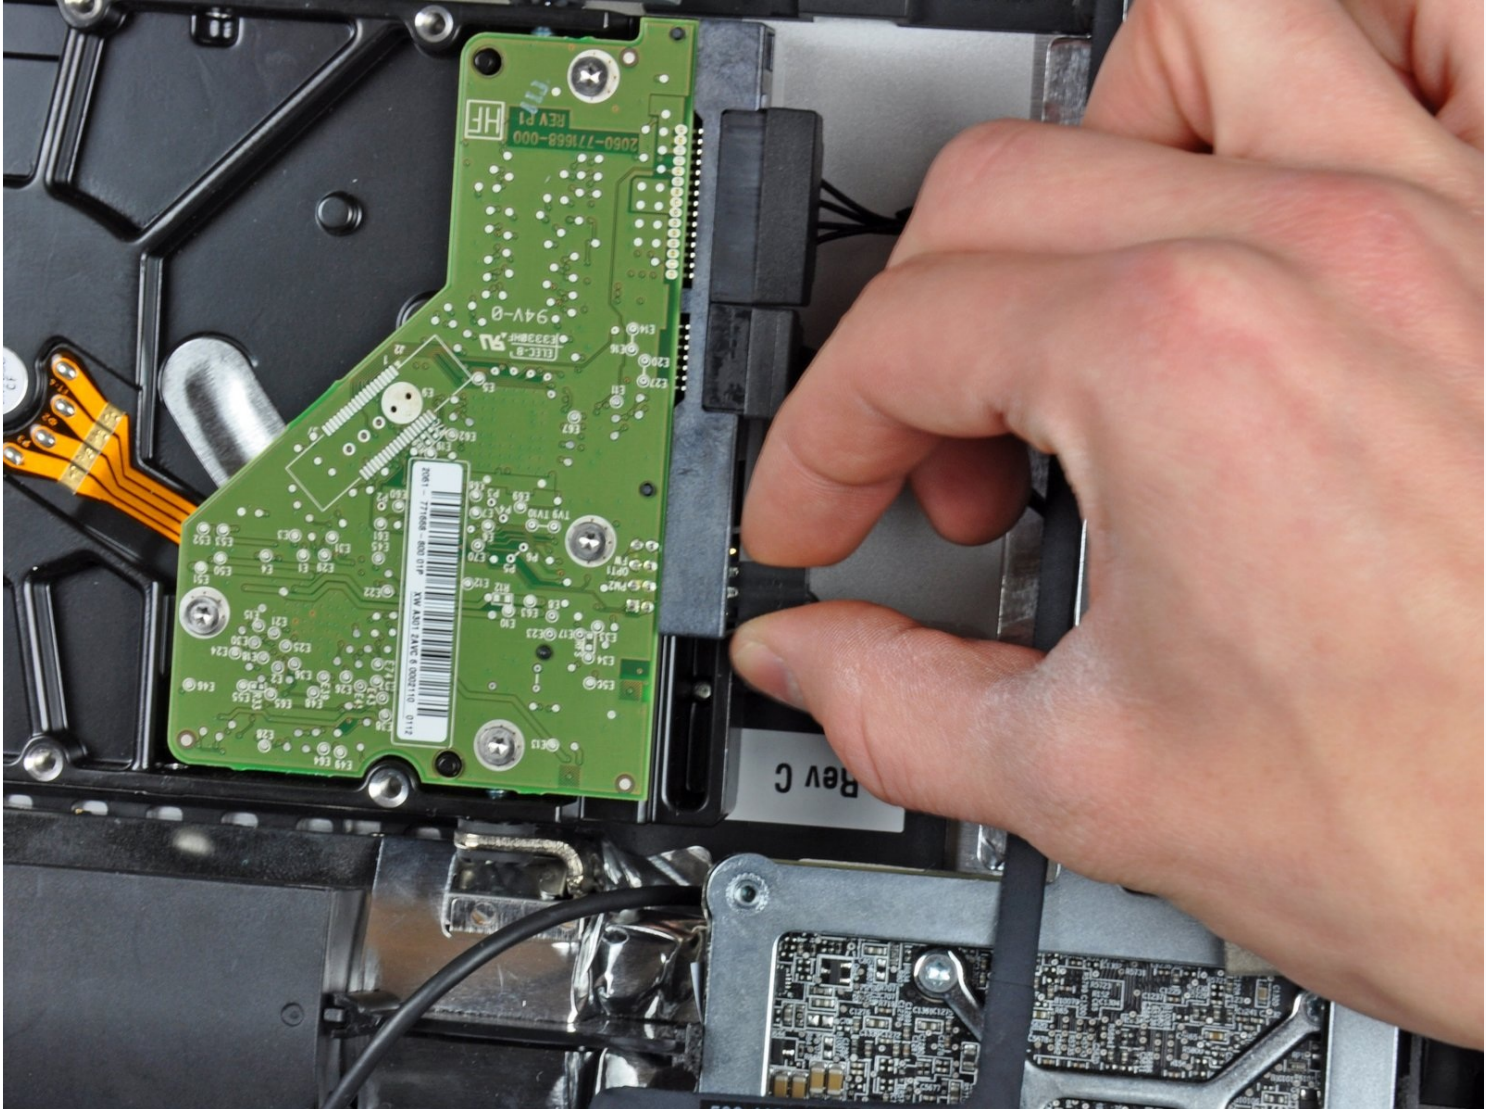

INTRODUCCIÓN

Solo pre-requisito


HERRAMIENTAS:

Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)
Paper Clip (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)
Tweezers (1)

PARTES:

iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2009-Mid 2010) SSD Upgrade Kit (1)
Universal Drive Adapter (1)
1 TB 7200 RPM 3.5" Hard Drive (1)
2 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
3 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
4 TB 3.5" Hard Drive (1)
2 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive (1)
1 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive (1)
4 TB SSD Hybrid 3.5" Hard Drive (1)


Paso 1 — Disco duro

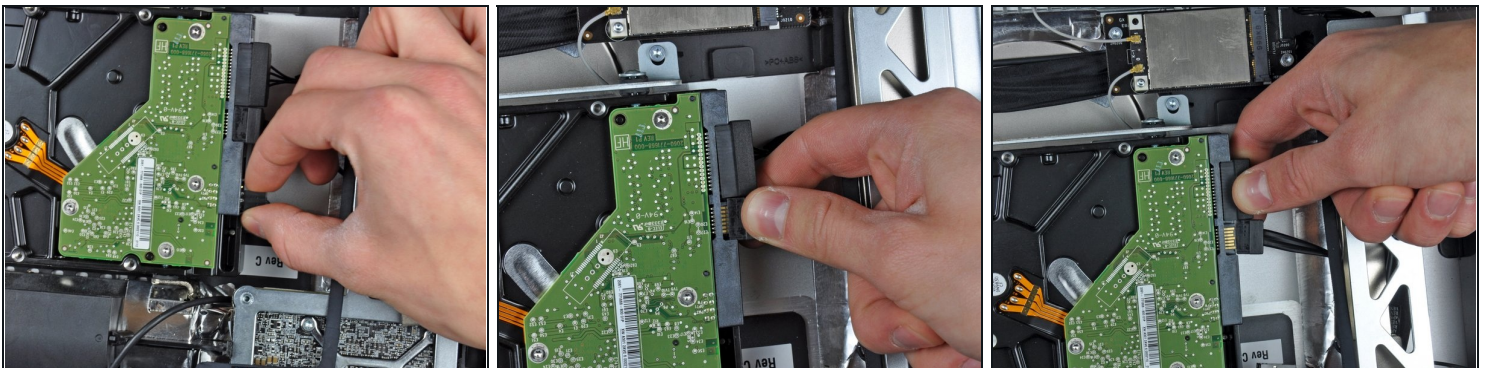

 Antes de desconectar el cable del sensor térmico, anota su orientación. Es extremadamente importante reinstalar el conector en la misma orientación para que los ventiladores no giren a la máxima velocidad. Si tienes múltiples pines en su disco duro de repuesto, coloca el conector lo más cerca de las conexiones SATA y de la placa PCB.


- Desconecta los cable del sensor térmico, de la energía SATA y de los datos SATA tirando de los conectores fuera de sus zócalos en el disco duro.

Paso 2

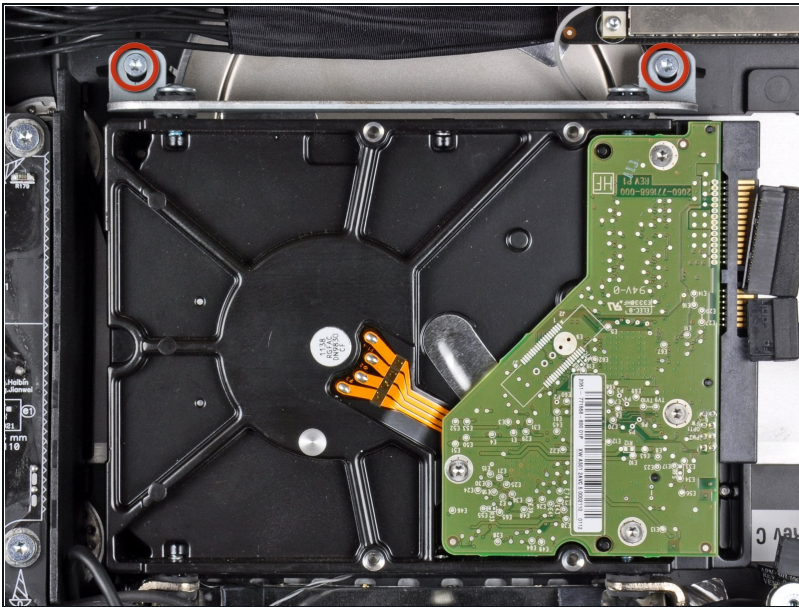


- Quita los dos tornillos Torx T10 que sujetan el soporte del disco duro superior a la carcasa exterior.

Paso 3

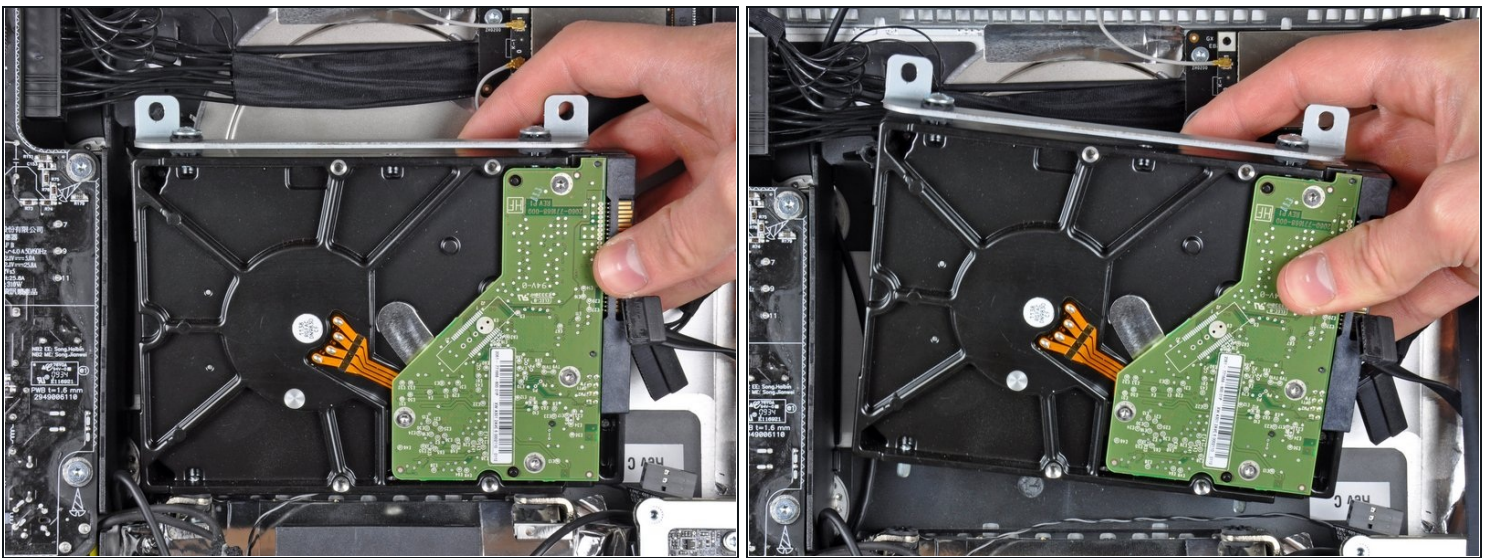

- Gira ligeramente el disco duro hacia fuera de la carcasa exterior.
- Levanta el disco duro de sus dos pines de posición y sácalo de la carcasa exterior.

Paso 4

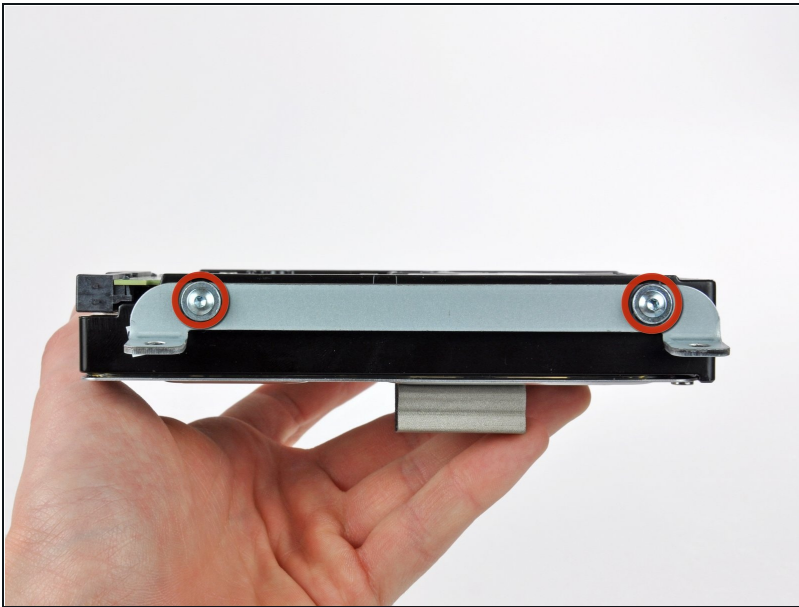

- Quita los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte superior al disco duro.
- Quita el soporte superior del disco duro.

Paso 5



- Quita los dos pines Torx T8 del otro lado del disco duro.

Paso 6



- Con cuidado despegas la pieza de espuma EMI pegada en la parte delantera del disco duro.
- ☑ No olvides transferirla a tu nuevo disco duro.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.