




Dell Inspiron 1428 Reemplazo de la Bateria

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...


Escrito por: Terrence15

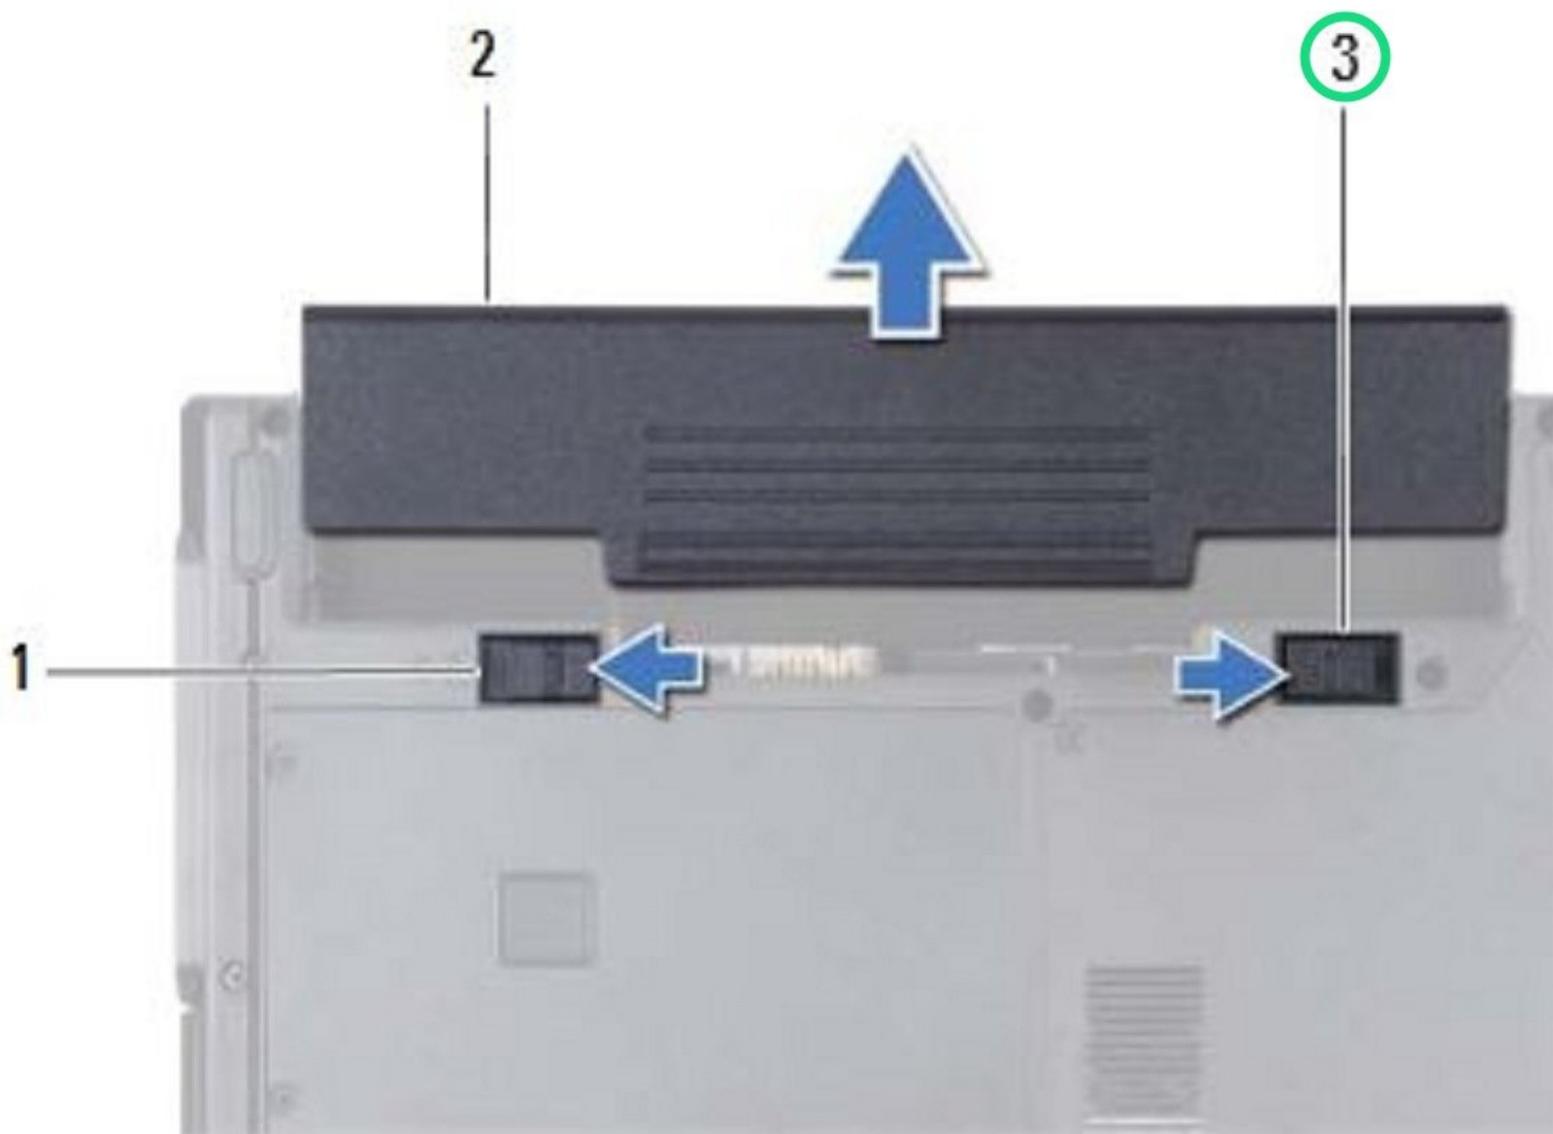

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.


Paso 1 — Deslizando el pestillo

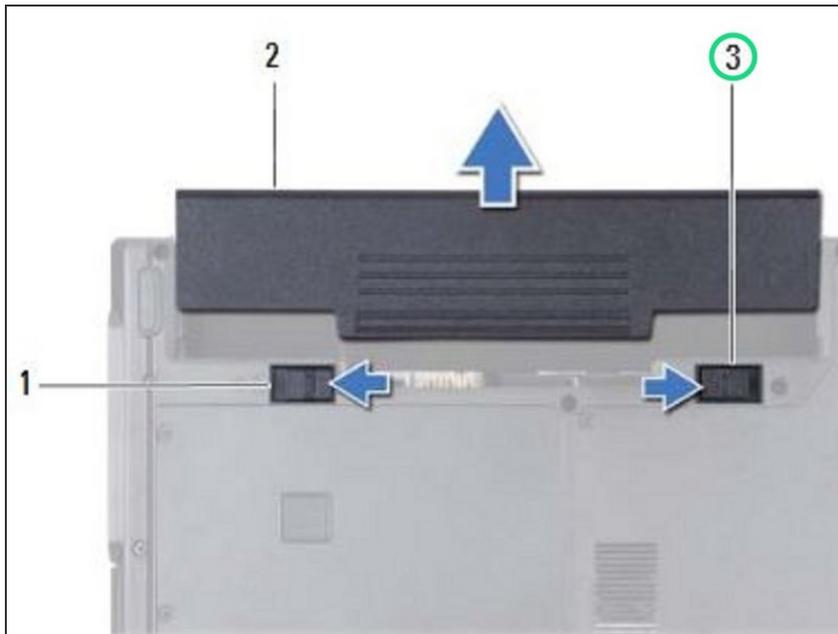

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en "[Antes de comenzar](#)".

- Voltee la computadora.
- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizando el pestillo de liberación

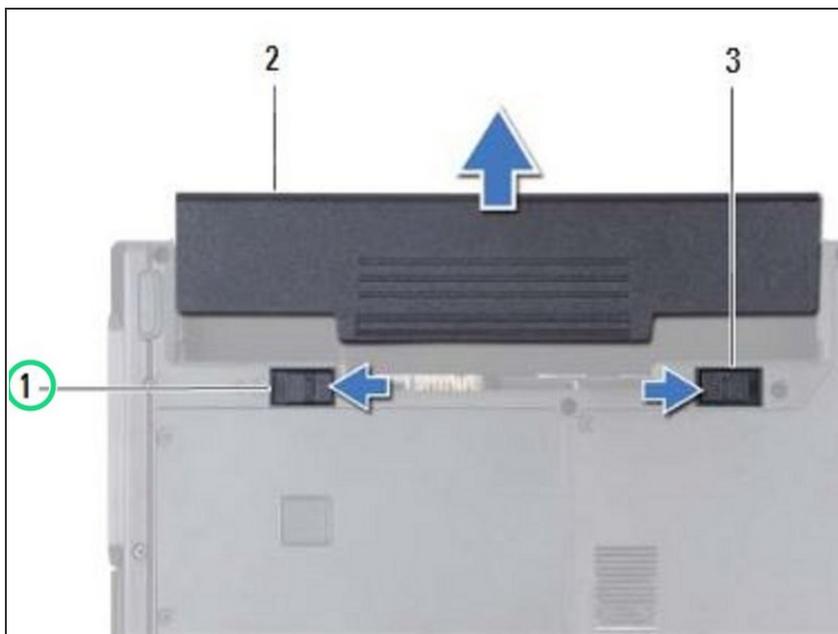


- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia un lado.

Paso 3 — Deslizando la batería




- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Paso 4 — Deslizando la batería

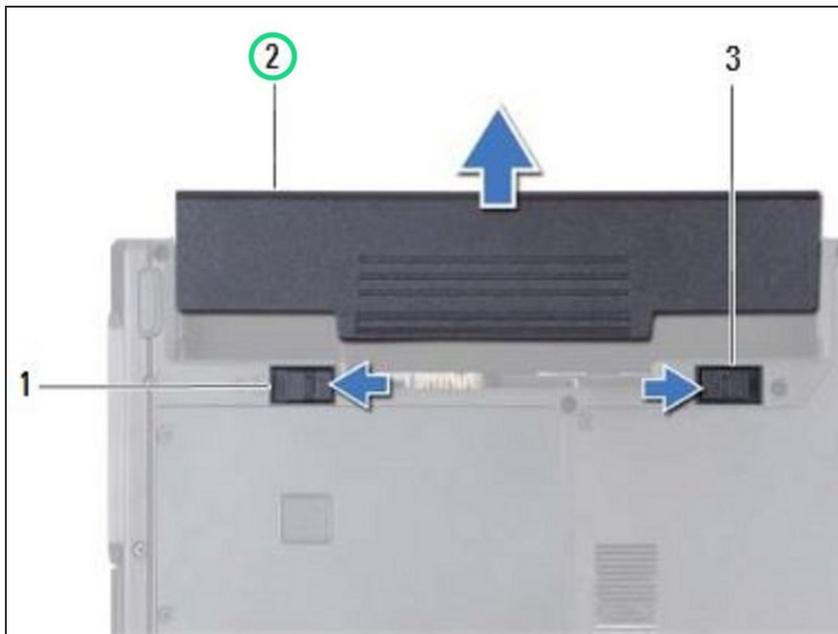

- Deslice la batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.

Paso 5 — Deslizando el pestillo de bloqueo

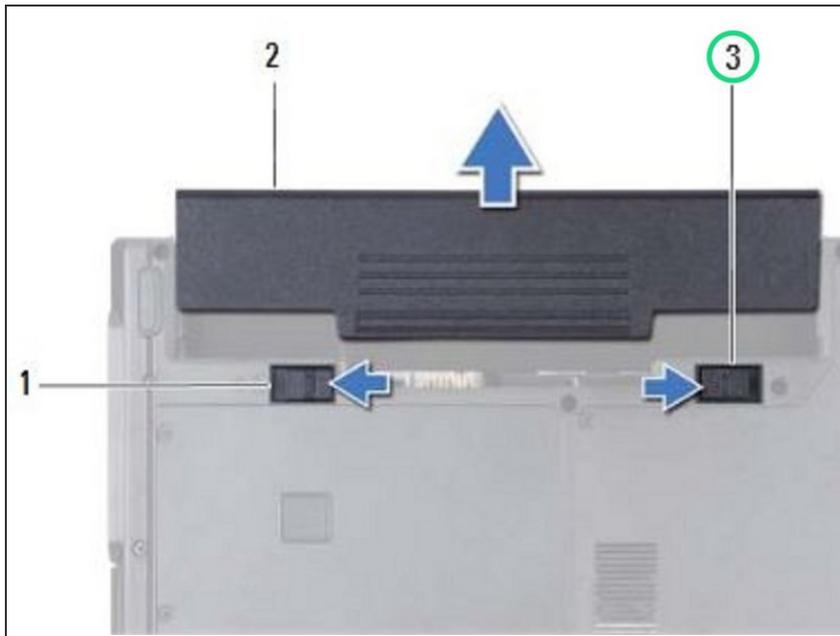

- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de bloqueo.