



Dell Inspiron 14R Reemplazo de la Batería

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15




INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

⚙️ PARTES:

Dell DL-I13R Battery (1)

Paso 1 — Voltee la computadora

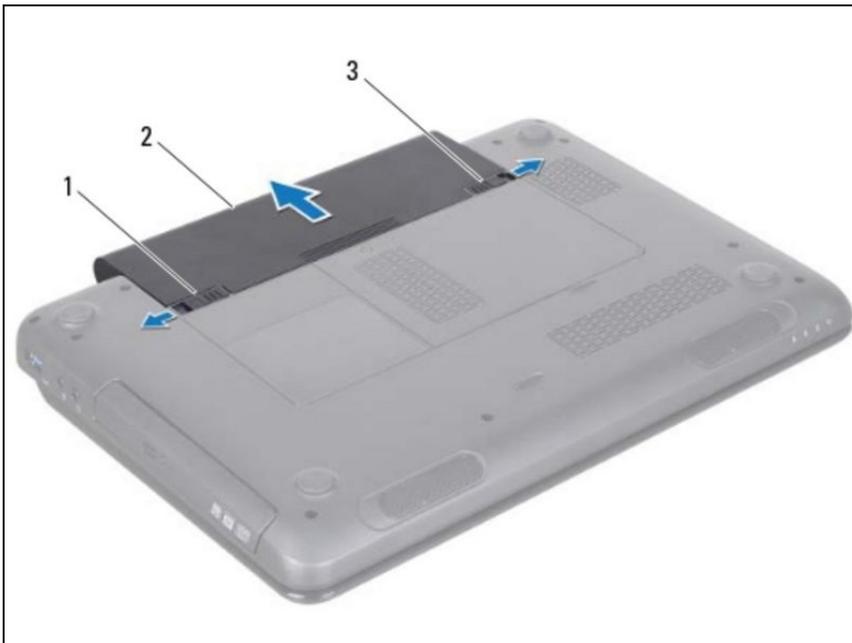


⚠️ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

⚠️ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Apague la computadora y dele la vuelta.

Paso 2 — Deslizando el pestillo de la batería

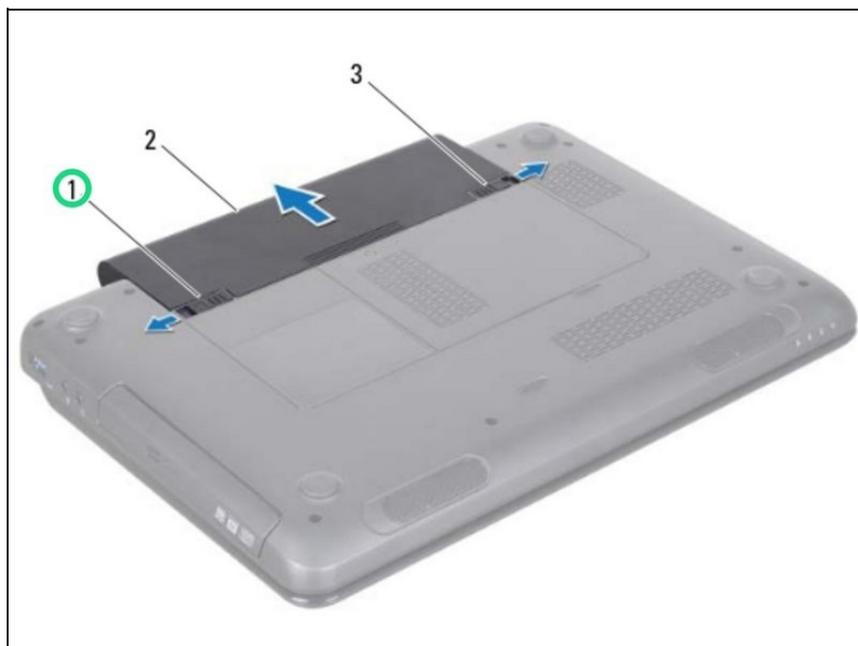


- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Deslizando la batería

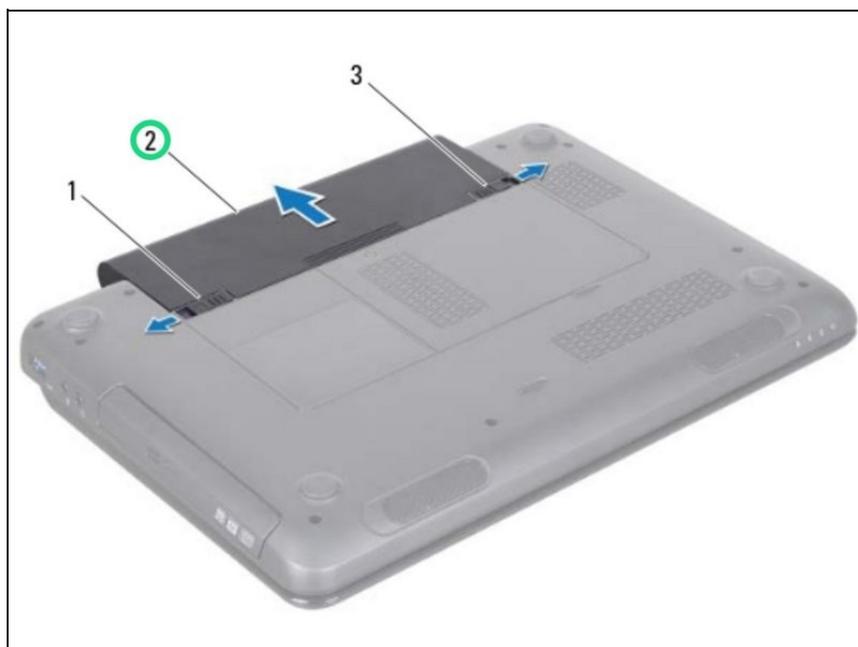


- Deslice y levante la batería del compartimento de la batería.

Paso 4 — Deslizando la batería

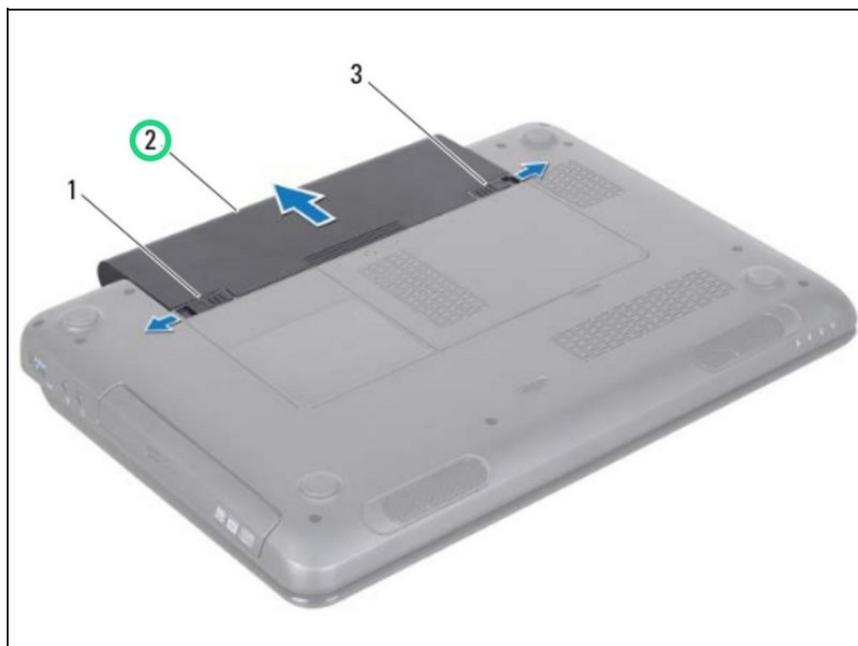

- Deslice la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.

Paso 5 — Deslizando el pestillo de la batería

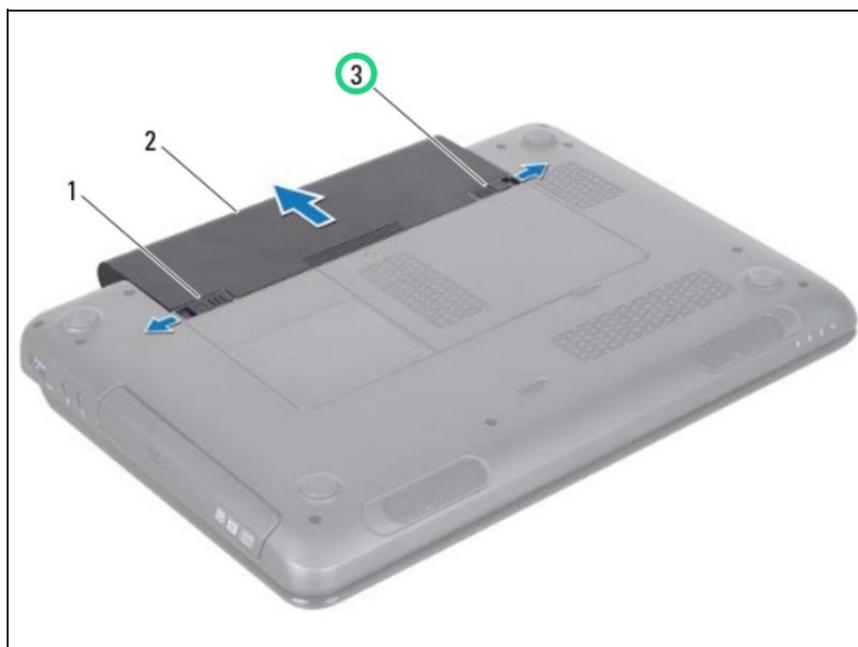

- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de bloqueo.