



Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 14R

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Retire los dos tornillos de la base de la computadora.

Paso 2 — Afloje el cable

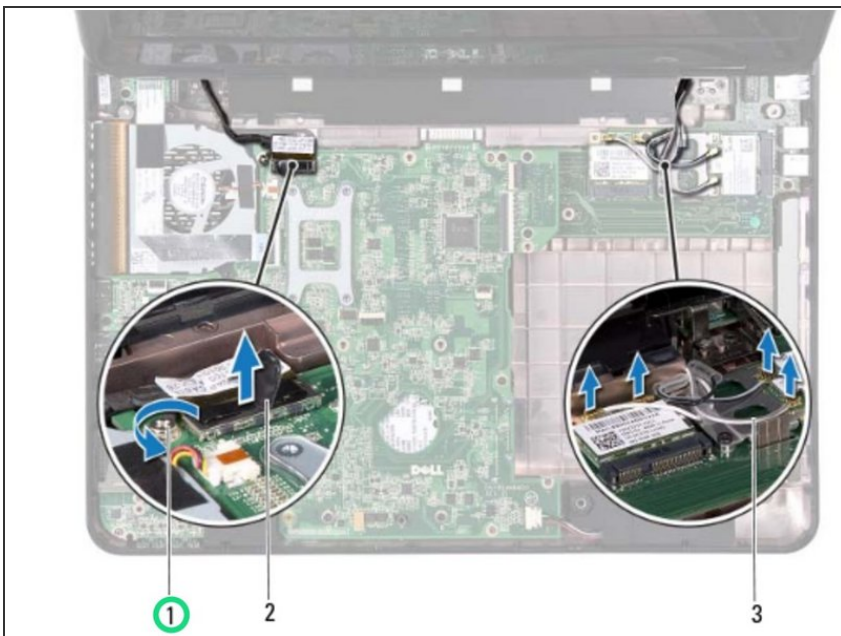


- Afloje el tornillo de conexión a tierra del cable de la pantalla.

Paso 3 — Desconecte el cable de la pantalla

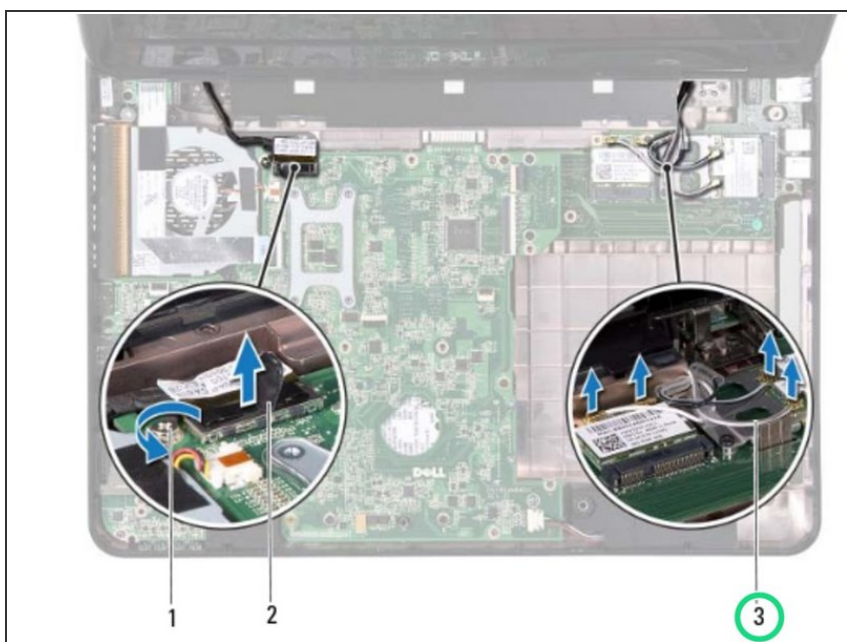

- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 4 — Retire los tornillos

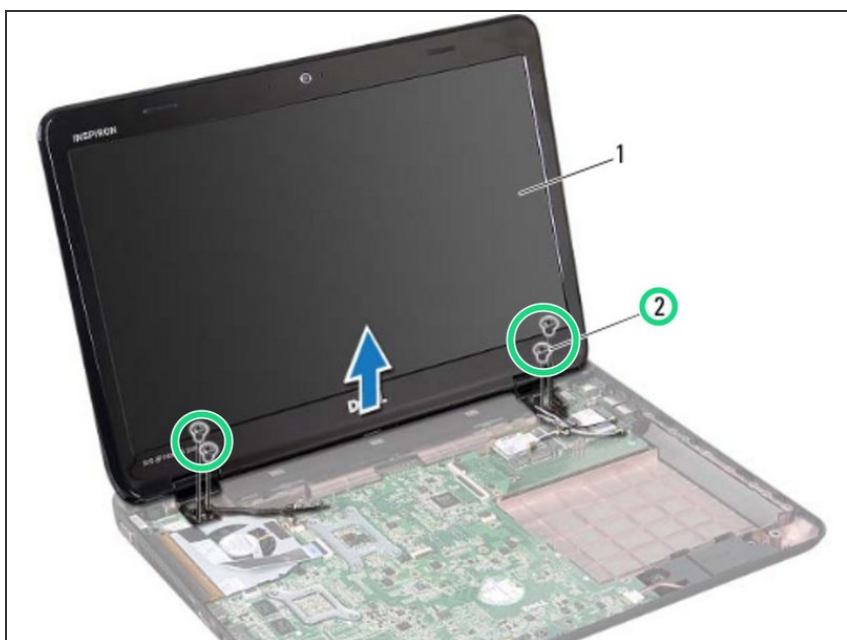

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla




- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 6 — Coloque el ensamblaje de la pantalla




- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Enrutando el cable

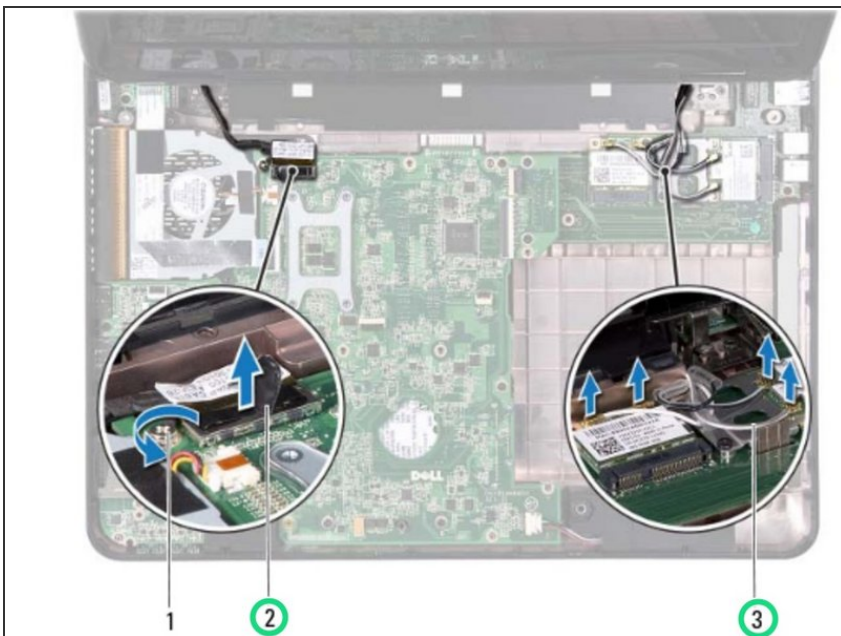


- Pase el cable de la pantalla y los cables de la antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento.

Paso 8 — Conecte el cable de la pantalla

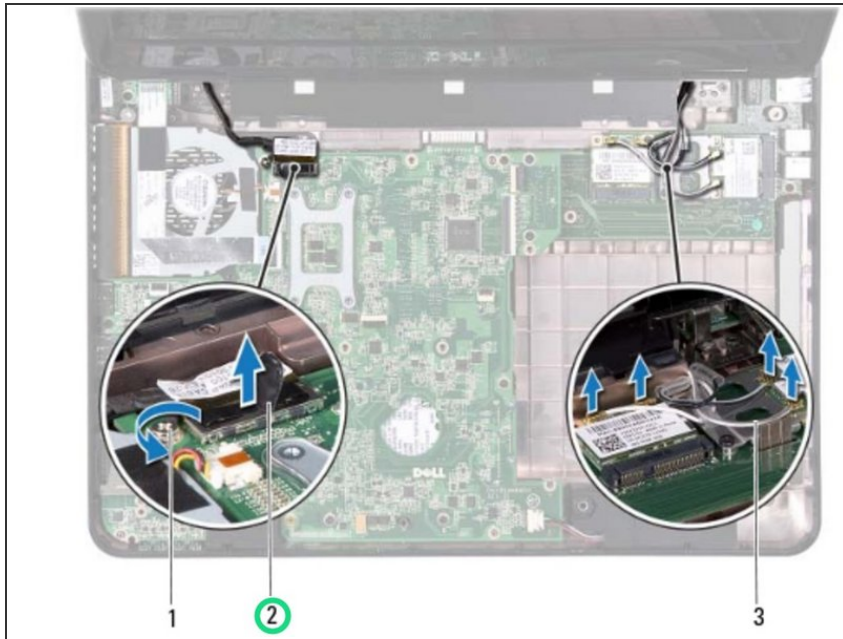

- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 9 — Apriete el tornillo de puesta a tierra

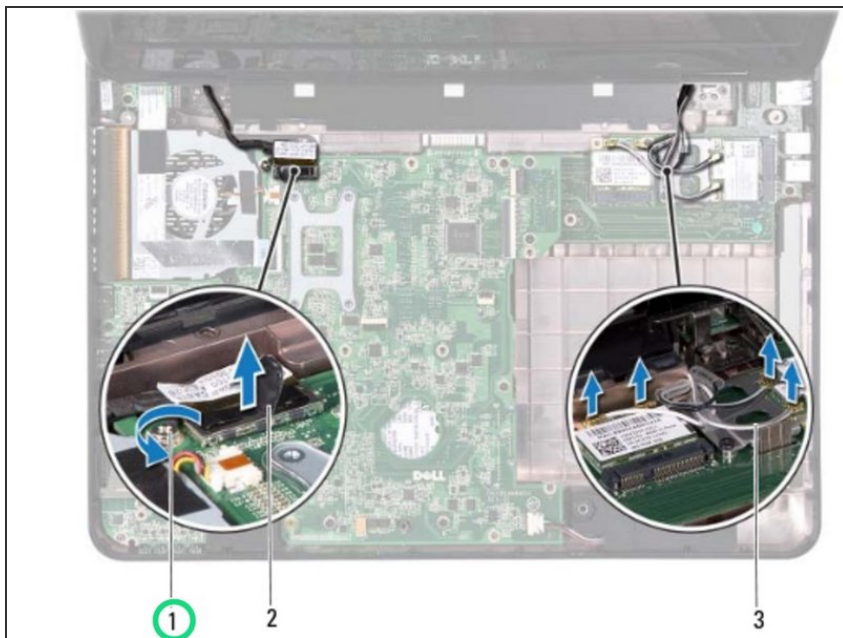

- Apriete el tornillo de conexión a tierra del cable de la pantalla.

Paso 10 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los dos tornillos en la parte inferior de la computadora.