




# Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14z 1470

Escrito por: Terrence15

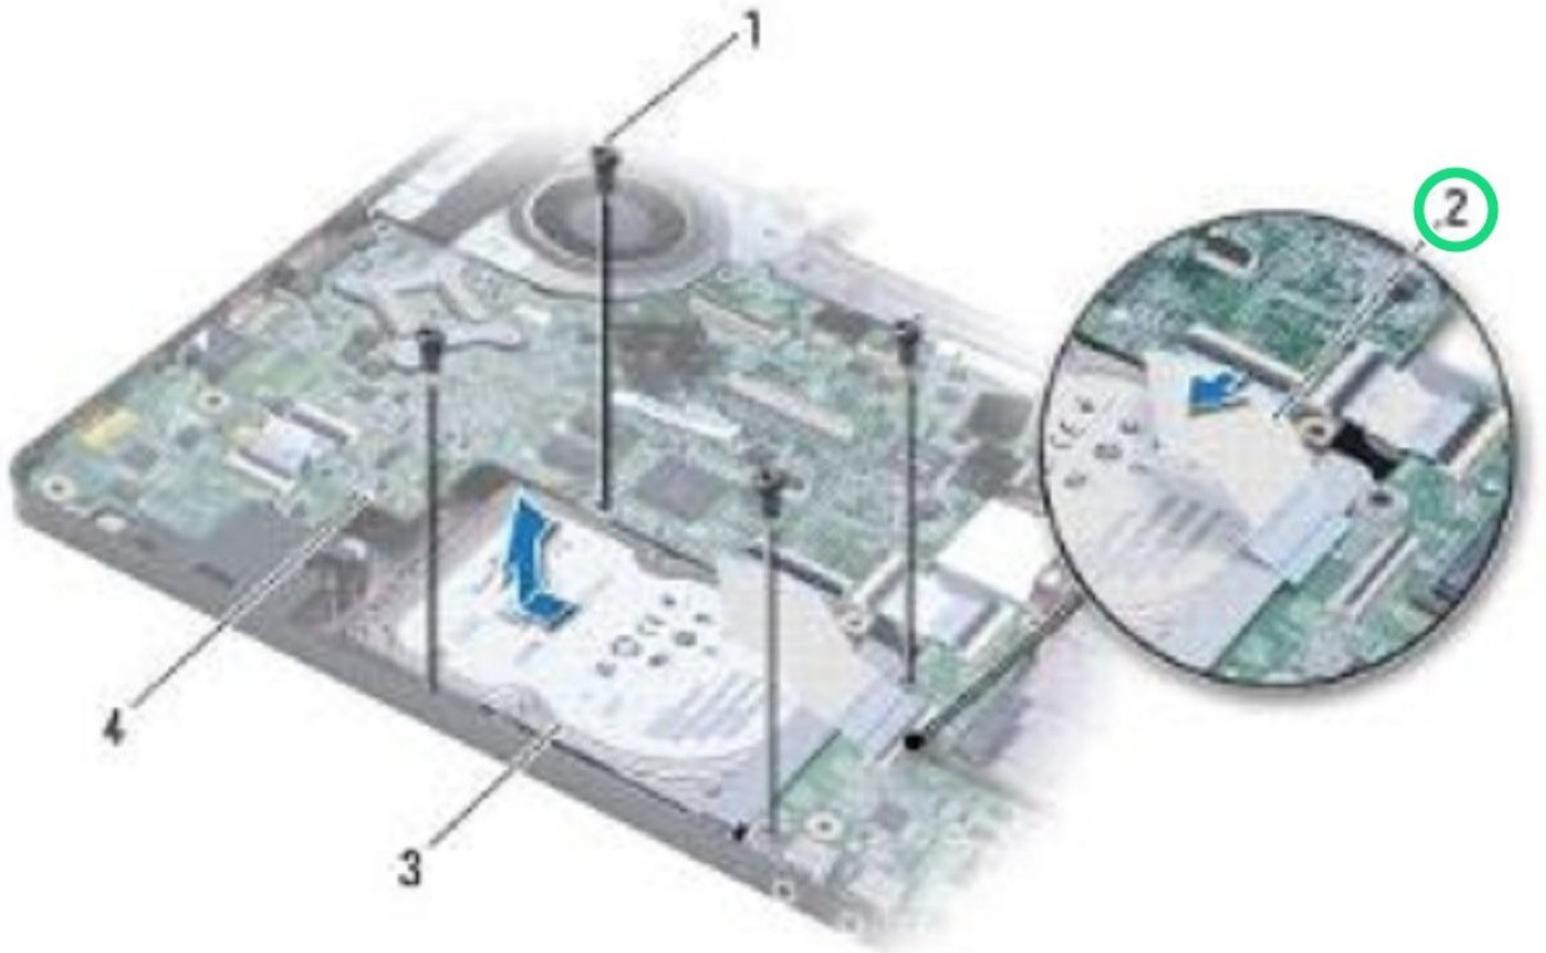

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Desconectar el cable de audio

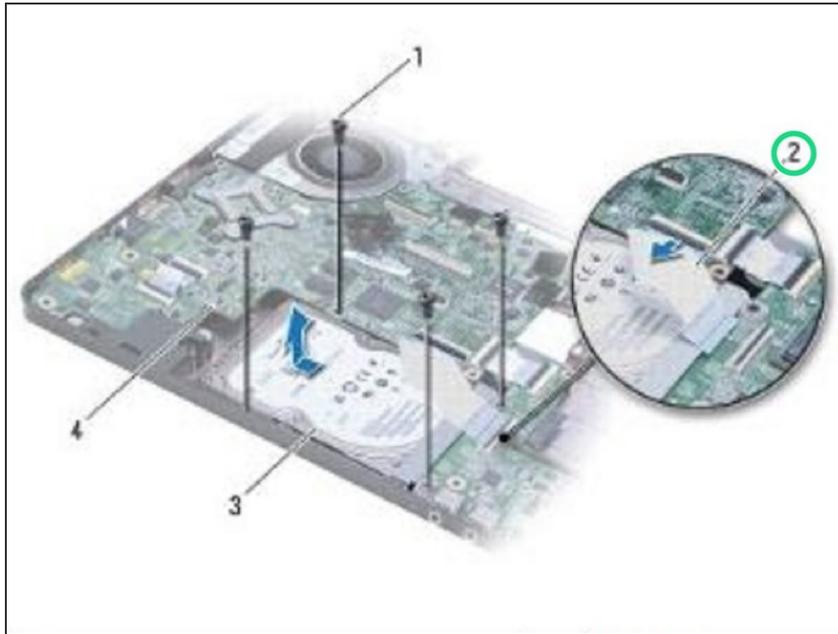

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).


- Desconecte el cable USB / audio de la placa del sistema.

## Paso 2 — Retire los tornillos

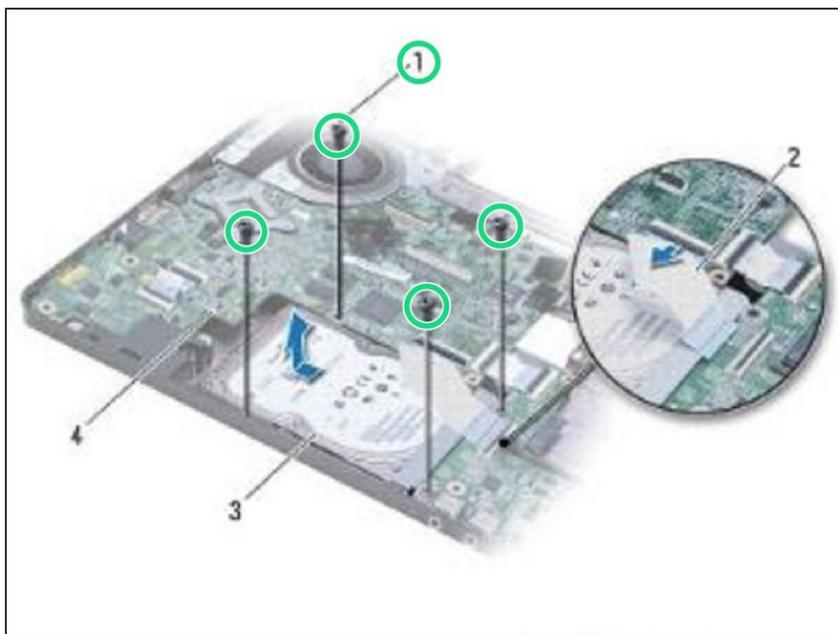

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

### Paso 3 — Levantar el conjunto del disco duro

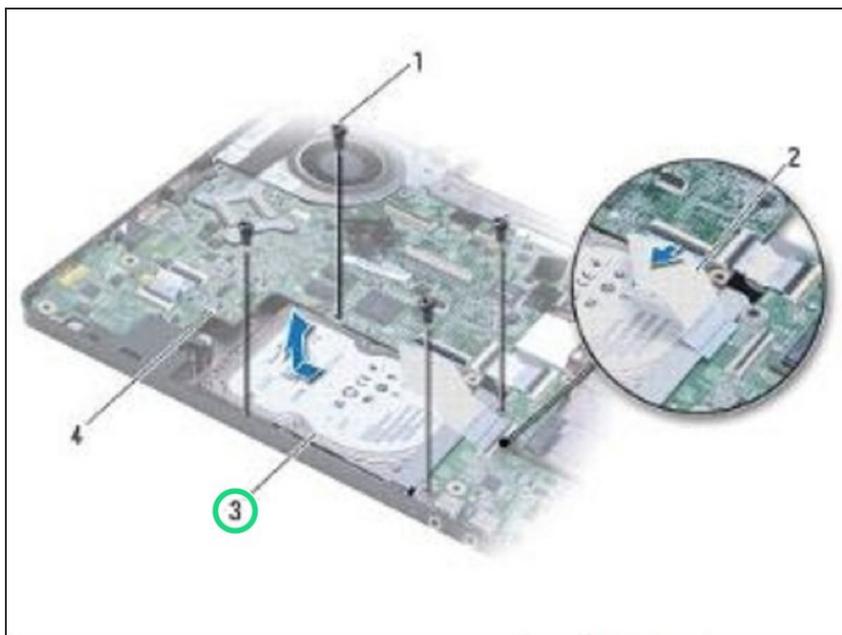

- Deslice y levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

### Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.

## Paso 5 — Retire el disco duro




- Retire el disco duro.

## Paso 6 — Colocación del disco duro




- Coloque el NUEVO disco duro en el soporte del disco duro y vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 7 — Deslizando el disco duro

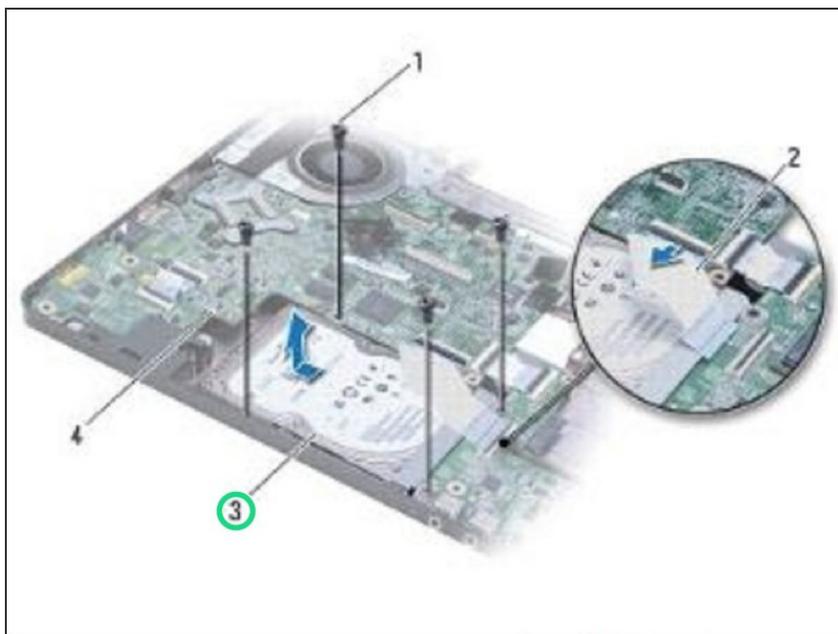


- Deslice el conjunto del disco duro en la base de la computadora hasta que esté completamente asentado.

## Paso 8 — Reemplace los tornillos

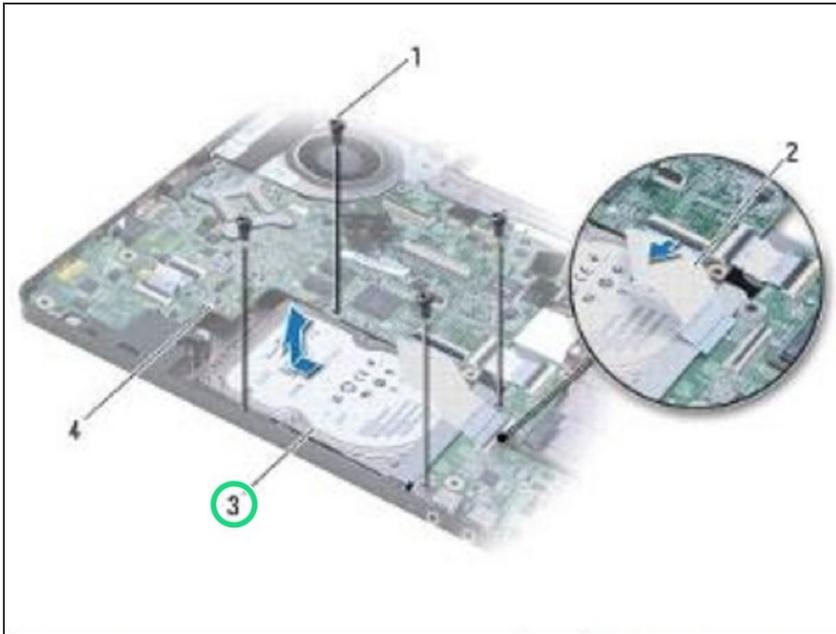

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

## Paso 9 — Conectando el cable

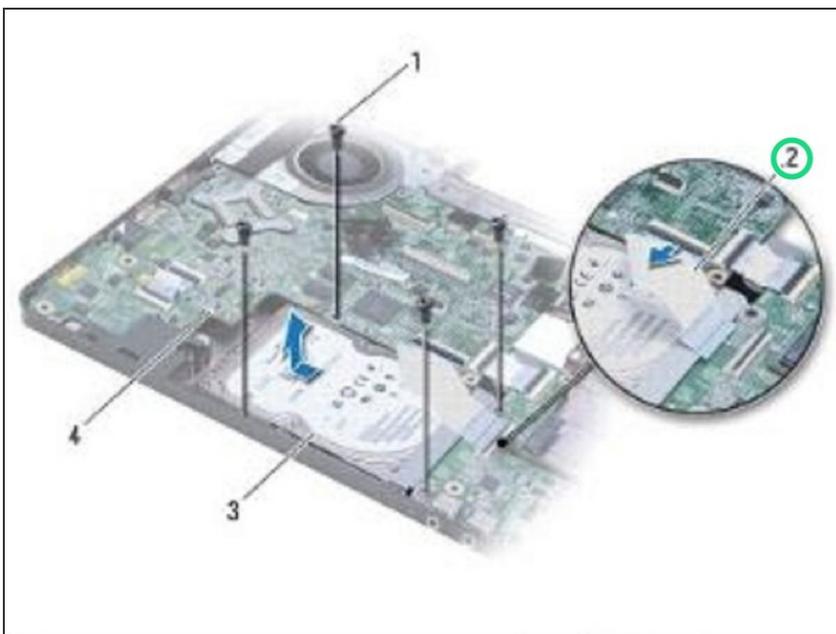

- Conecte el cable USB / audio a la placa USB / audio.