



Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 14z N114z

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

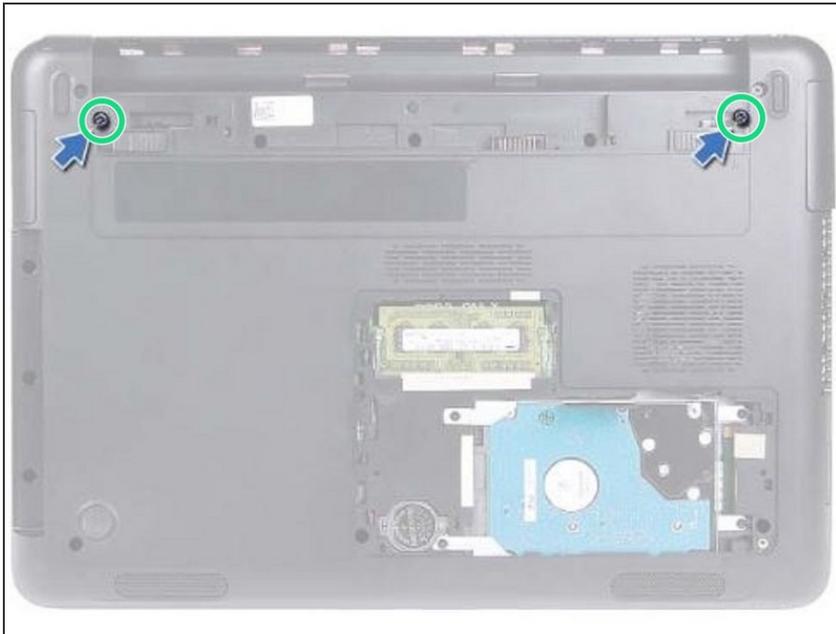


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 2 — Voltea la computadora

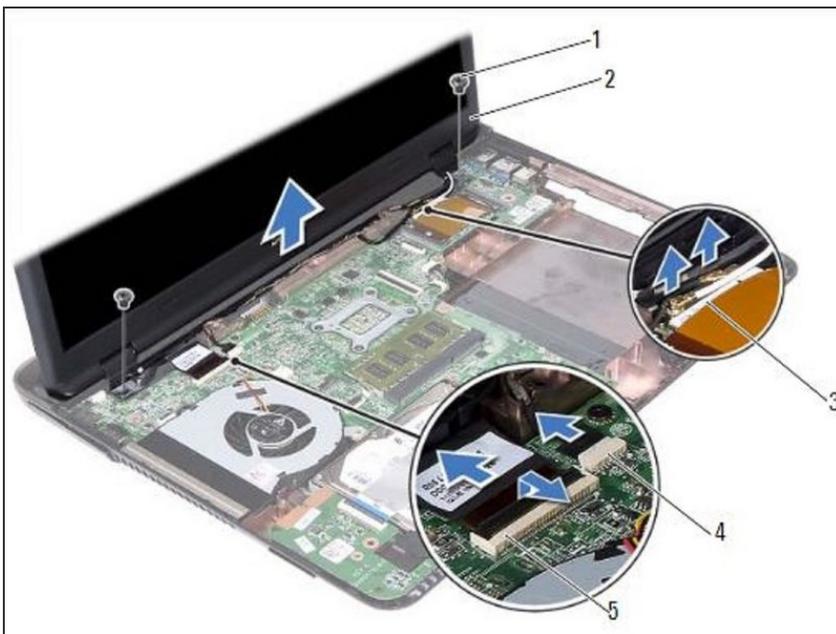


- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 3 — Levantar el pestillo del conector

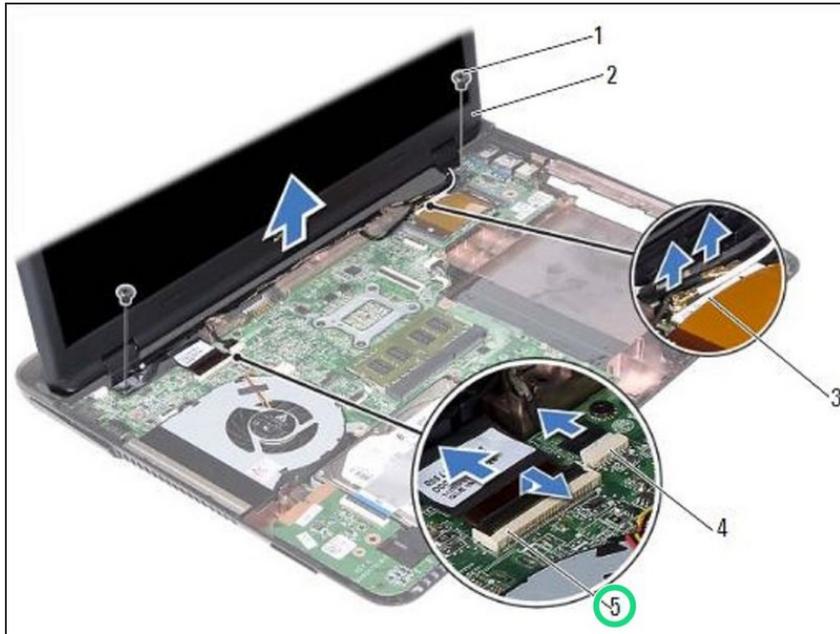


- Levante el pestillo del conector y desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 4 — Tenga en cuenta el enrutamiento

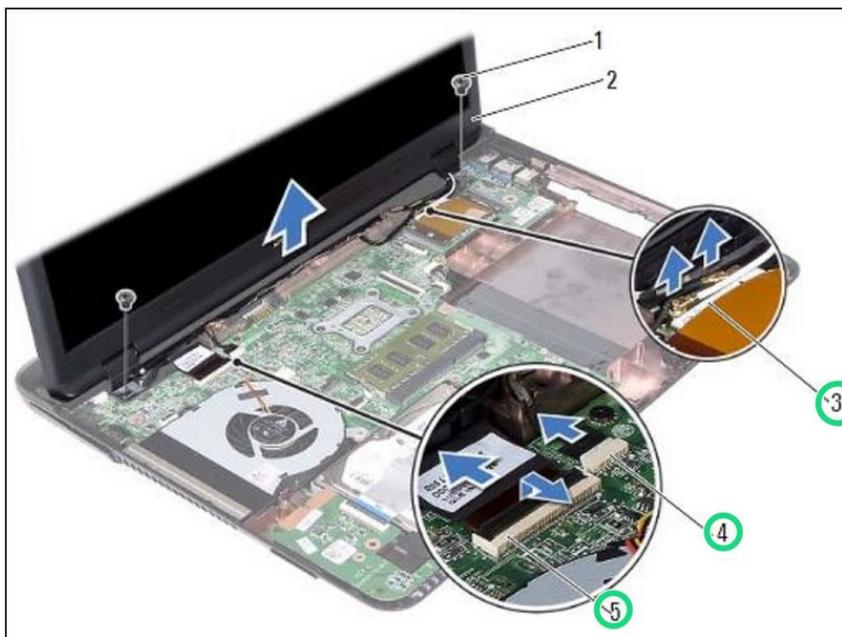


- Tenga en cuenta el enrutamiento de la pantalla, la cámara y los cables de antena de minitarjeta, y retire los cables de sus guías de enrutamiento.

Paso 5 — Retire los tornillos

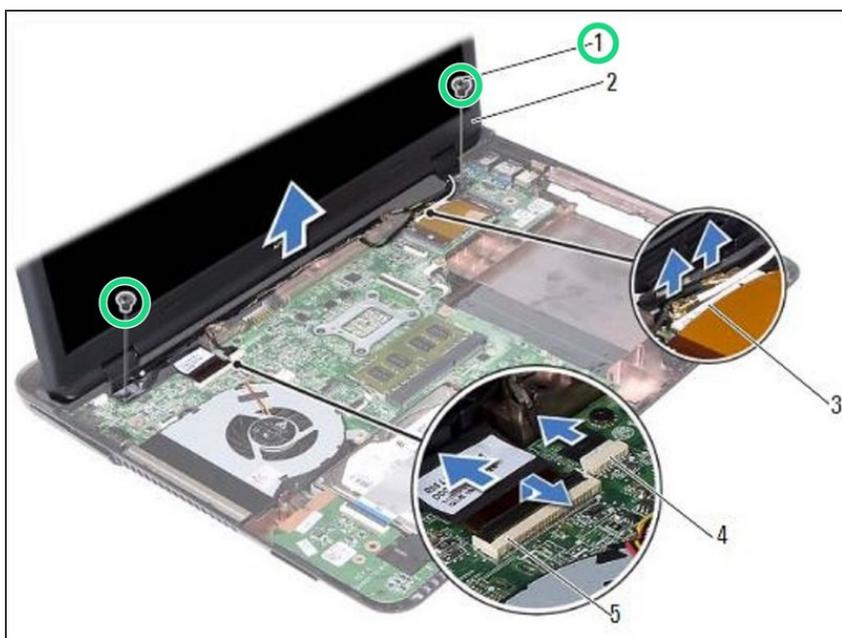


- Retire los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

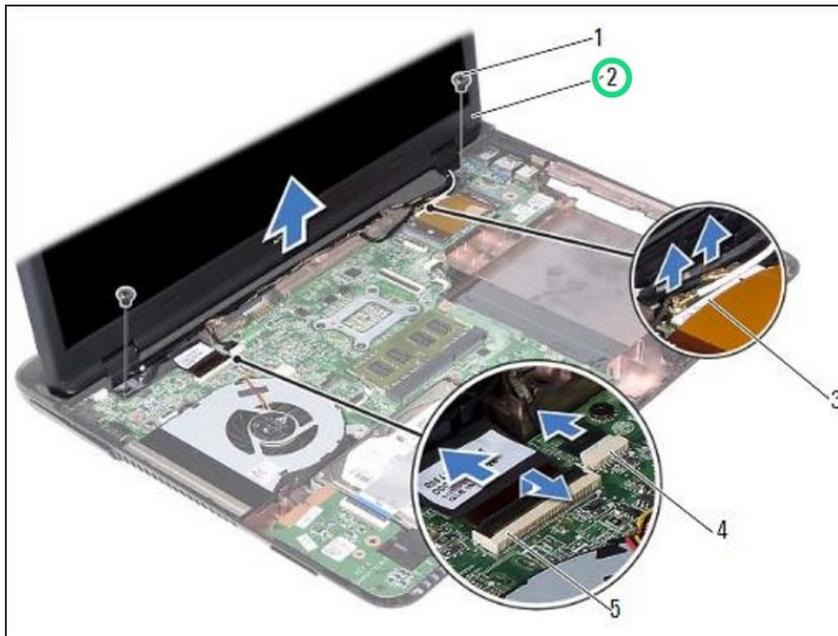

- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.


Paso 7 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

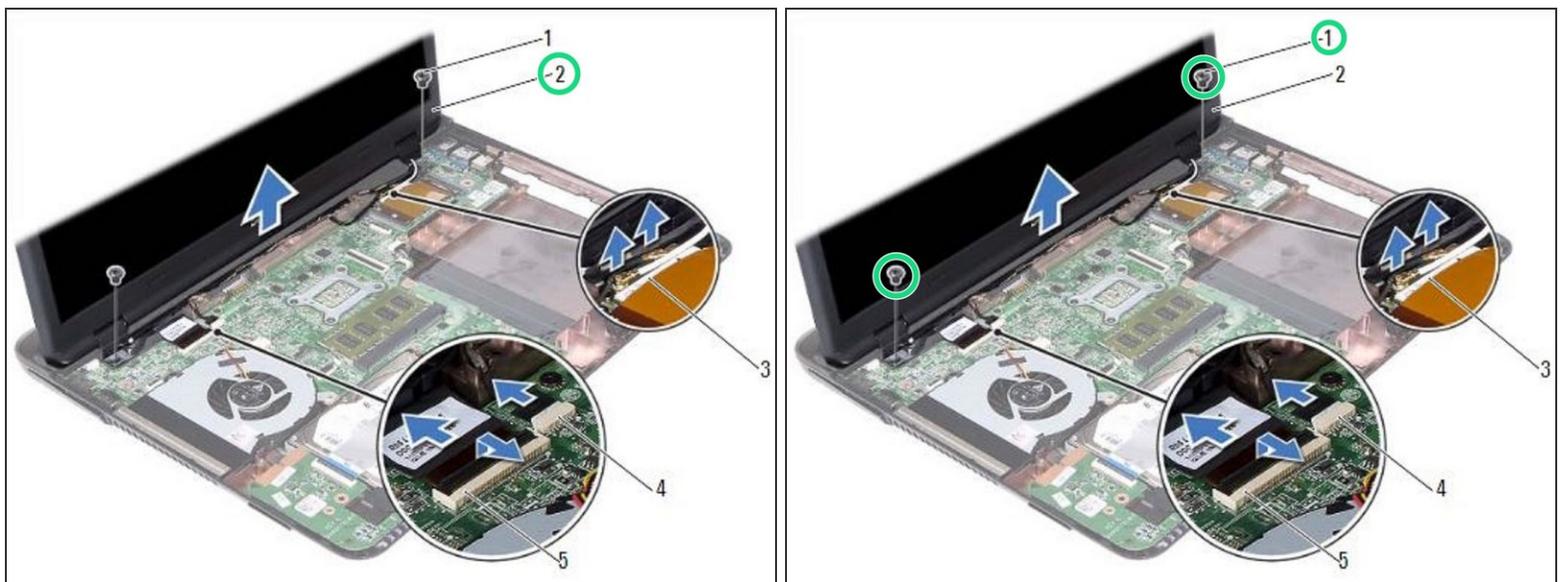

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los dos tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.


(i) NOTA: Asegúrese de que no haya cables atrapados entre el ensamblaje de la pantalla y la base de la computadora.

Paso 8 — Enruta los cables

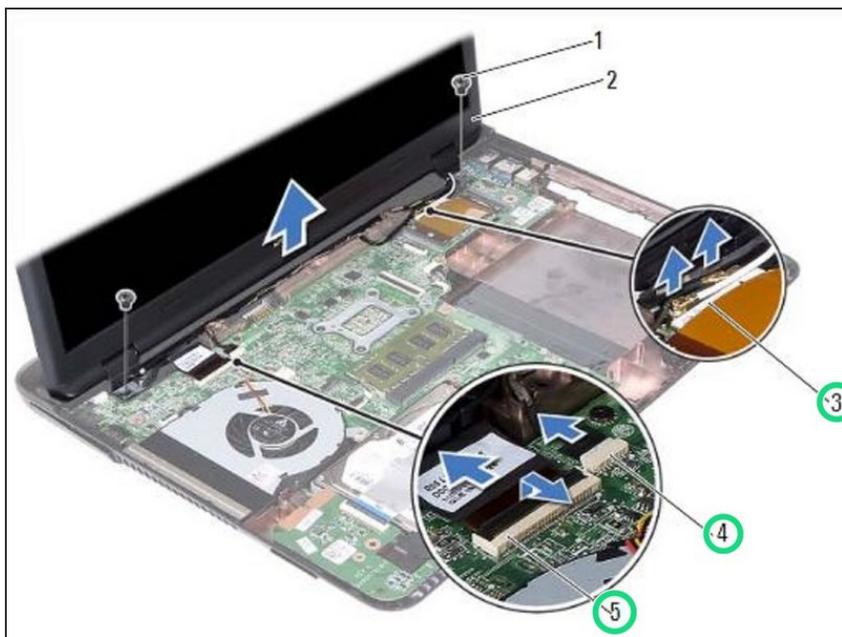


- Dirija los cables de la pantalla, la cámara y la antena de la minitarjeta a través de sus guías de enrutamiento.

Paso 9 — Deslizando el cable de la pantalla

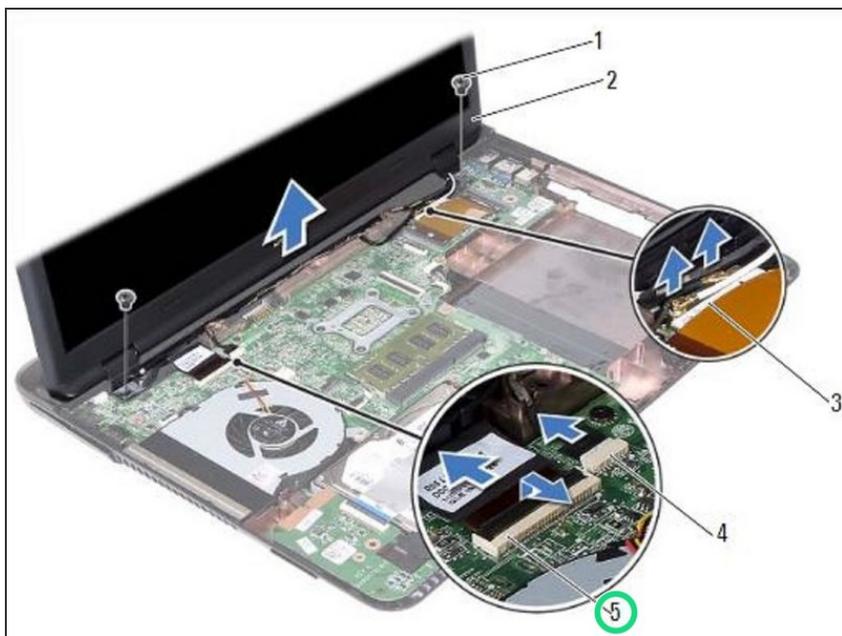

- Deslice el cable de la pantalla en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo para fijar el cable.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

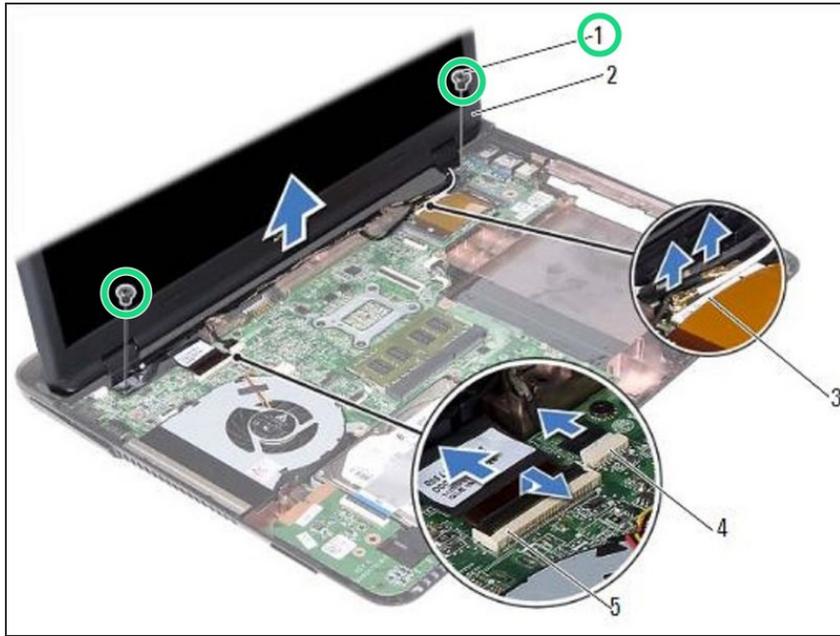

- Voltee la computadora.
- Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.