




Dell Inspiron 15 3568 Reemplazo de batería


Escrito por: Terrence15

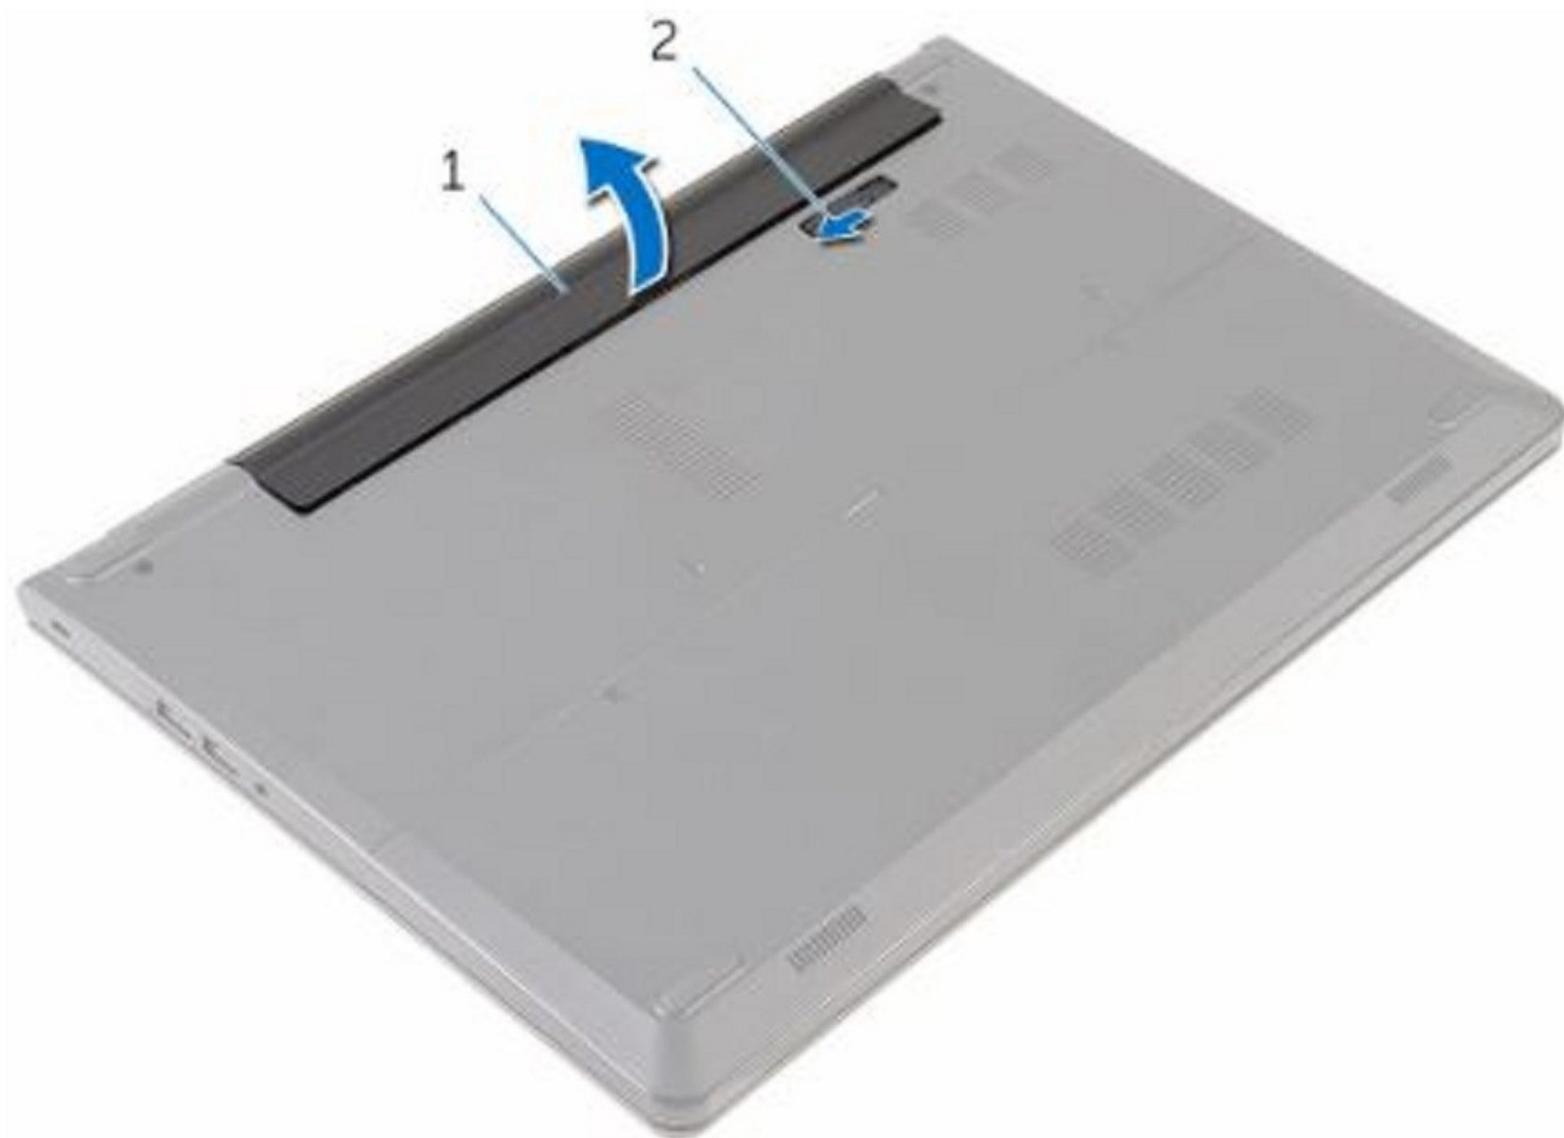

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.


Paso 1 — Cerrar la pantalla

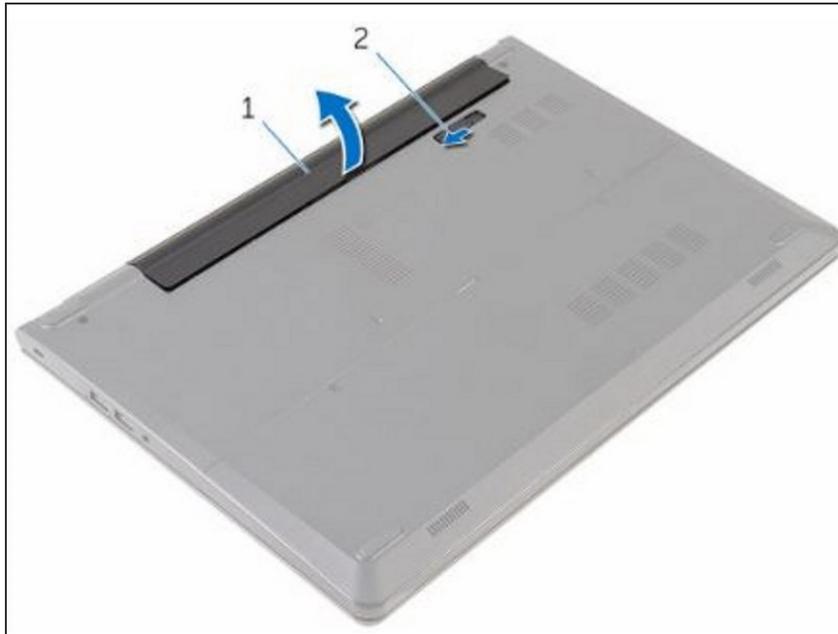

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Deslizando el pestillo de la batería

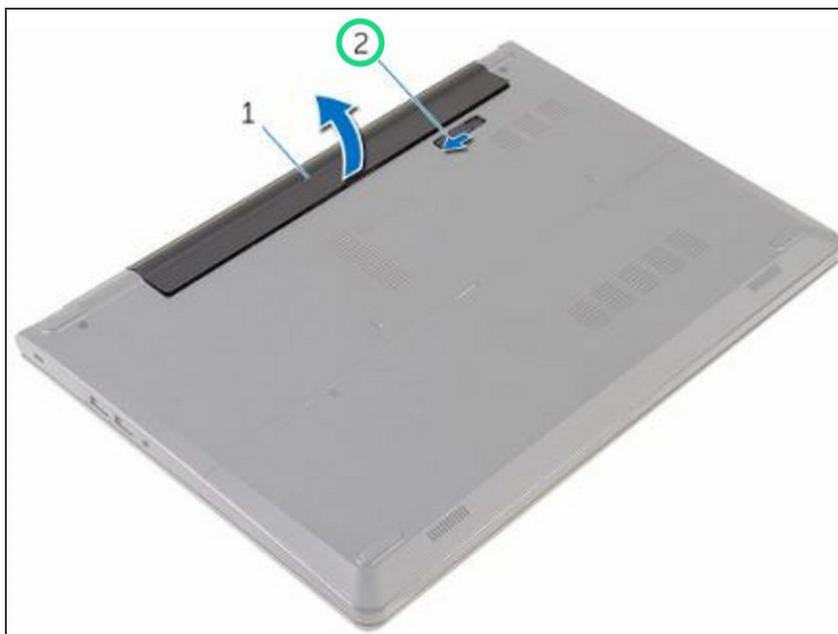


- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Levantando la batería



- Levante la batería en ángulo y retírela del compartimento de la batería.

Paso 4 — Puesta a tierra de la placa del sistema

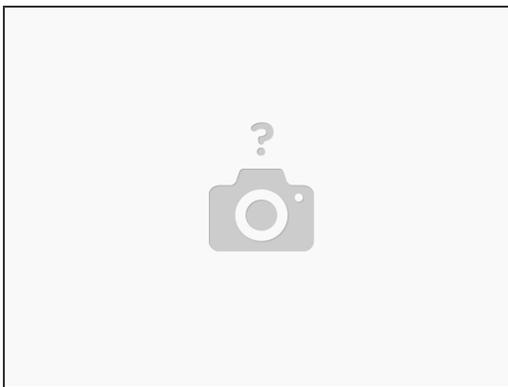

- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 5 — Desliza las pestañas



- Deslice las pestañas de la batería en las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.
- ⓘ **NOTA:** El pestillo de liberación de la batería vuelve a la posición de bloqueo si la batería está instalada correctamente.