




Dell Inspiron 15 5566 Reemplazo de batería


Escrito por: Terrence15

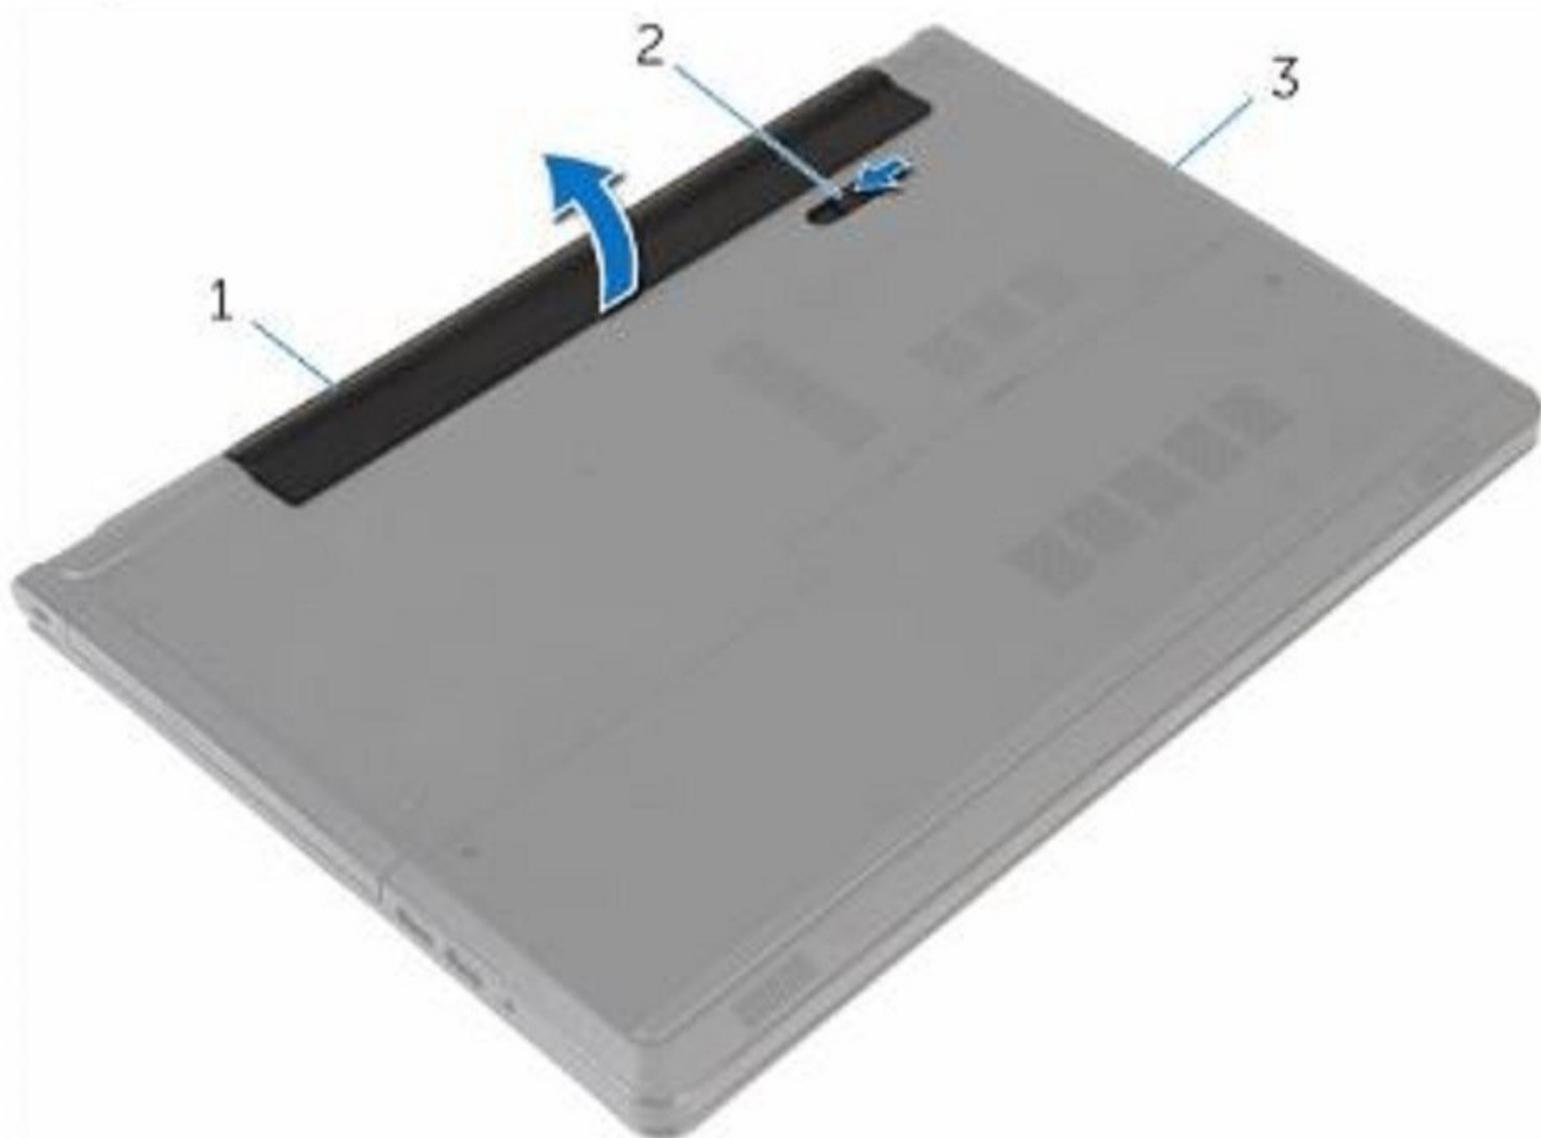

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.


Paso 1 — Cerrar la pantalla

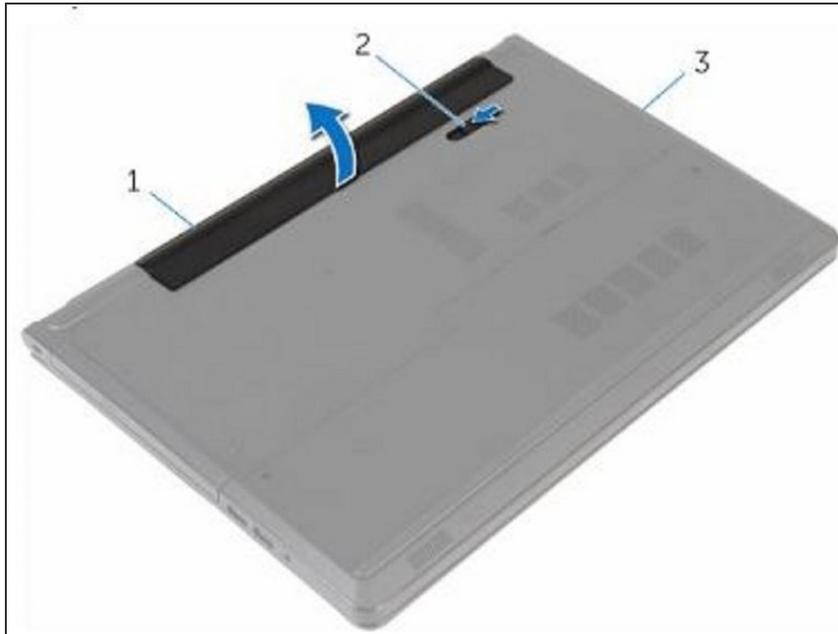

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Deslizando el pestillo de la batería

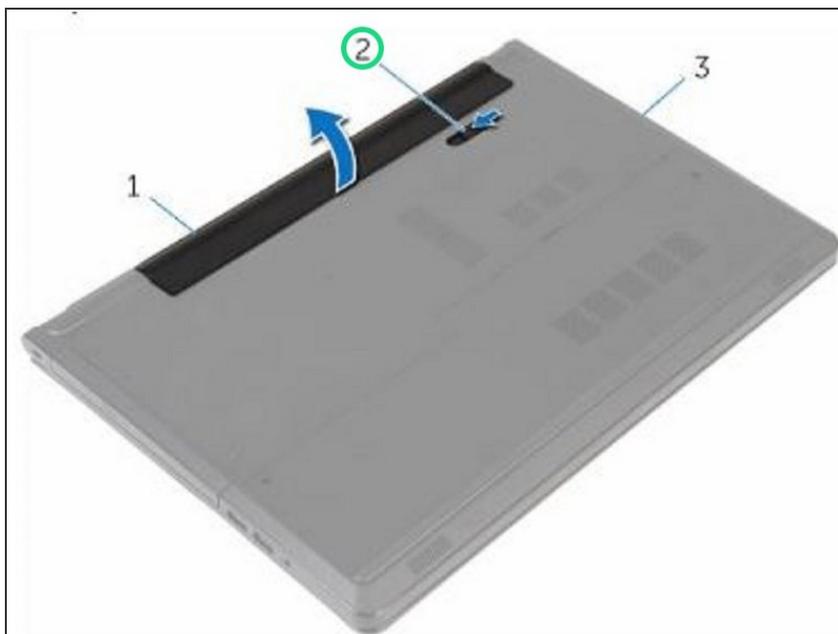


- Deslice el pestillo de la batería a la posición desbloqueada.

Paso 3 — Levantando la batería

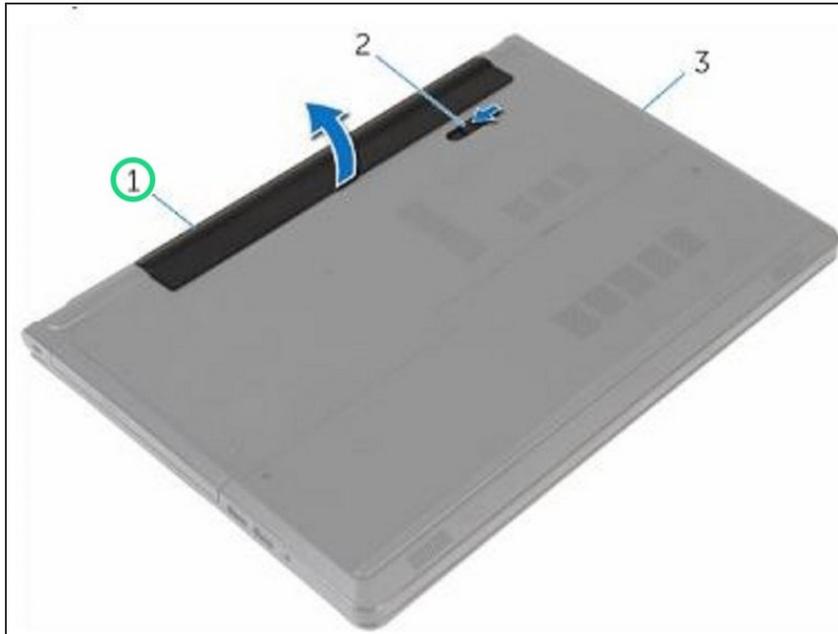


- Usando las yemas de los dedos, levante la batería en ángulo y retire la batería de la base de la computadora.

Paso 4 — Abrir la pantalla

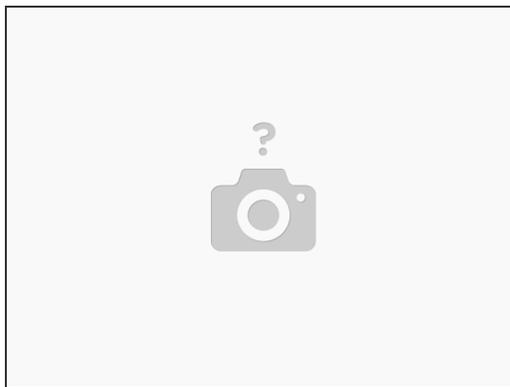

- Dé la vuelta a la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la computadora.

Paso 5 — Deslizando las pestañas

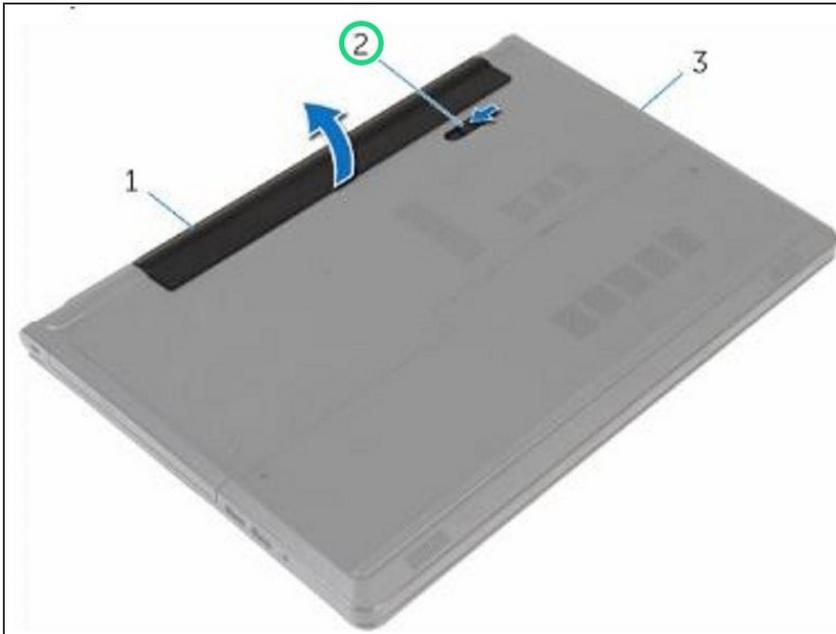

- Deslice las pestañas de la batería en las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.