




# Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 15 5566


Escrito por: Terrence15

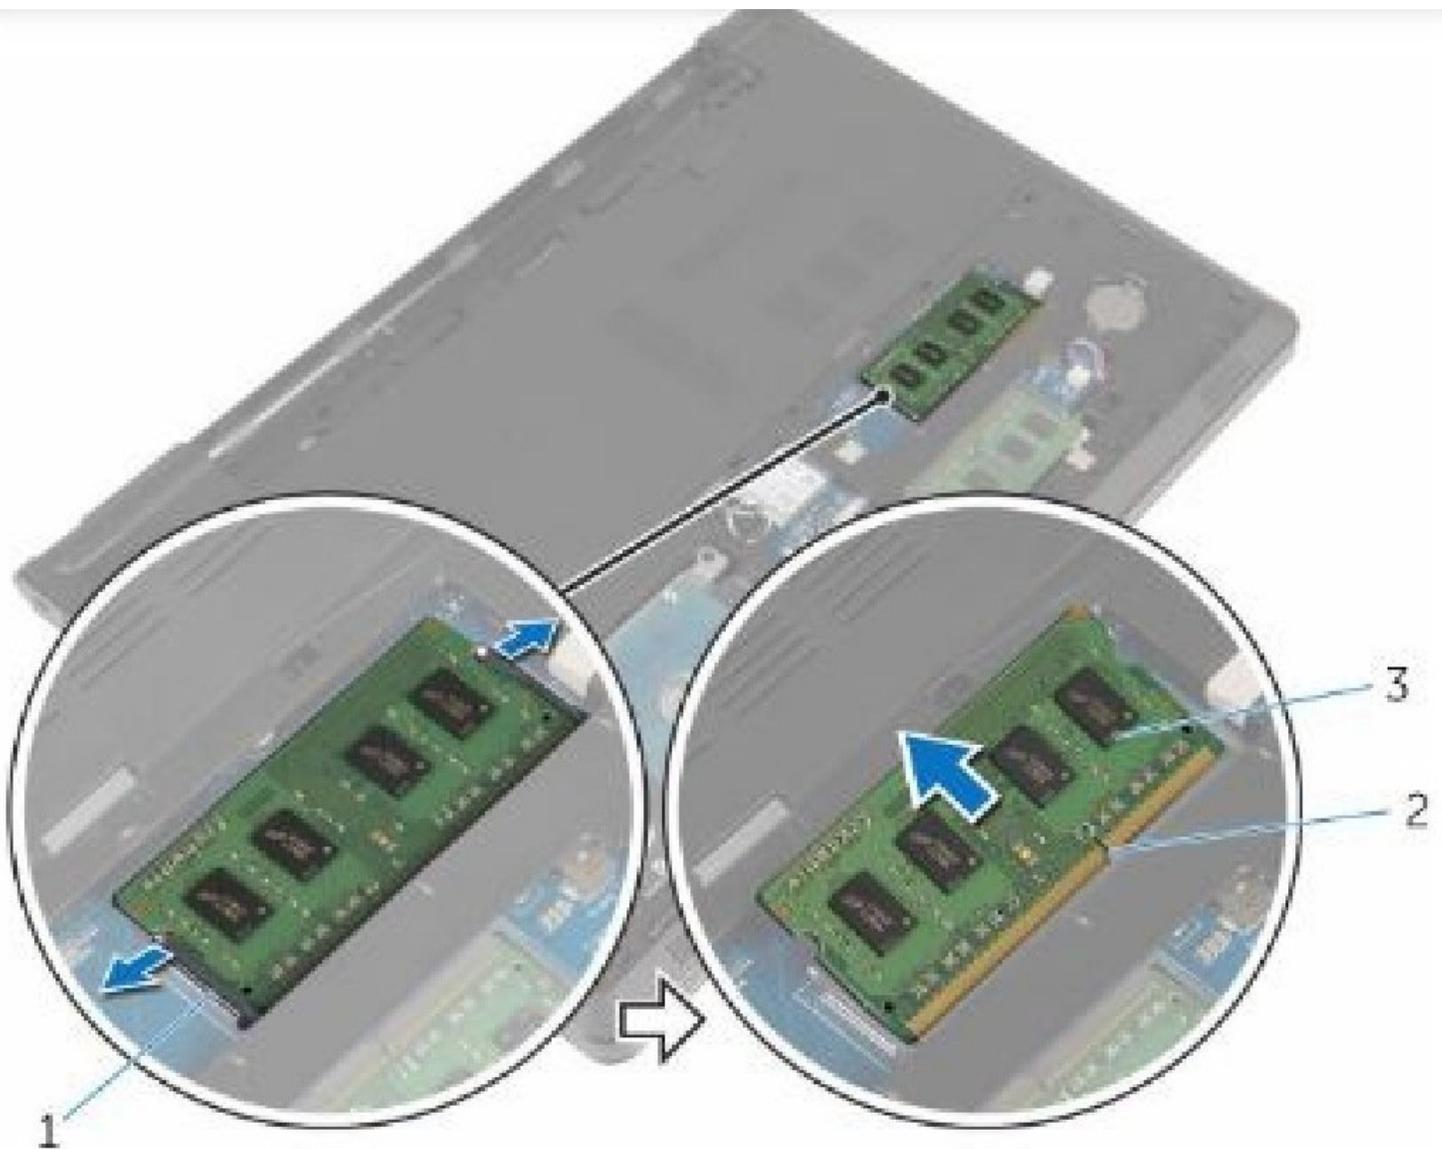

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.


## Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

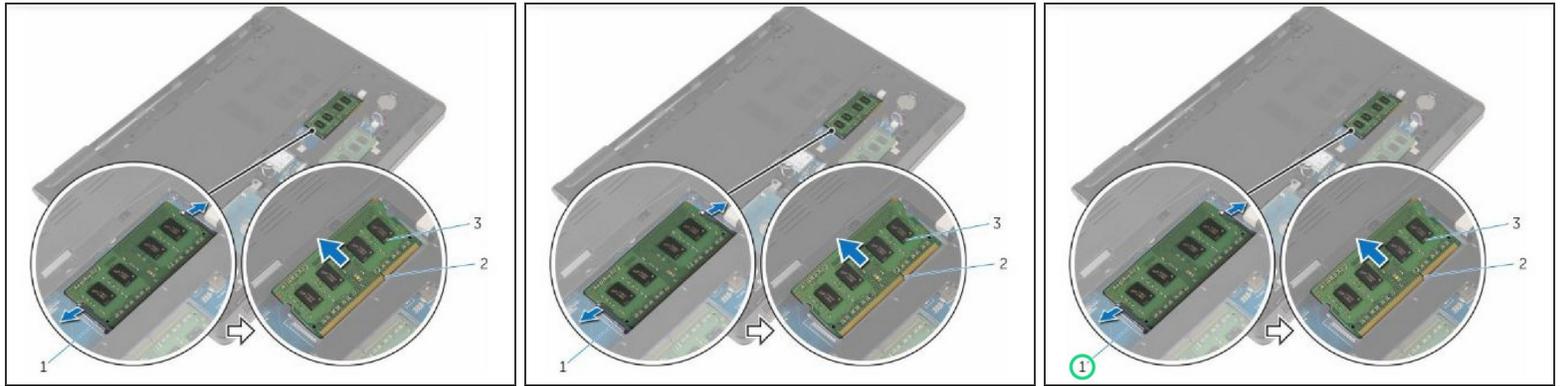

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en *Antes de trabajar dentro de su computadora*. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en *Después de trabajar dentro de su computadora*.


- Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 2 — Retire el módulo de memoria

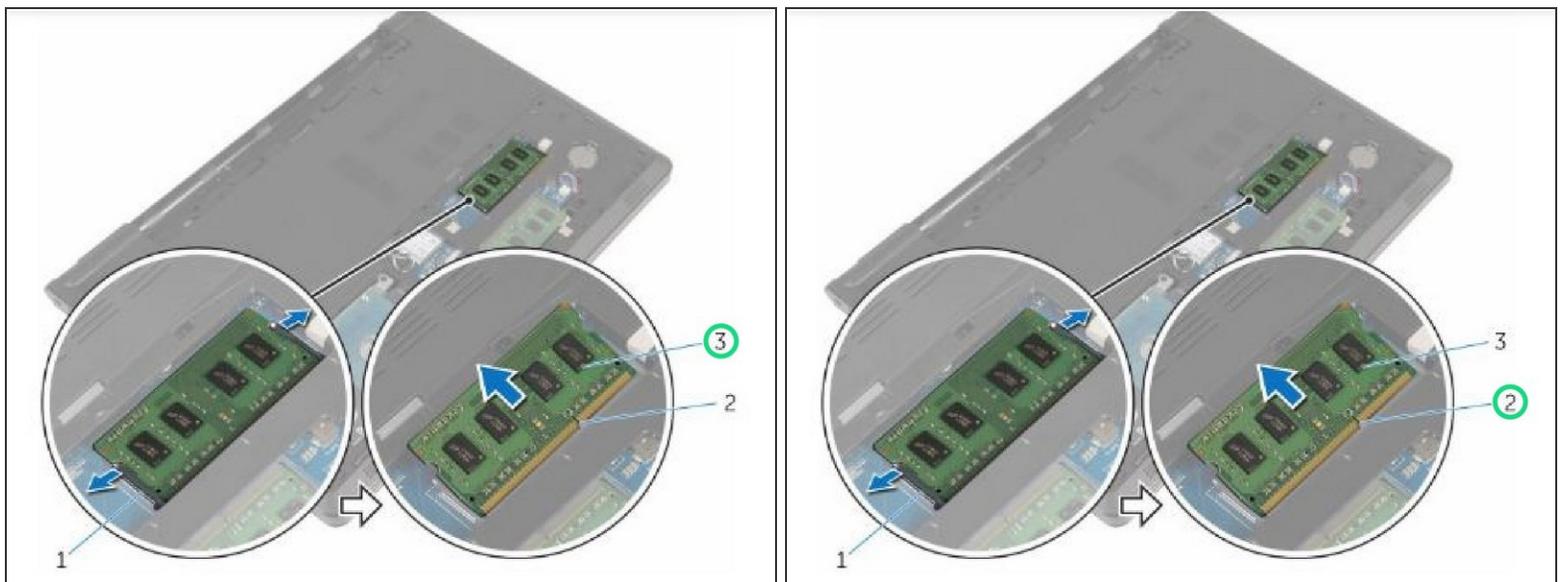


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

### Paso 3 — Alinear la muesca

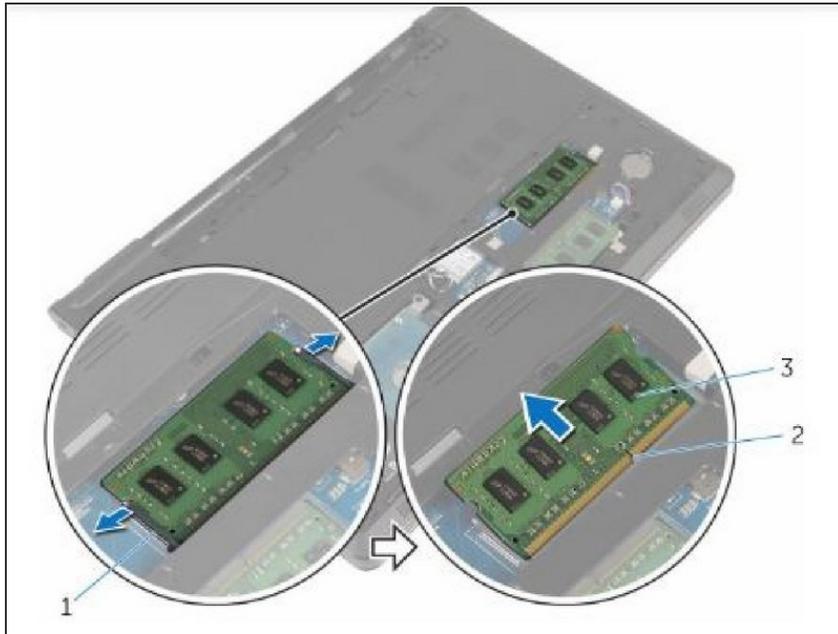

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

### Paso 4 — Deslizando el Módulo

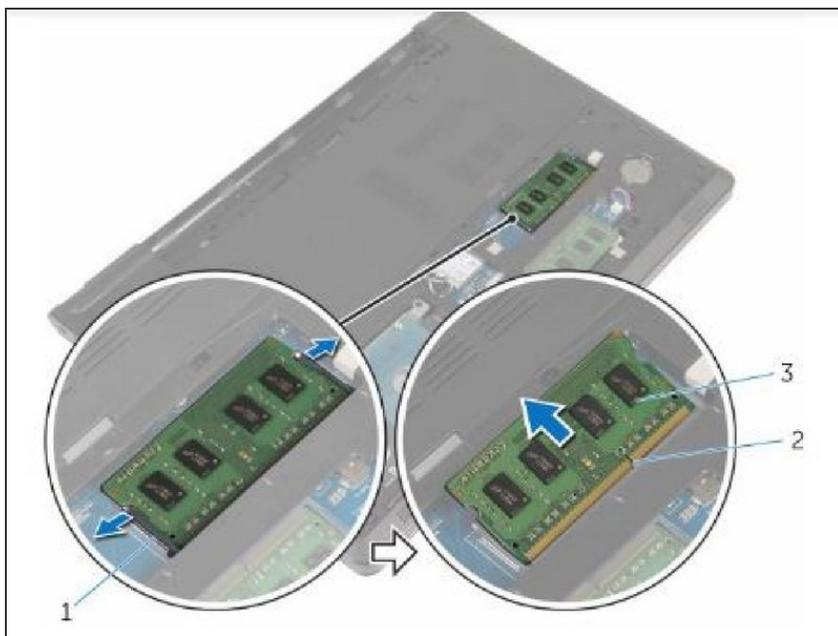

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria

---

hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

 NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.