




Dell Inspiron 15-5567 Reemplazo de batería

Escrito por: Terrence15

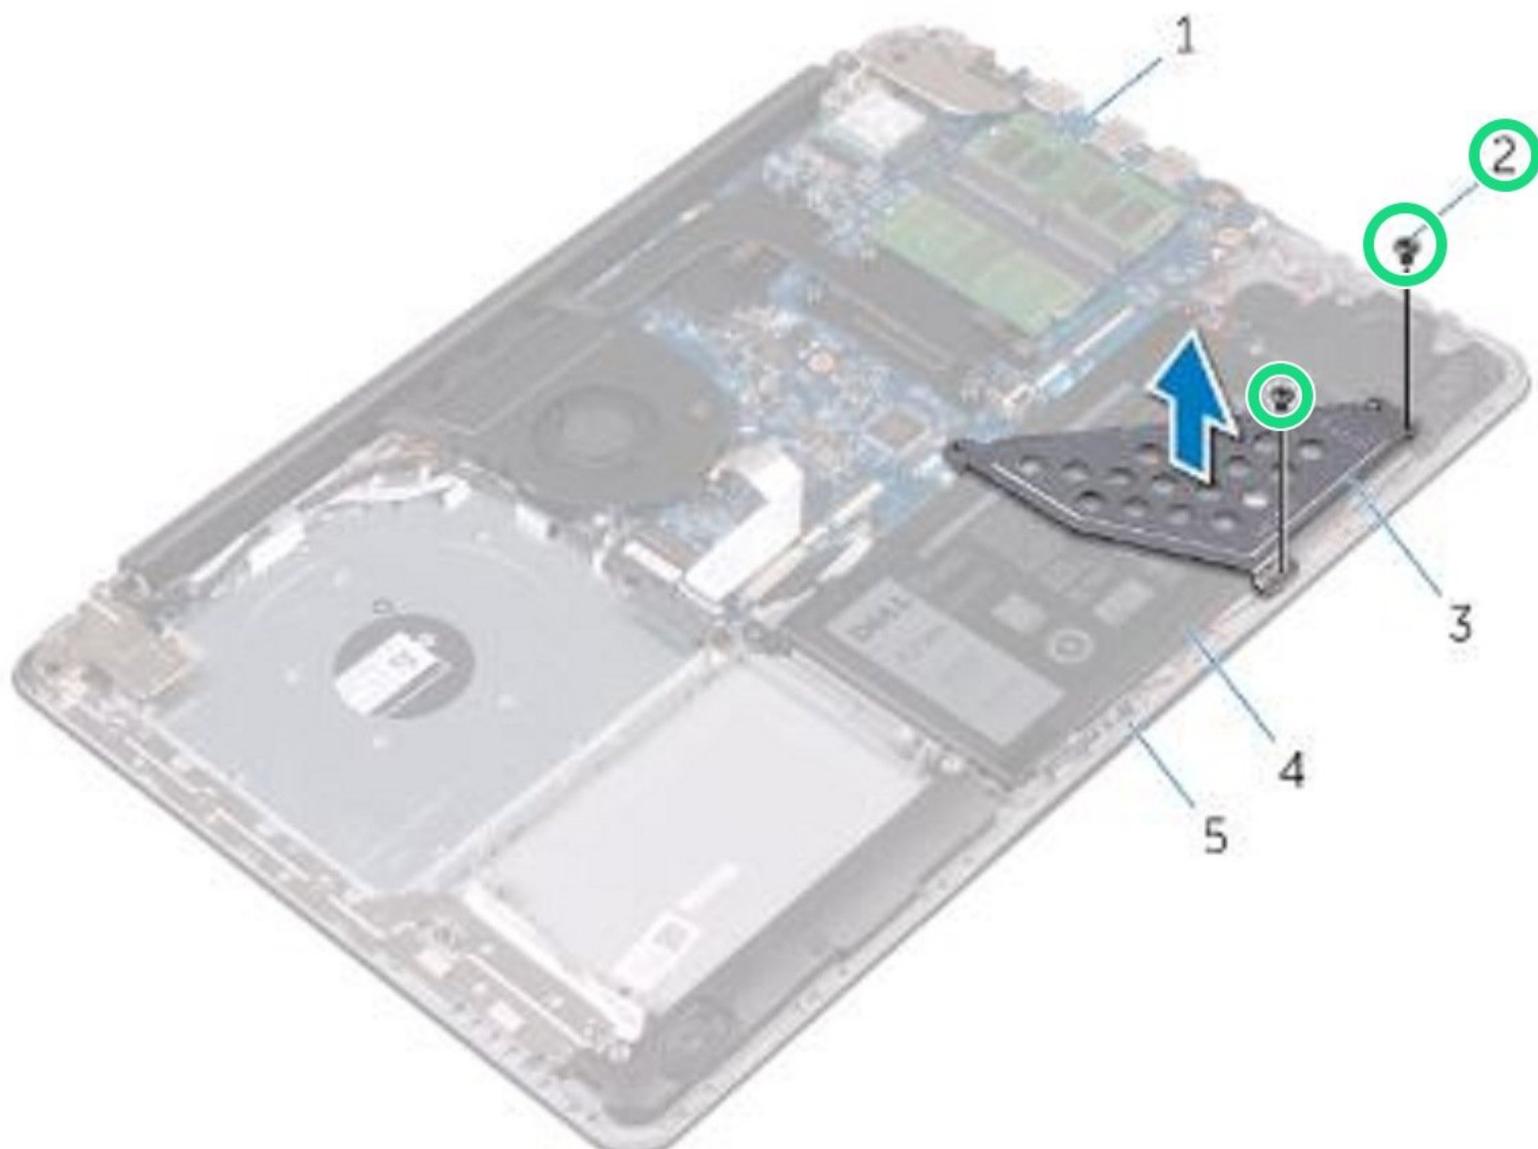

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire los tornillos

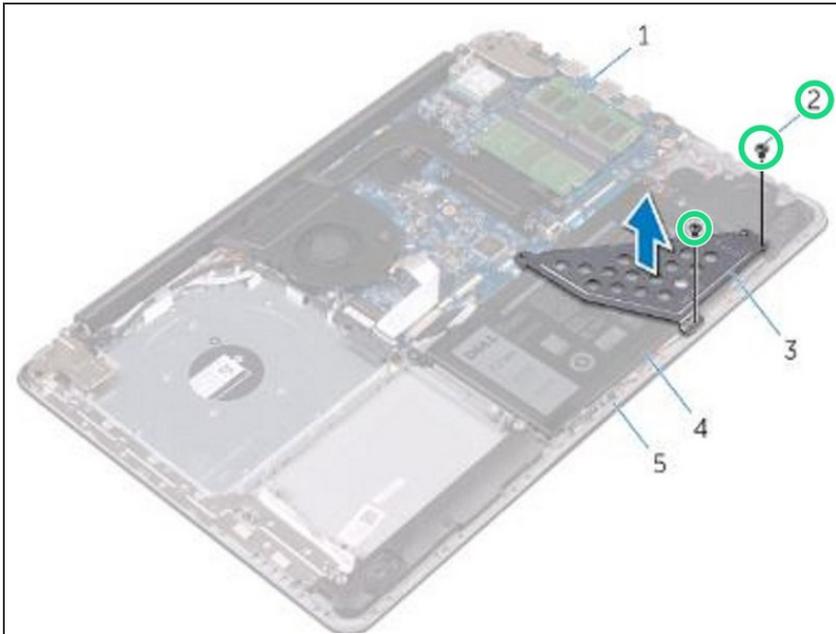

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire los tornillos que fijan el soporte de la batería a la placa del sistema y al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 2 — Retirar el soporte de la batería

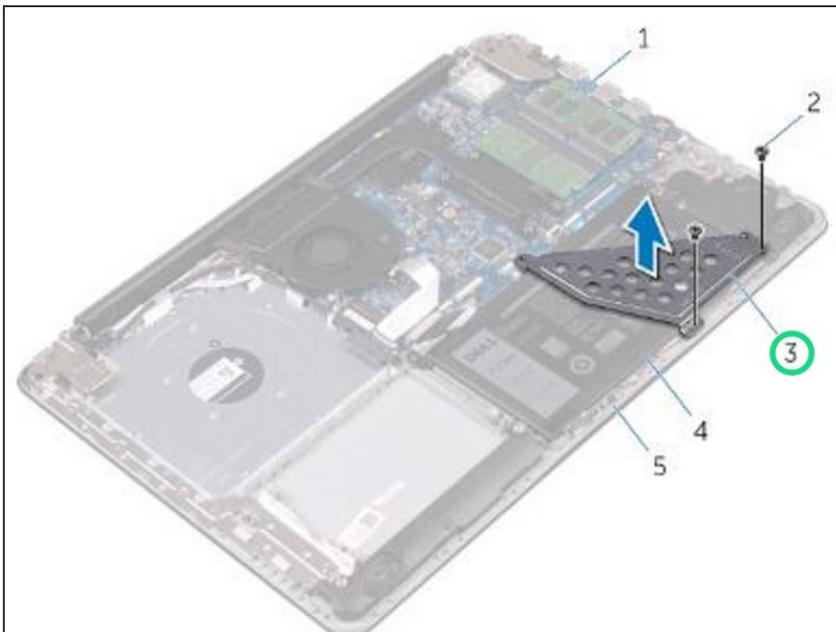

- Levante y retire el soporte de la batería.


Paso 3 — Retire el tornillo

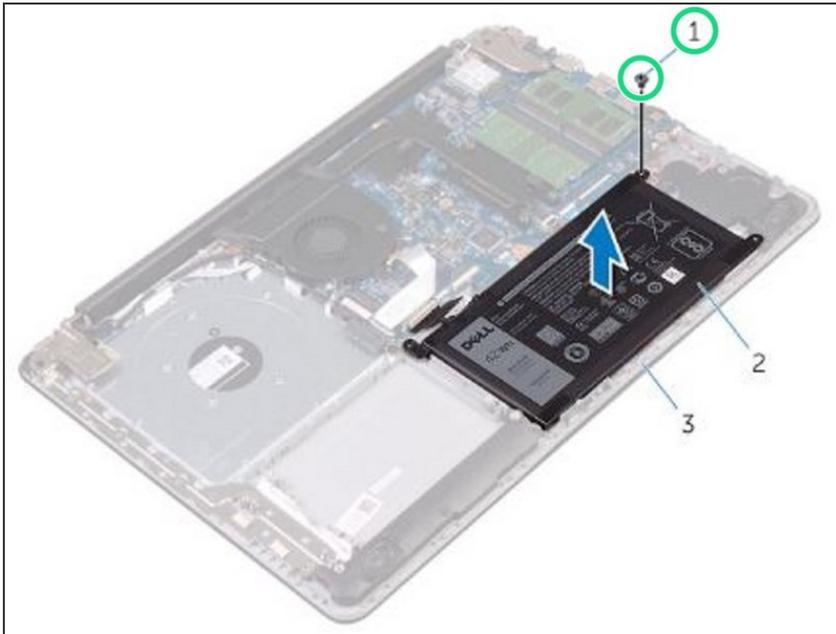

- Retire el tornillo que fija la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.


ⓘ NOTA: Tenga en cuenta la ubicación del tornillo que fija la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 4 — Levantando la batería

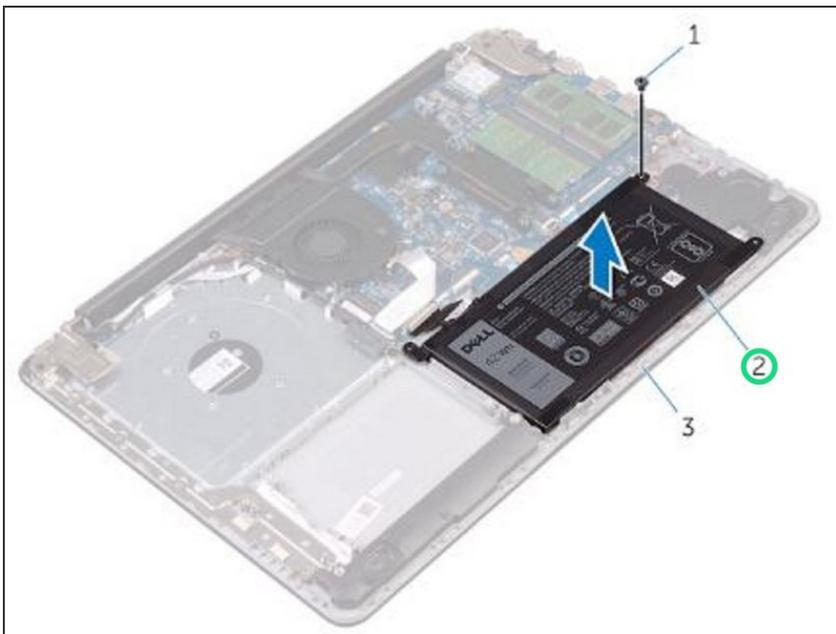


- Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 5 — Alinee los agujeros para tornillos

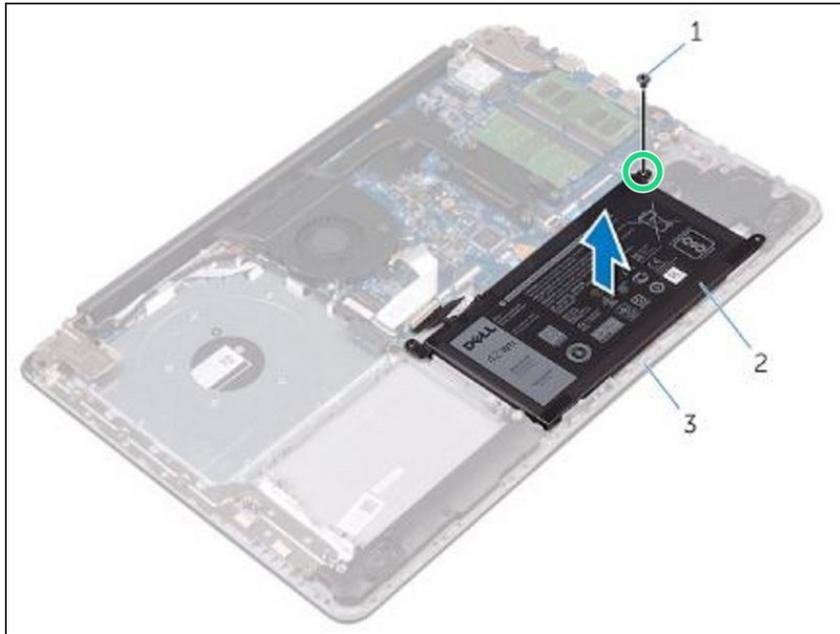


- Alinee los agujeros para tornillos de la NUEVA batería con los agujeros para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 6 — Reemplace el tornillo

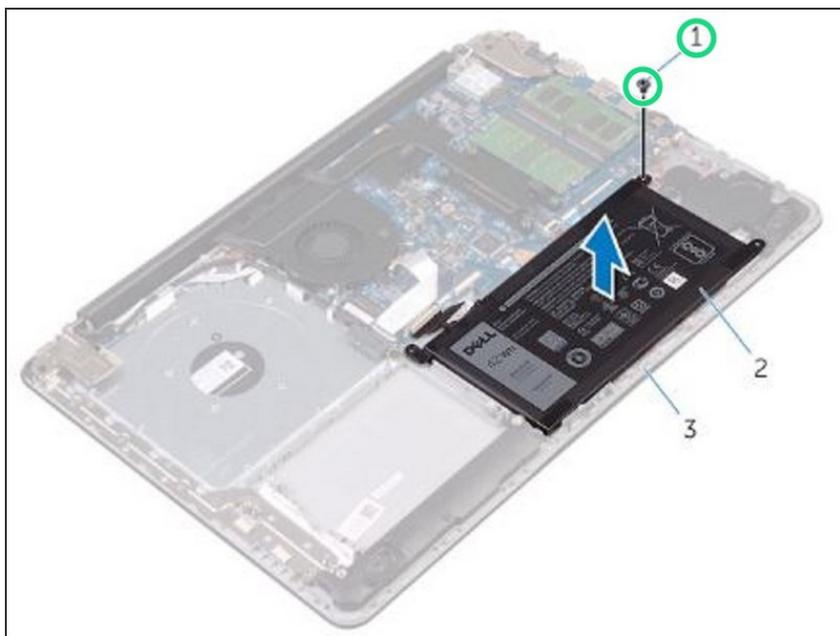


- Vuelva a colocar el tornillo que fija la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 7 — Alinee los agujeros para tornillos

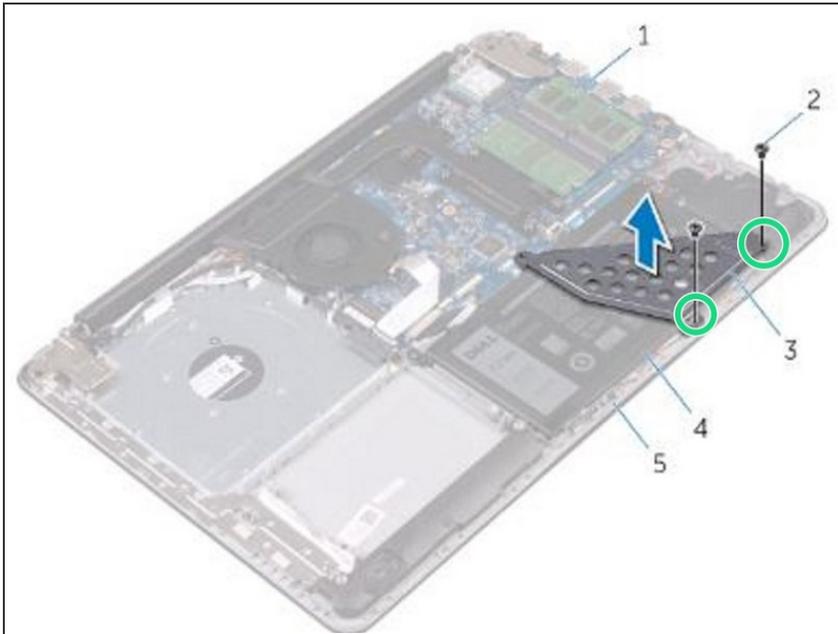

- Alinee los agujeros para tornillos del soporte de la batería con los orificios para tornillos de la placa del sistema y el ensamblaje del teclado y el reposamanos.

Paso 8 — Reemplace los tornillos

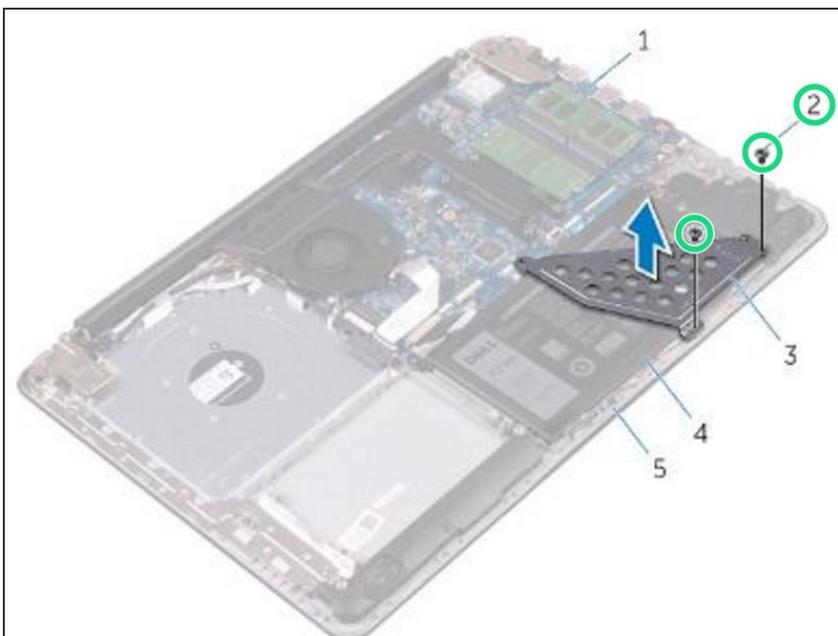

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la batería a la placa del sistema y al ensamblaje del teclado y el reposamanos.