




# Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 15-5558

Cómo reemplazar la RAM en un Dell Inspiron 15-5558.


Escrito por: Terrence15

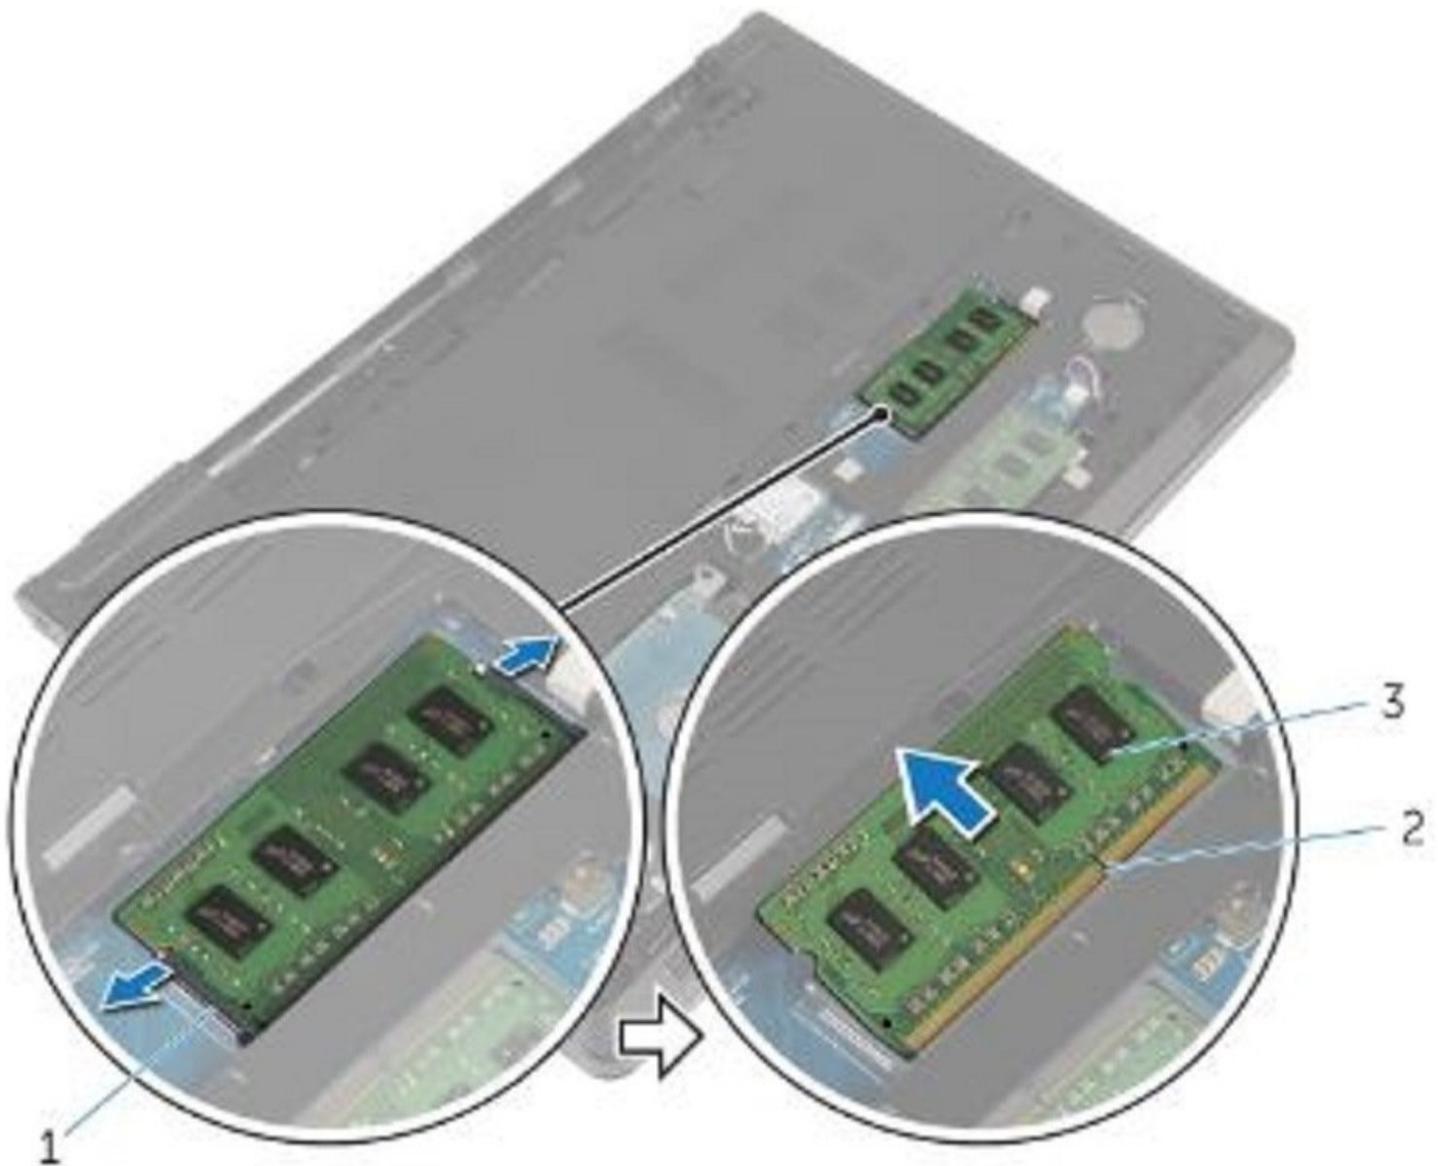

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.


## Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

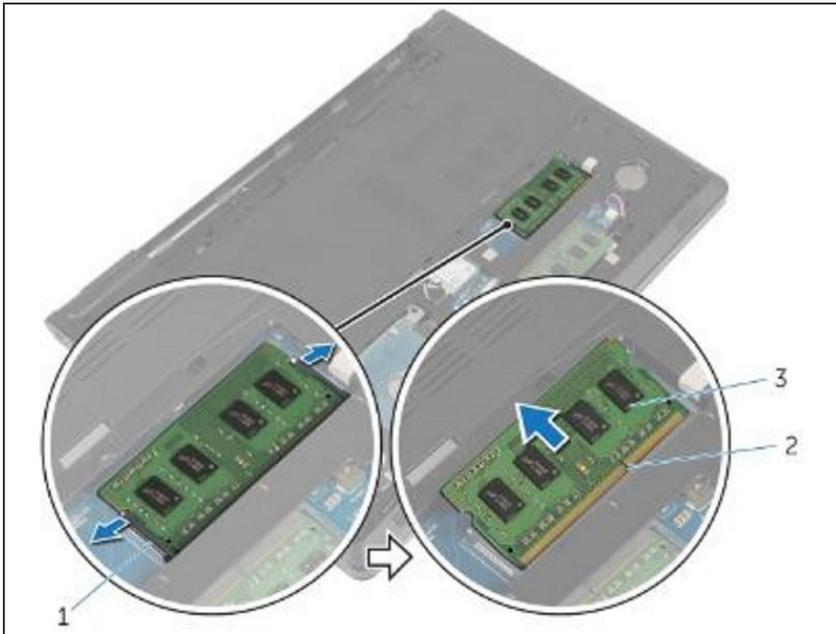

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

## Paso 2 — Retire el módulo de memoria

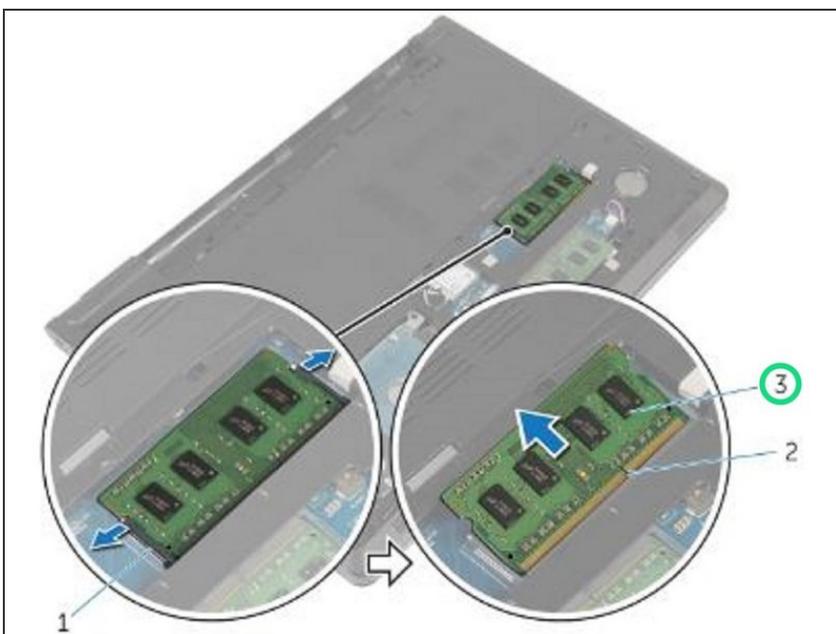


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

### Paso 3 — Alinear la muesca



- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

### Paso 4 — Retire el módulo de memoria

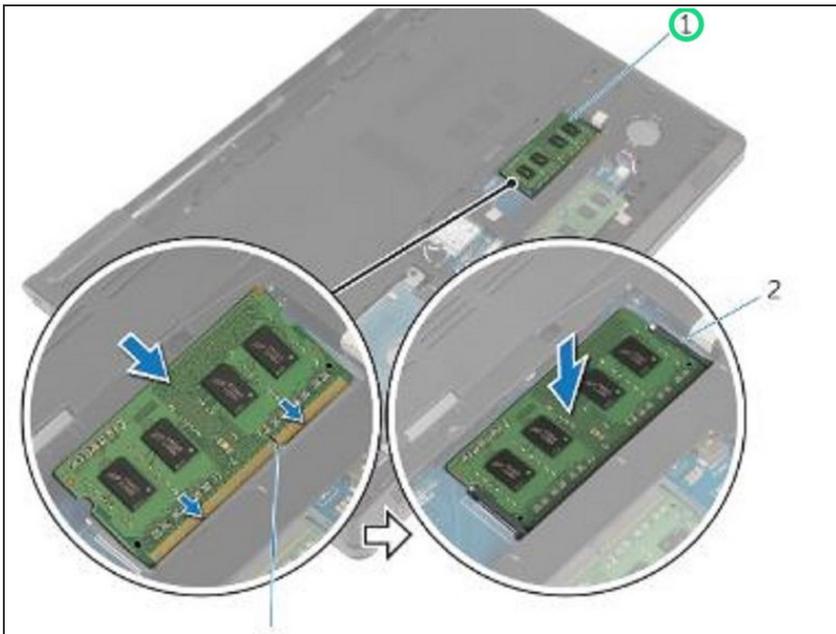

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- i** NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.