




Dell Inspiron 15 5576 Reemplazo de la batería

Escrito por: Terrence15

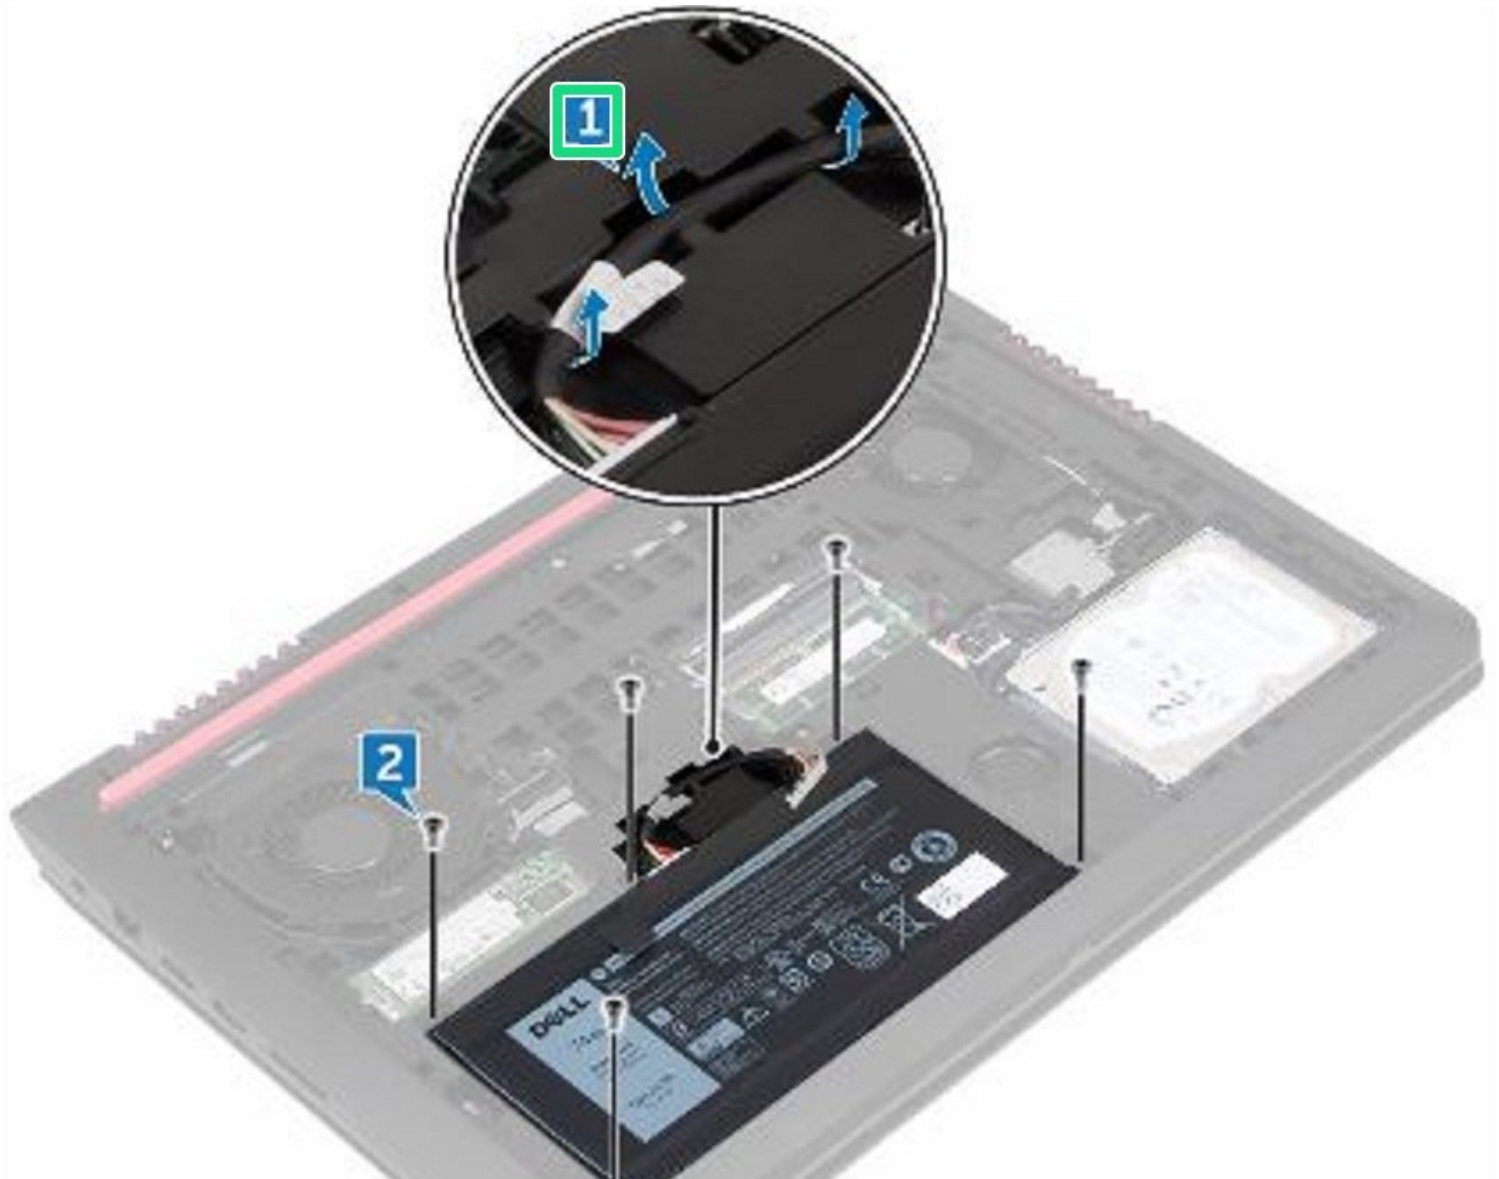

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Retire el cable de la batería

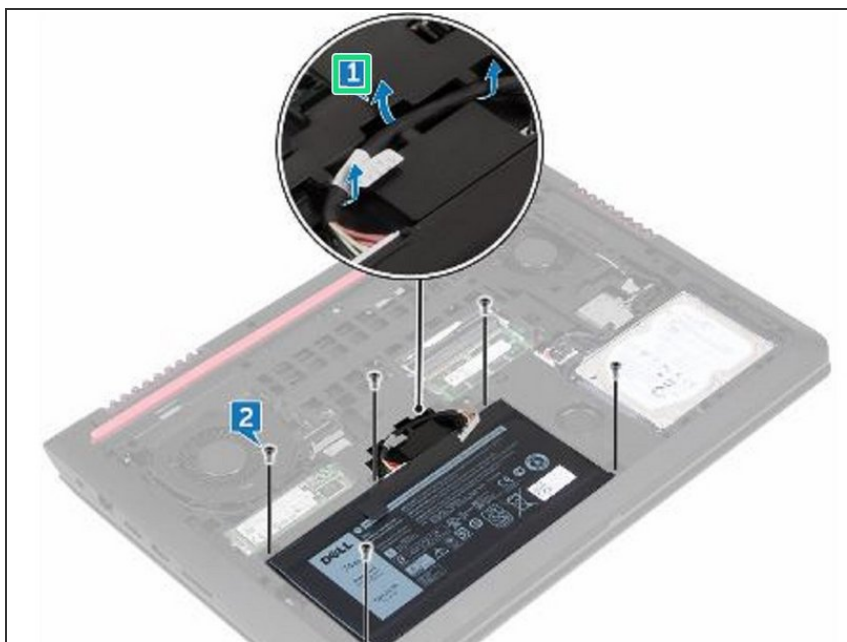

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el cable de la batería de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 2 — Retire los tornillos

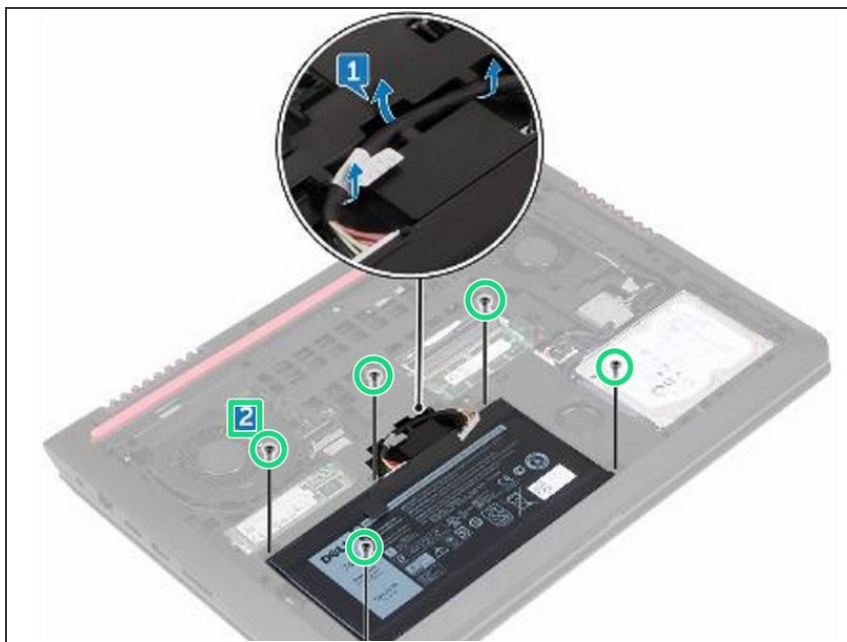

- Retire los cinco tornillos (M2x5 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.

Paso 3 — Levantando la batería

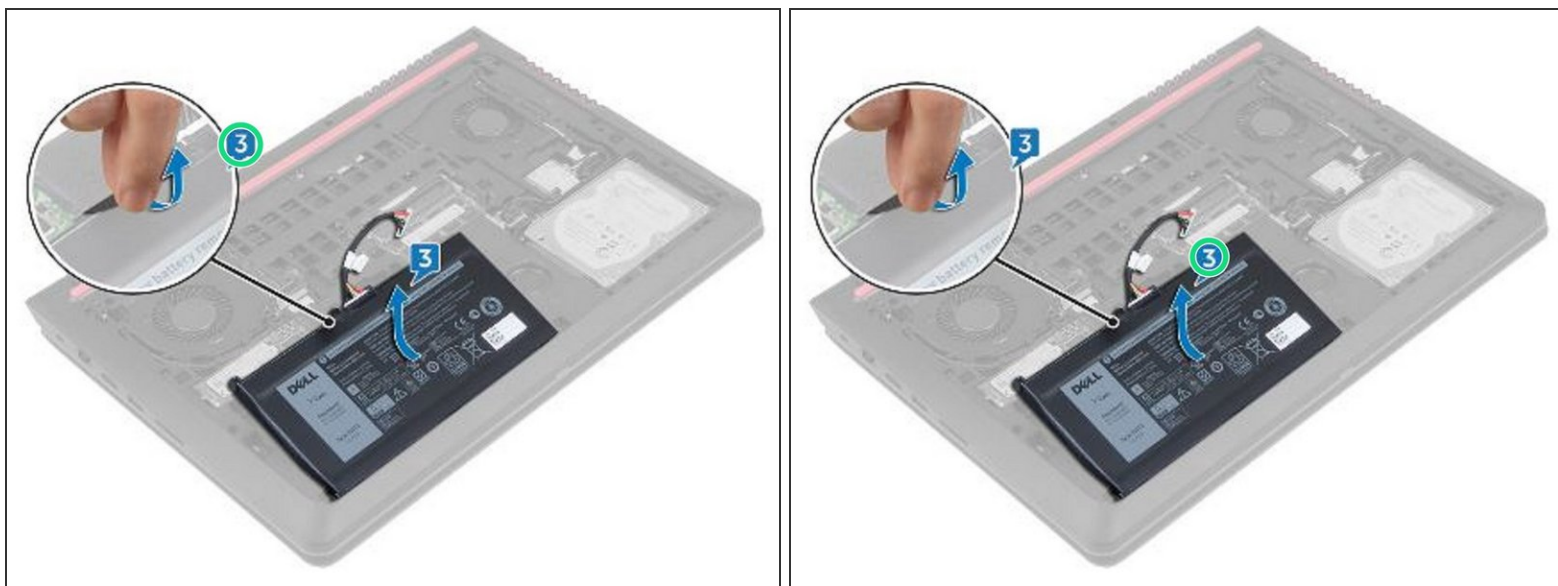


- Con la lengüeta de extracción, levante la batería, junto con su cable, de la base de la computadora.

Paso 4 — Encienda la computadora




- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 5 — Deslizando la batería

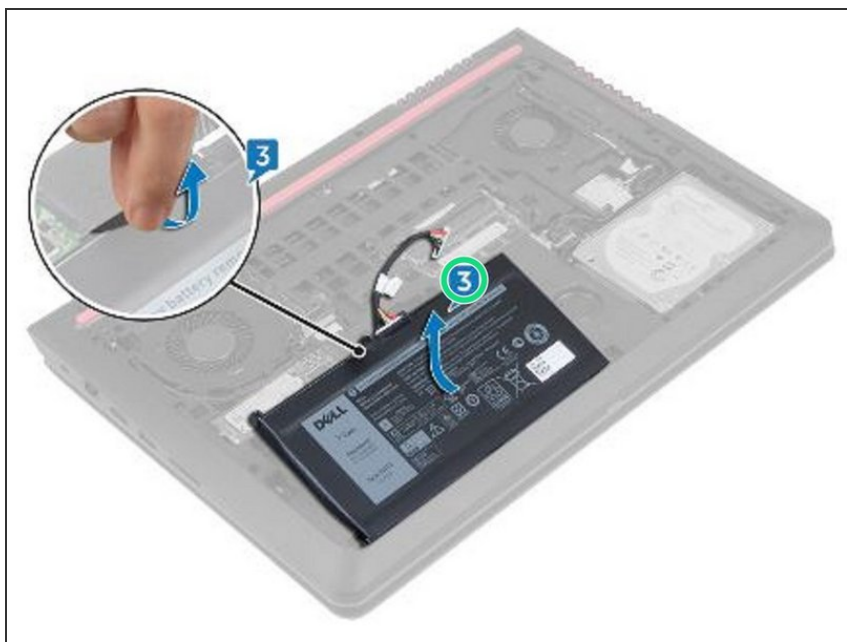


- Deslice la batería NUEVA en la ranura de la base de la computadora.

Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos

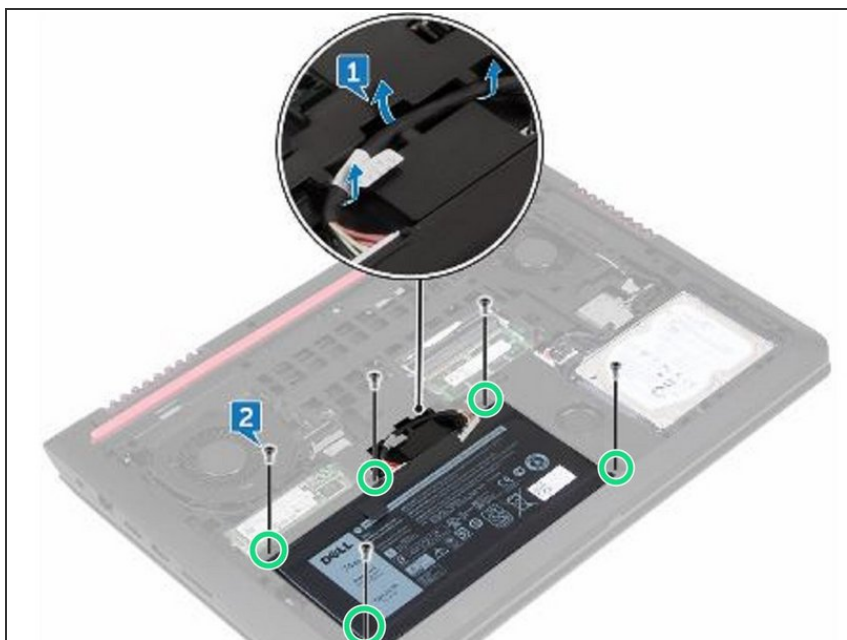


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

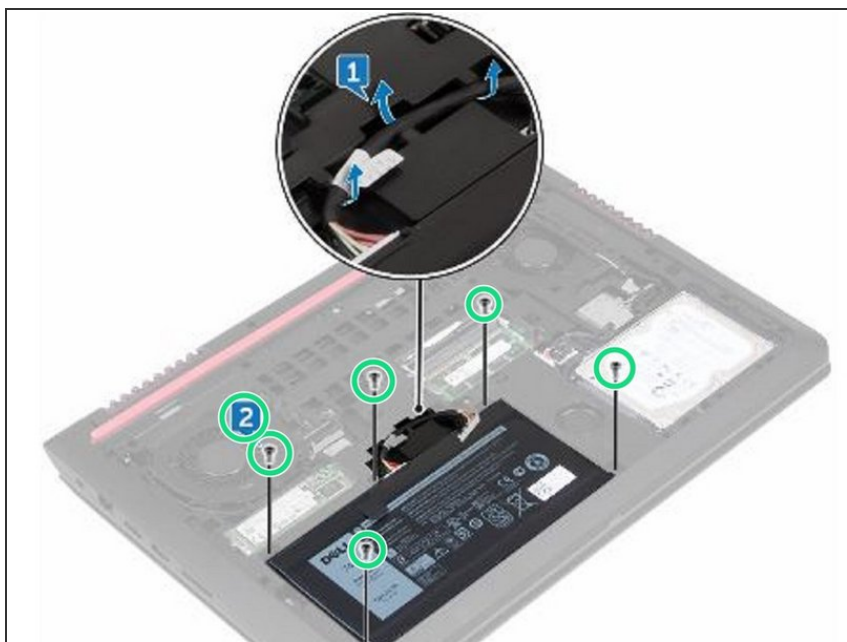

- Replace the five screws (M2x5 T8) that secure the battery to the computer base.

Paso 8 — Enrutamiento del cable de la batería

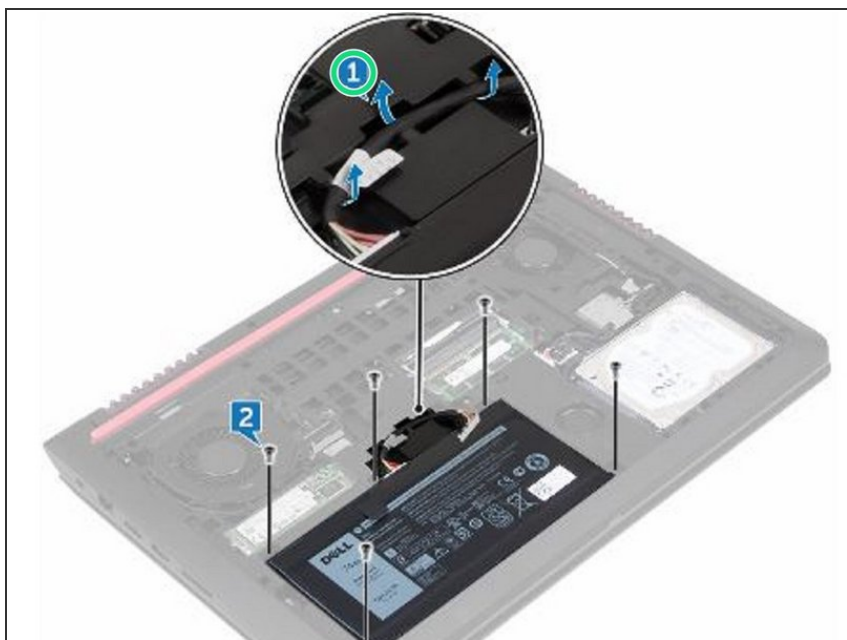

- Pase el cable de la batería a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.