




# Dell Inspiron 15 5577 Reemplazo de batería para juegos

Escrito por: Terrence15

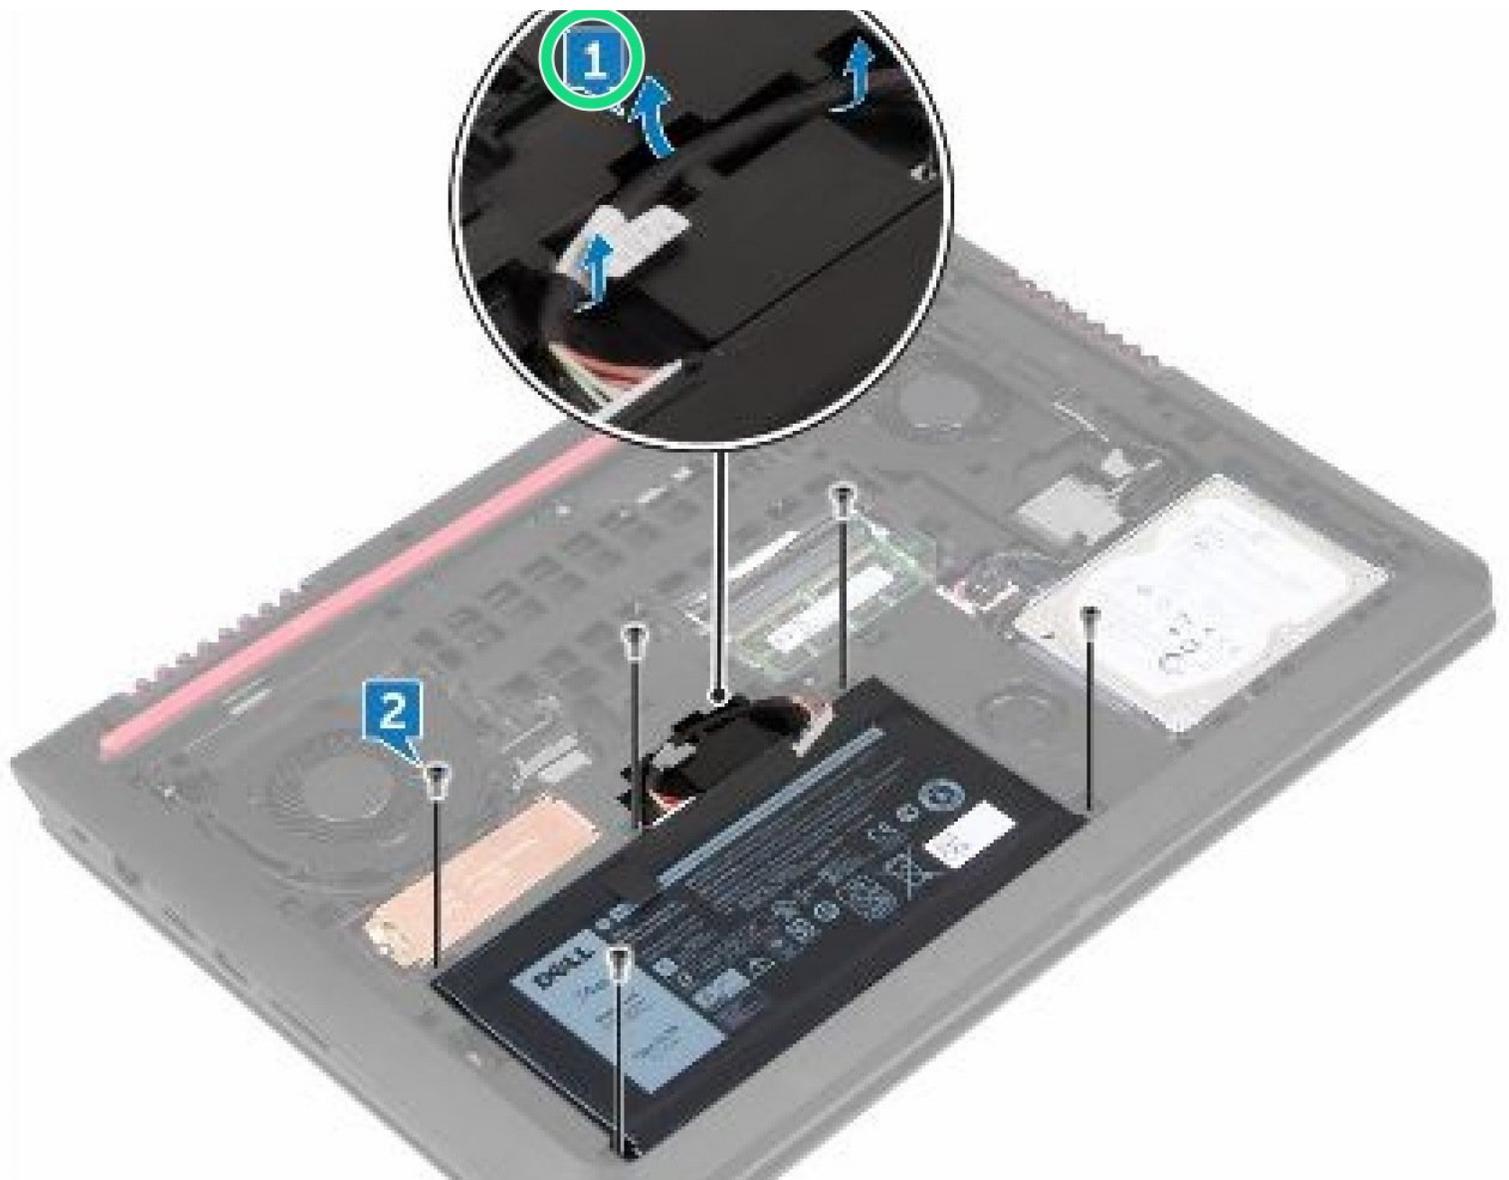

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [Dell Inspiron 15 357F9 Battery](#) (1)


## Paso 1 — Retire el cable de la batería

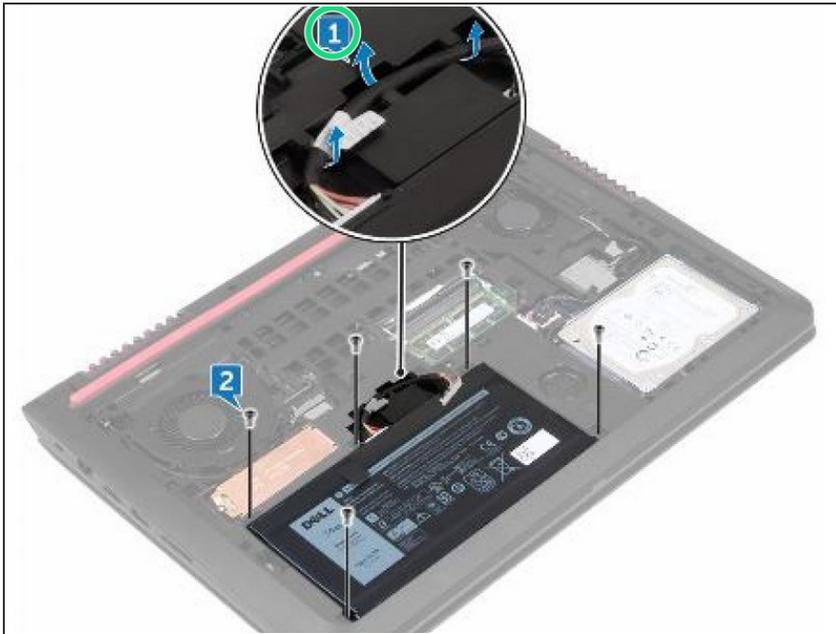

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el cable de la batería de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

## Paso 2 — Retire los tornillos

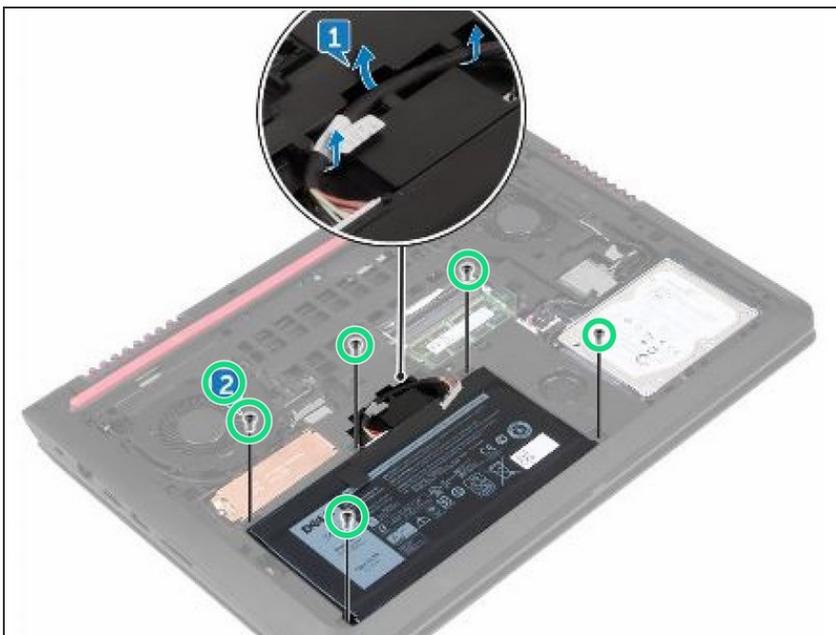


- Retire los cinco tornillos (M2x5 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.

### Paso 3 — Levantando la batería

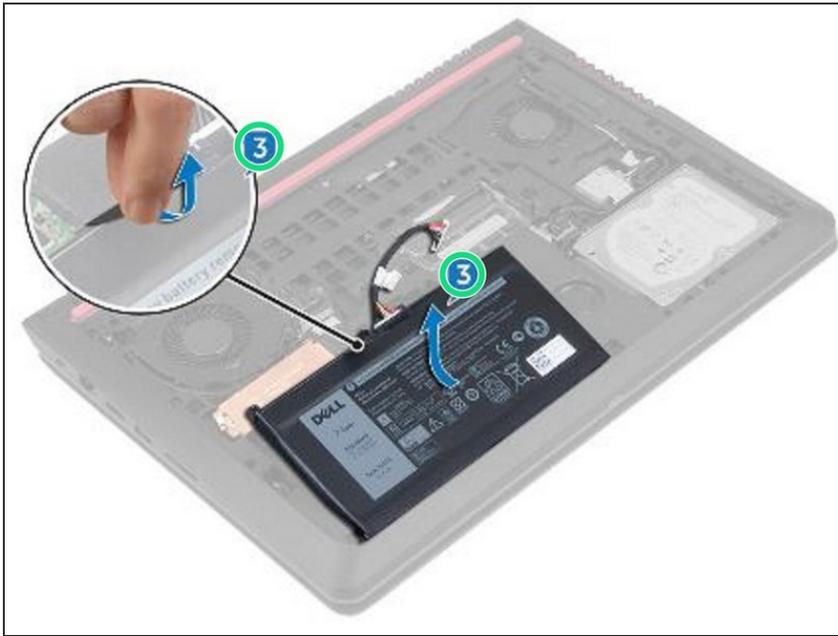


- Con la lengüeta de extracción, levante la batería, junto con su cable, de la base de la computadora.

### Paso 4 — Puesta a tierra de la placa del sistema

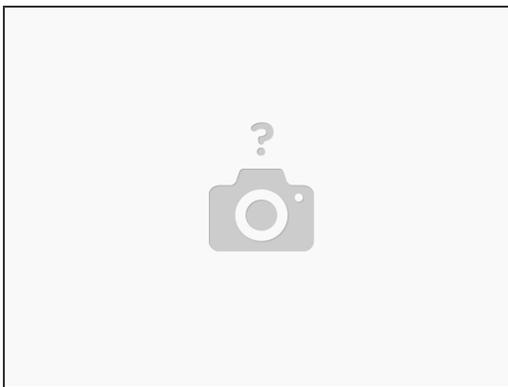


- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 5 — Deslizando la batería

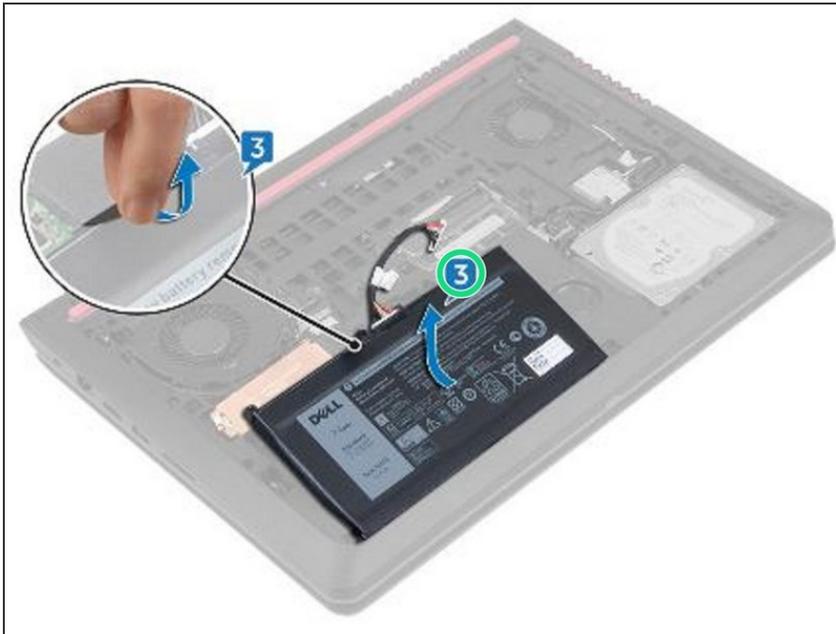


- Deslice la batería NUEVA en la ranura de la base de la computadora.

## Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos

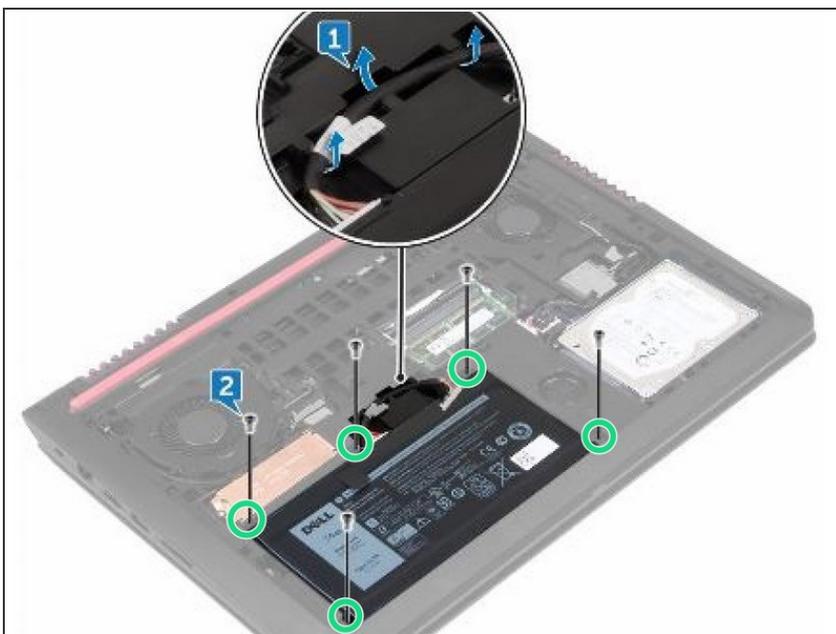


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 7 — Reemplace los tornillos

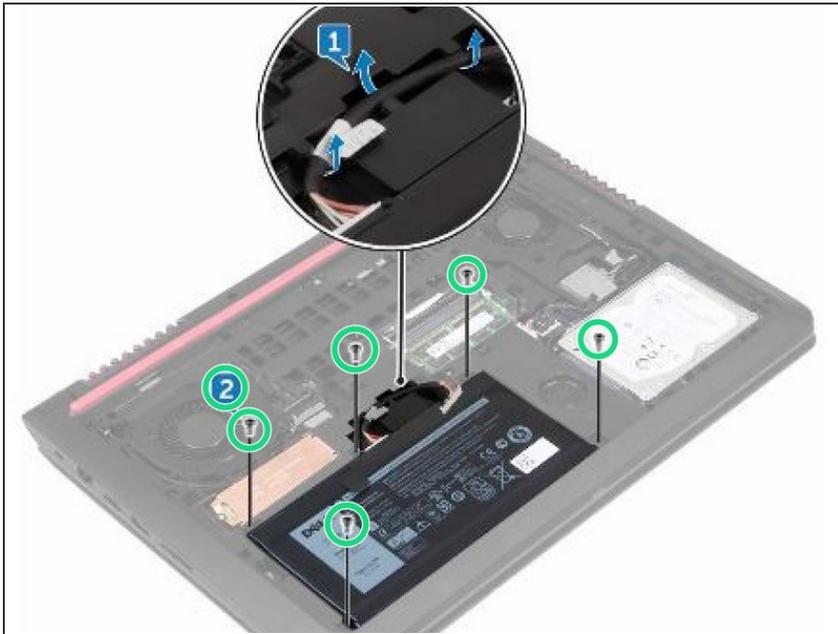

- Vuelva a colocar los cinco tornillos (M2x5 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 8 — Enrutamiento del cable de la batería

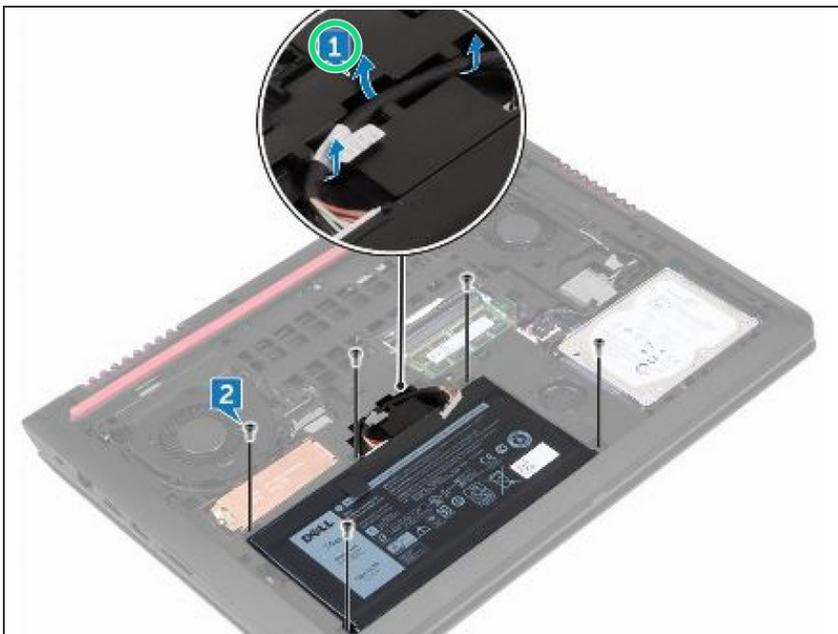

- Pase el cable de la batería a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.