



Dell Inspiron 15 5578 Reemplazo del módulo de memoria 2 en 1

Cómo reemplazar la RAM en un Dell Inspiron 15 5578 2-en-1.


Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.


Paso 1 — Levantando el Mylar

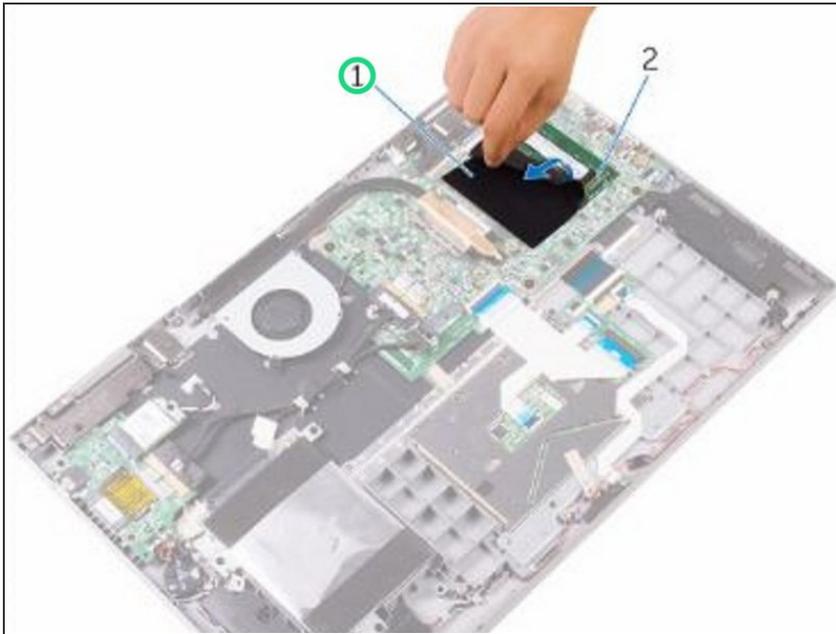

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Levante el Mylar para acceder al módulo de memoria.

Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

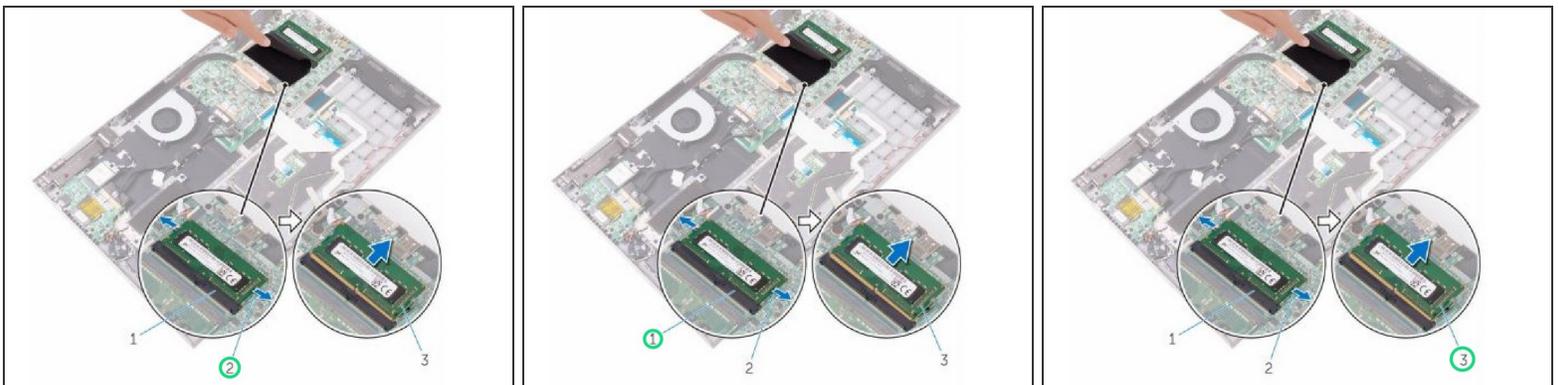


- Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

Paso 3 — Retire el módulo de memoria

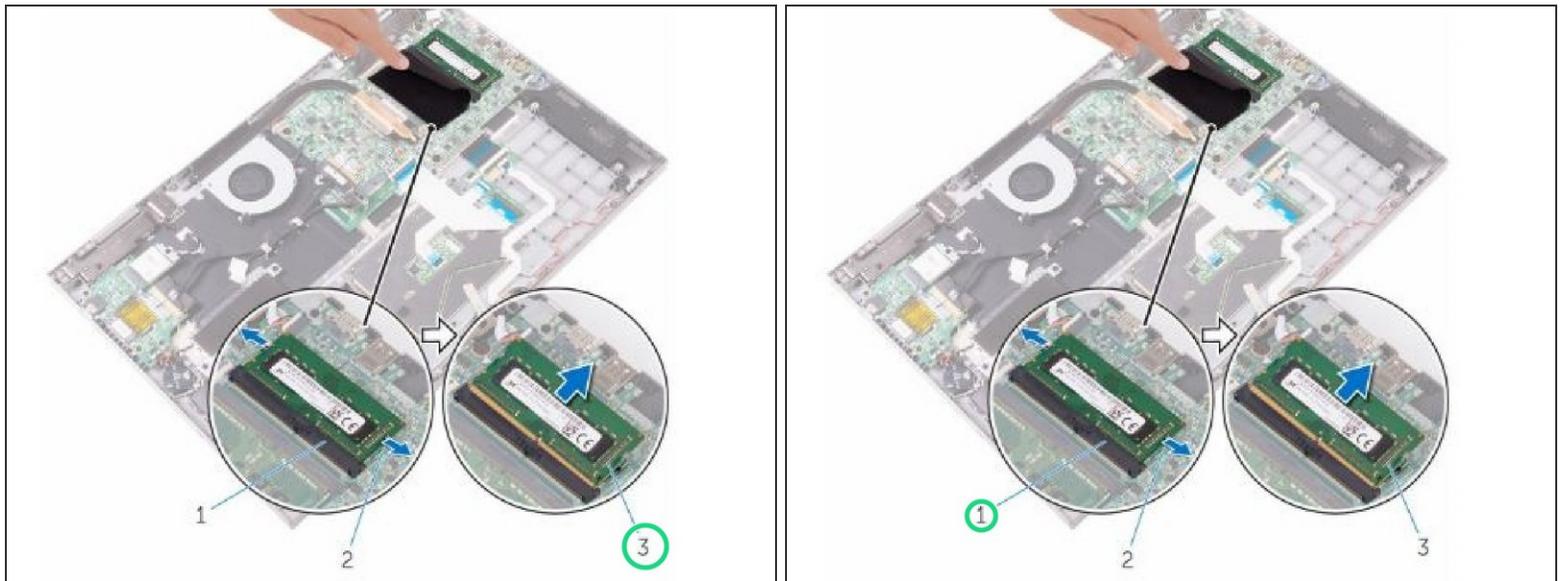


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

Paso 4 — Levantando el Mylar

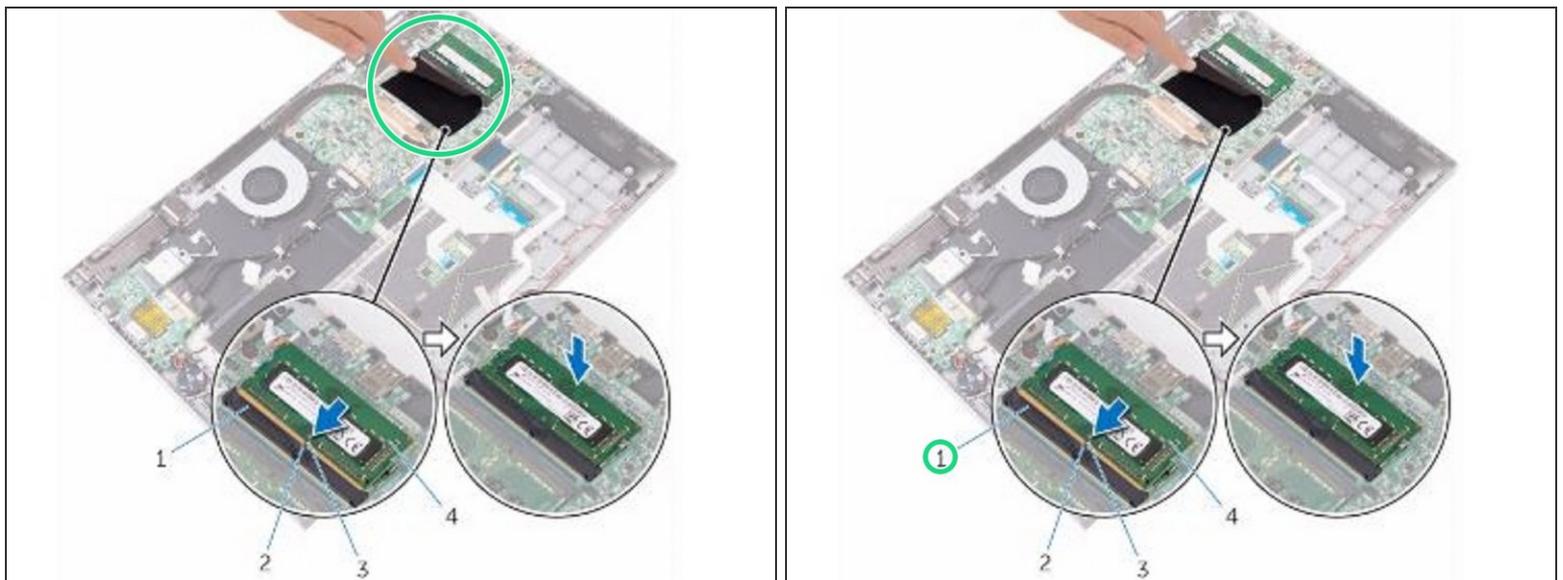


- Levante el Mylar para acceder a la ranura del módulo de memoria.

Paso 5 — Alinear la muesca

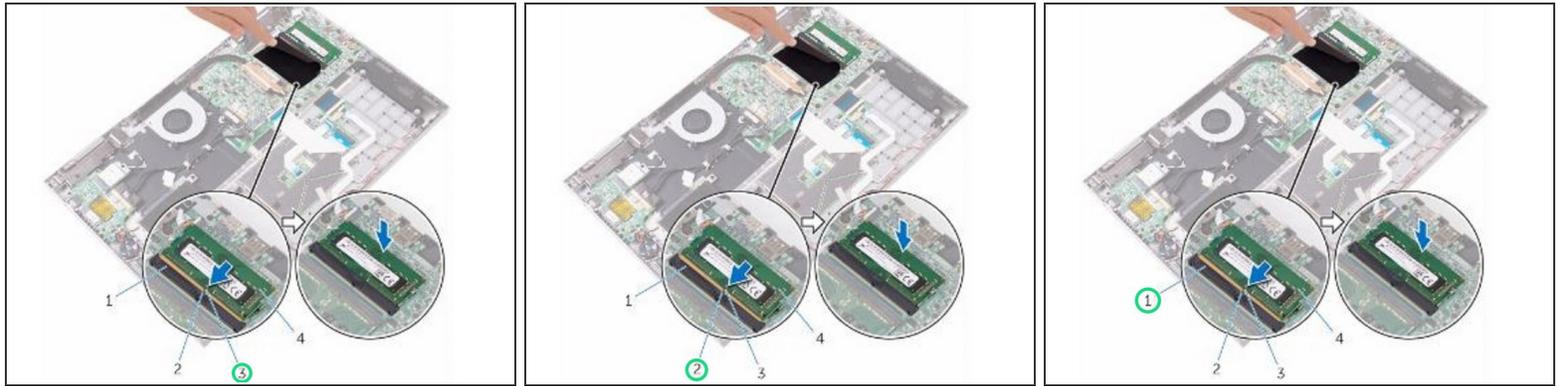

- Alinee la muesca en el módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

Paso 6 — Deslizando el Módulo de Memoria

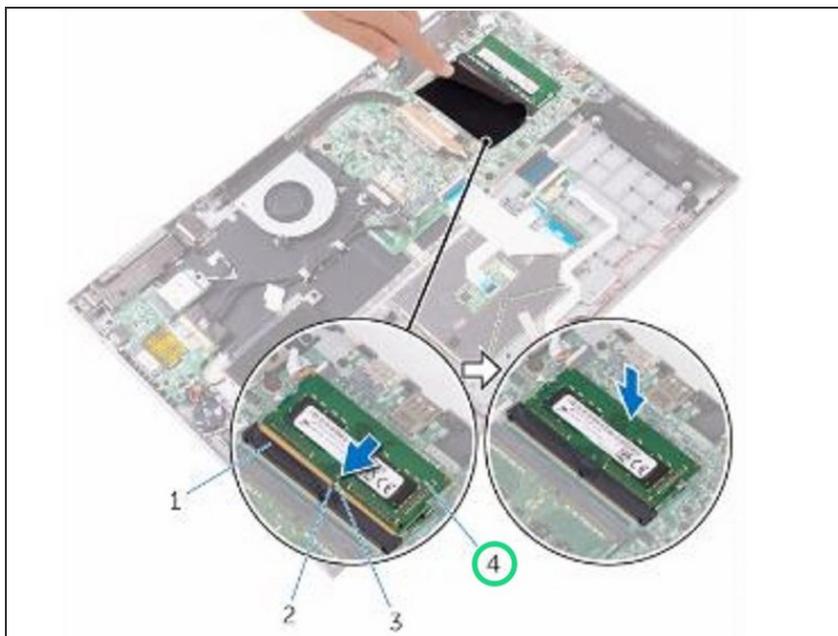

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- ⓘ **NOTA:** Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.