



Dell Inspiron 15 5578 Reemplazo de ensamblaje de pantalla dos en uno

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Abrir la pantalla




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla en un ángulo de 180 grados.


⚠ PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

Paso 2 — Colocando la computadora hacia abajo

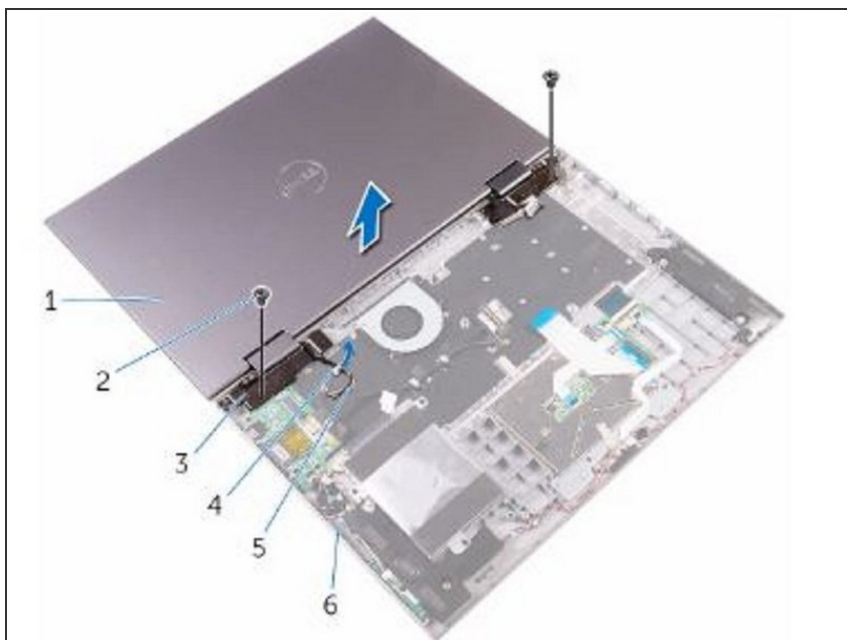


- Coloque la computadora en una superficie plana con la pantalla hacia abajo.

Paso 3 — Retire los tornillos

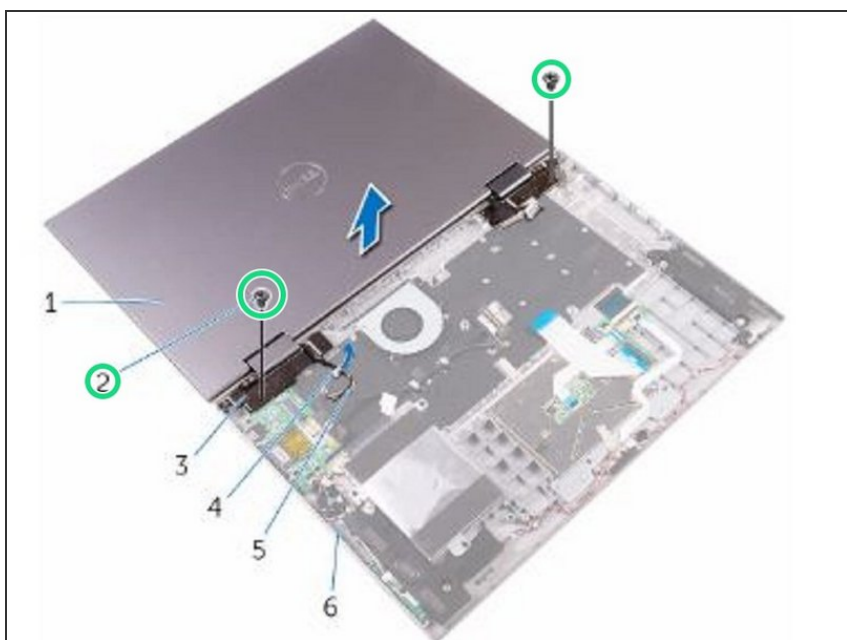


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 4 — Retire los cables de antena

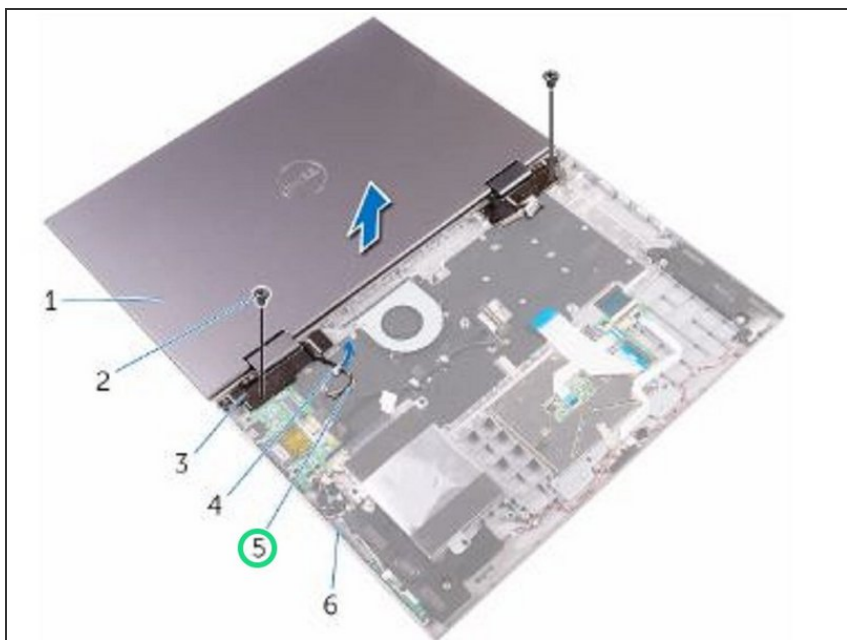


- Retire los cables de antena de la guía de enrutamiento en el reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 5 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

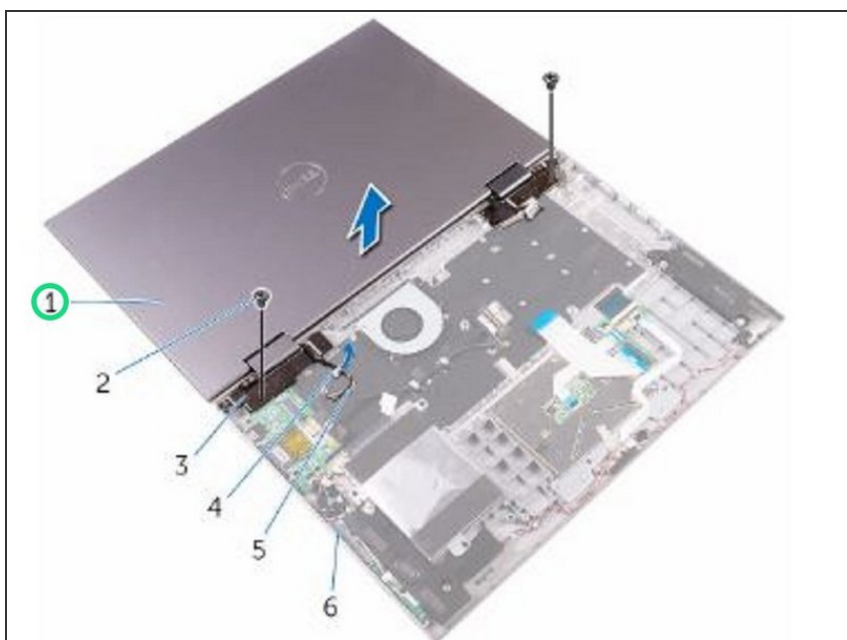

- Levante el ensamblaje de la pantalla del reposamanos y el ensamblaje del teclado.


Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos

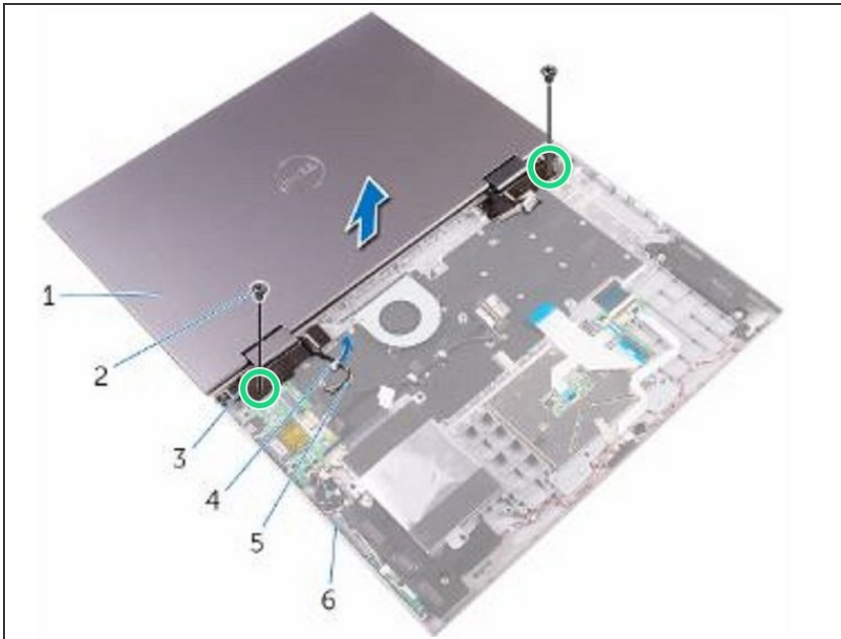

PRECAUCIÓN: Coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.

- Con la pantalla hacia abajo, alinee los orificios para tornillos de las bisagras de la pantalla con los orificios para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

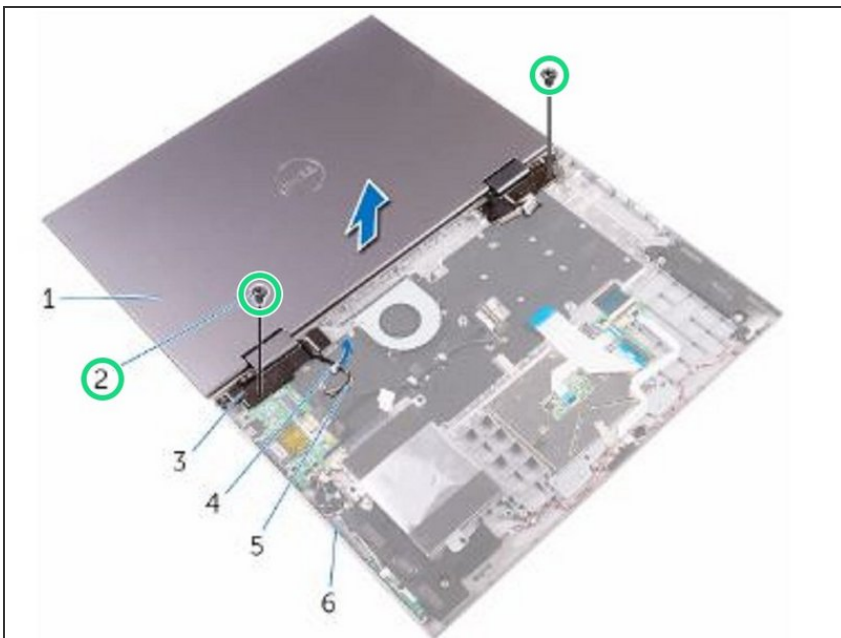

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al reposamanos y al ensamblaje del teclado.
- Dé vuelta la computadora y cierre la pantalla.