




# Dell Inspiron 15 7579 Dos en Uno - Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15

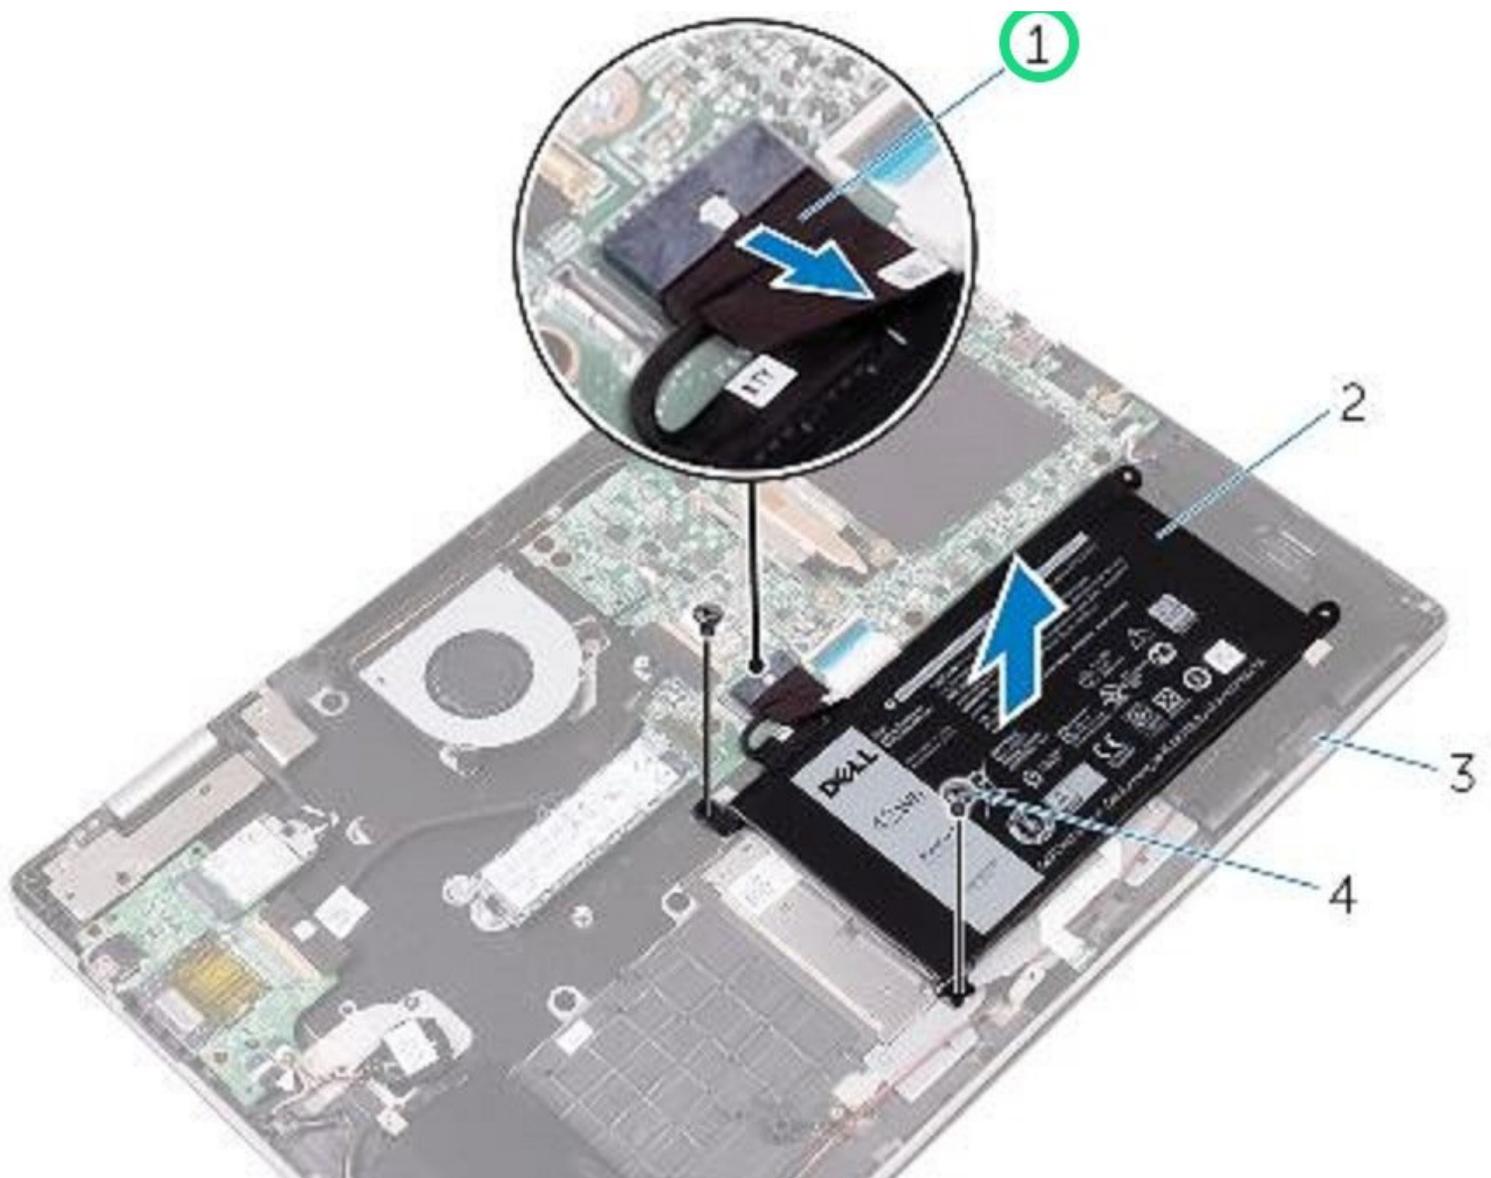

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Desconecte el cable de la batería

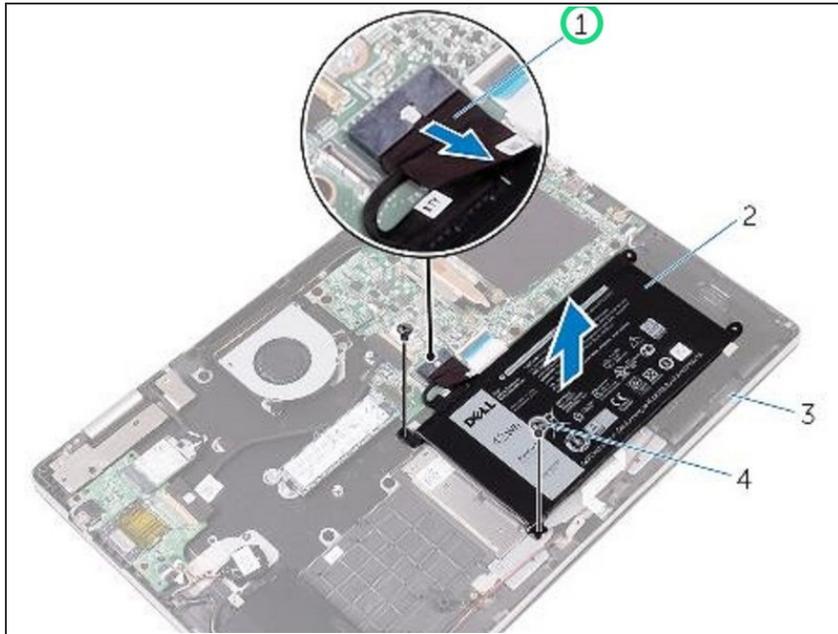

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

## Paso 2 — Retire los tornillos

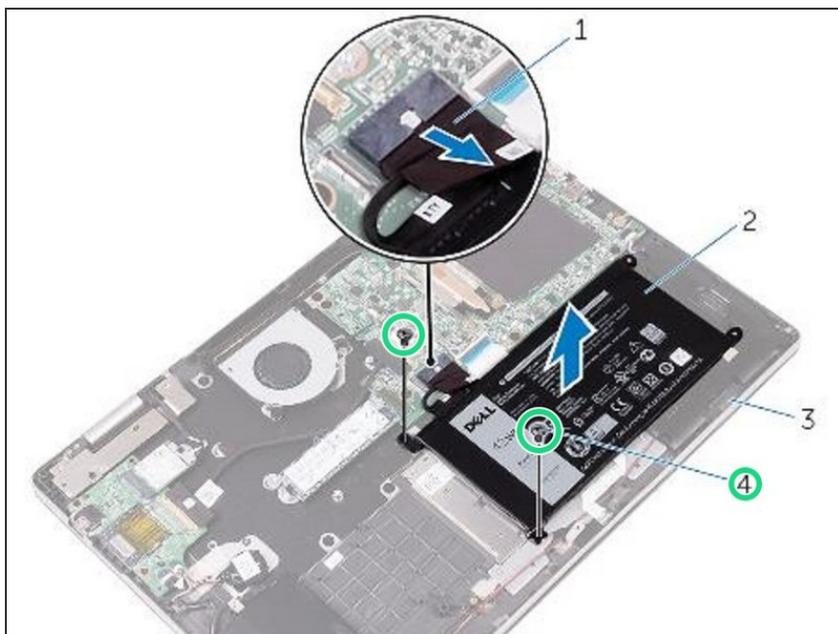


- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.

### Paso 3 — Levantando la batería

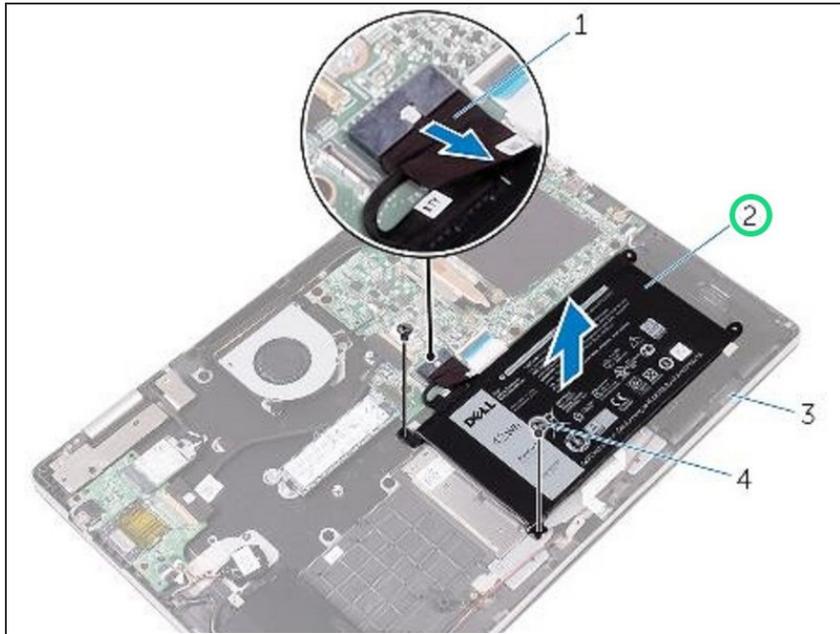


- Levante la batería junto con el cable de la batería del ensamblaje del reposamanos.

### Paso 4 — Drenando la placa del sistema

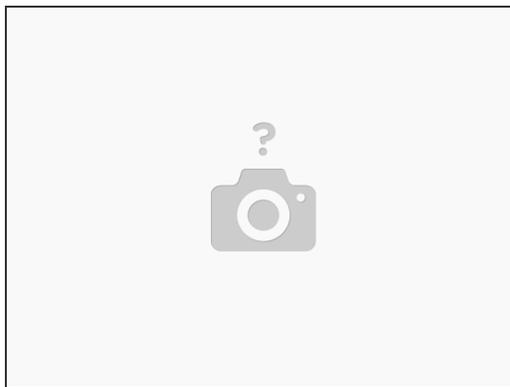


- Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para drenar la placa del sistema.

## Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos

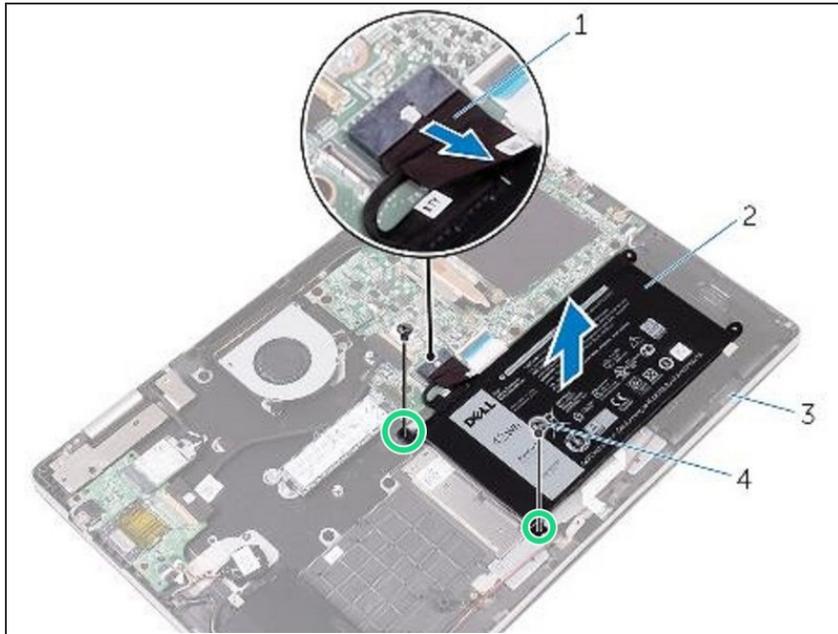


- Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA batería con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.

## Paso 6 — Reemplace los tornillos

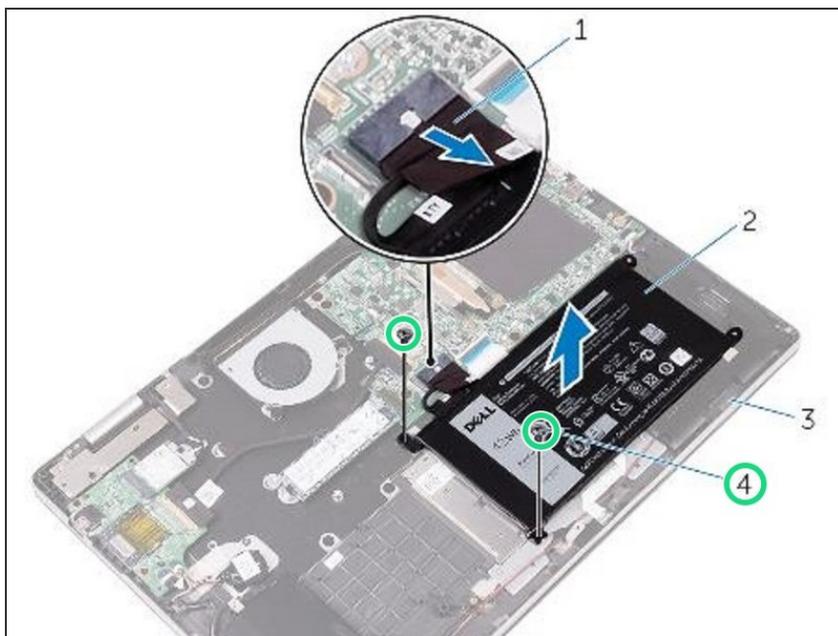

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.

## Paso 7 — Conectar el cable de la batería

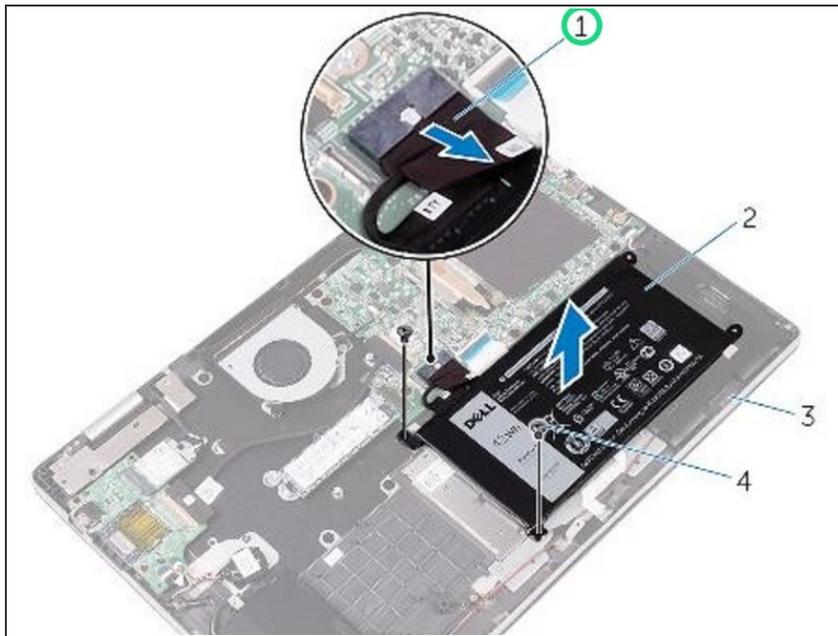

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.