




Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo de módulos de memoria

Cómo reemplazar o actualizar la RAM en una computadora portátil Dell Inspiron 15 Gaming 7566.


Escrito por: Terrence15

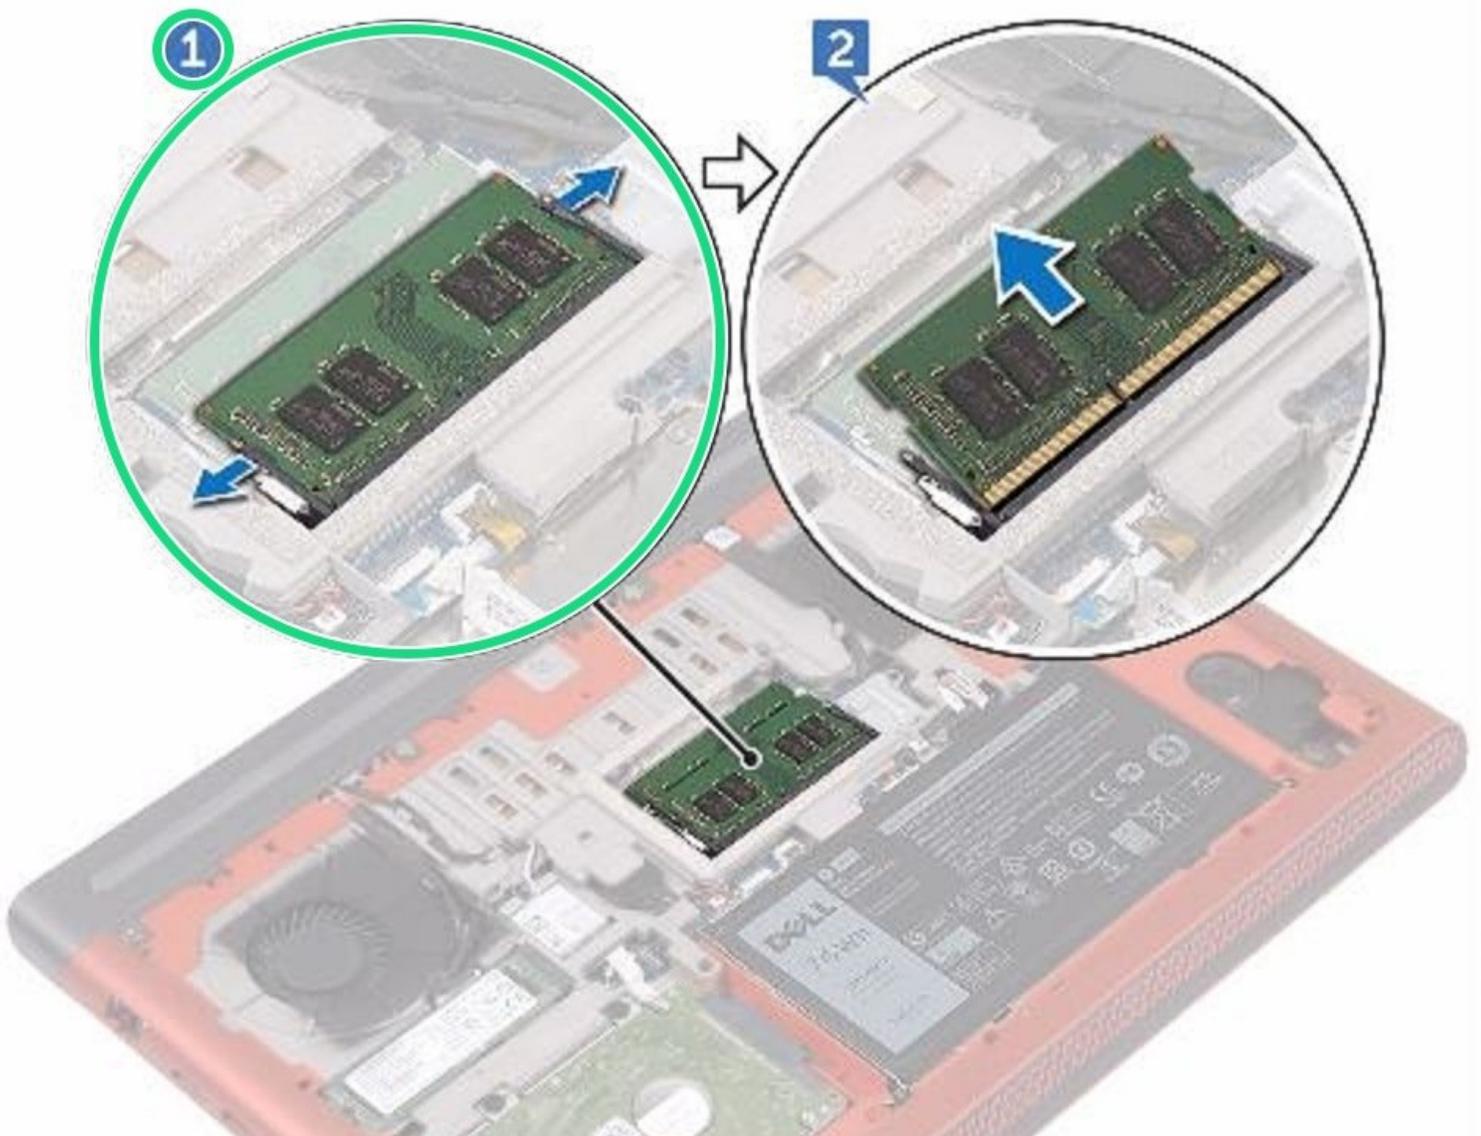

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.


Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

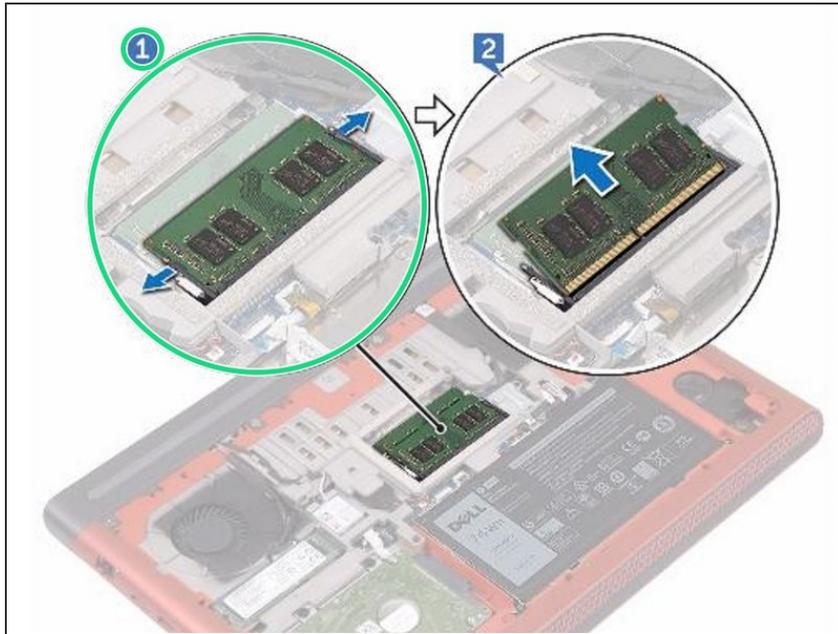

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

Paso 2 — Retire el módulo de memoria

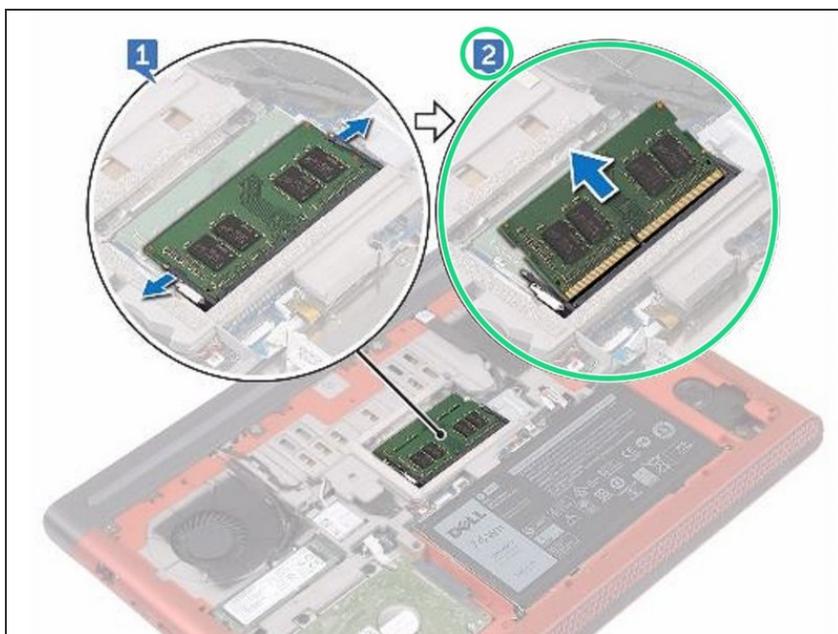


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

Paso 3 — Alinear la muesca

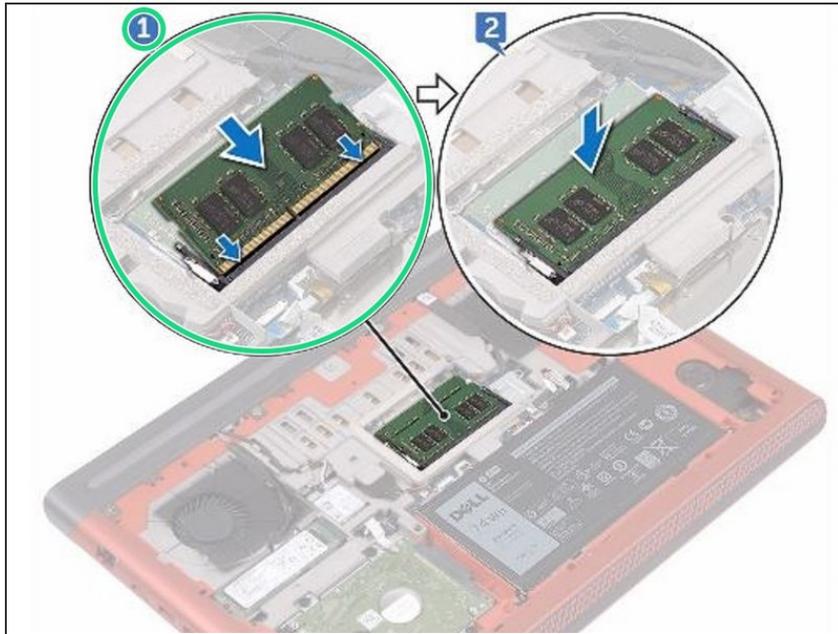

- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslícela firmemente en la ranura en ángulo.

Paso 4 — Presione el módulo de memoria

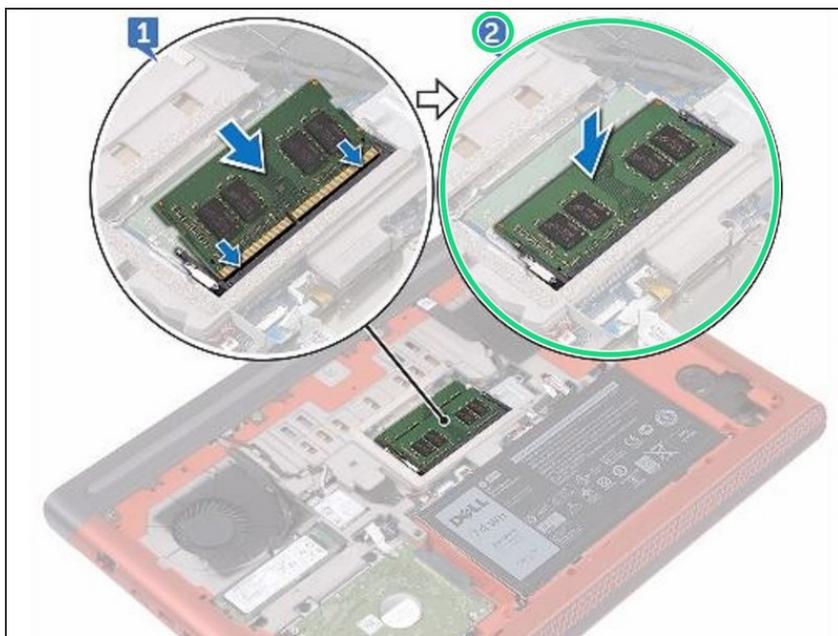

- Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- i** NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.