




# Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15

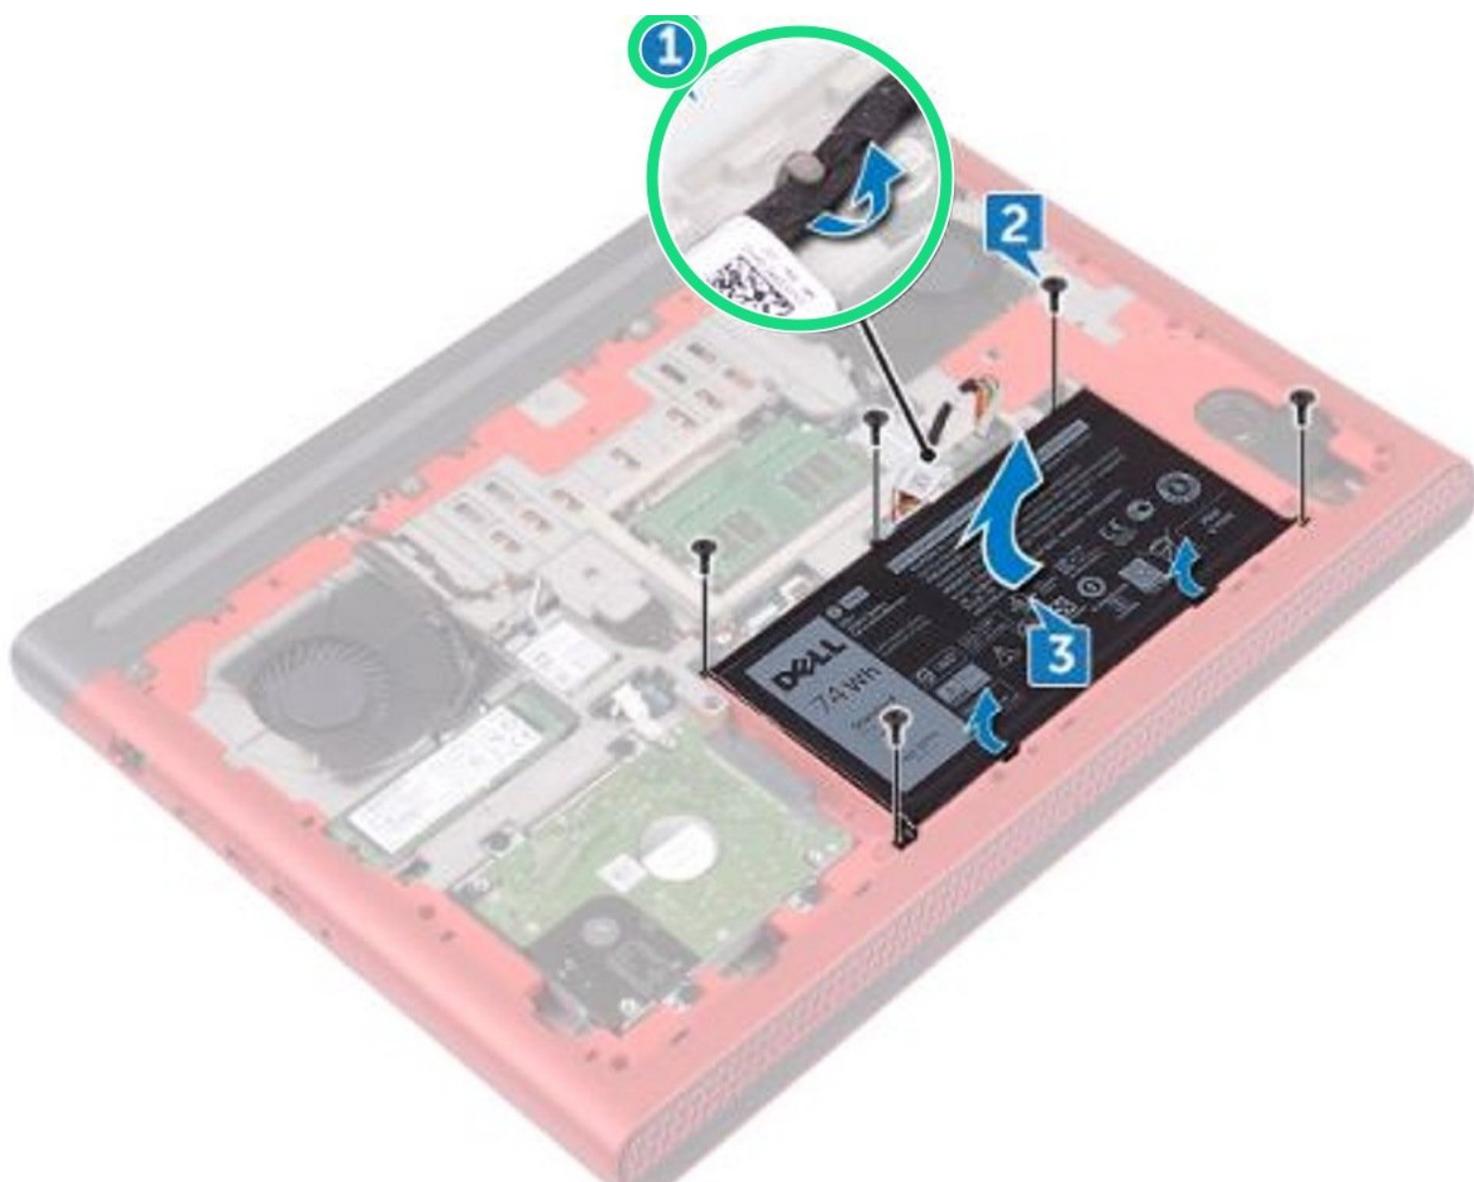

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retire el cable de la batería

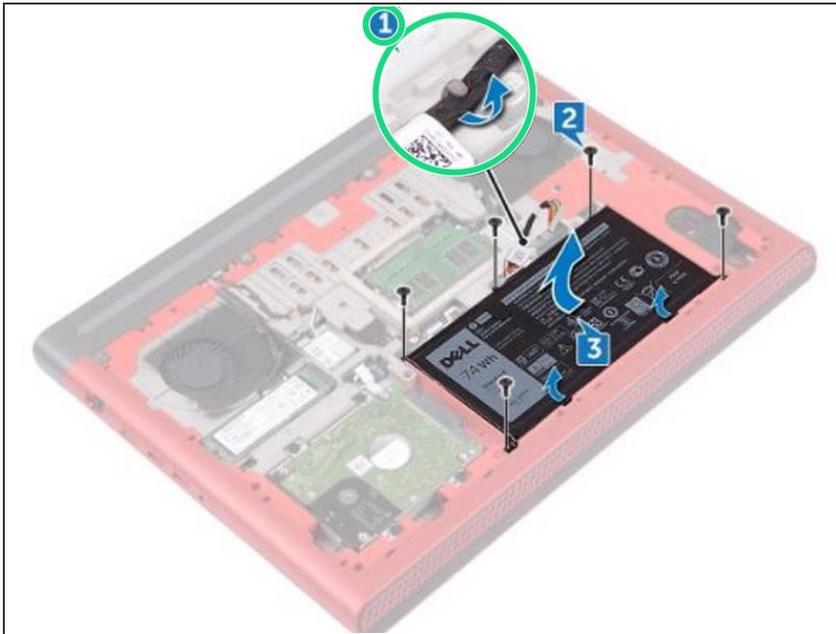

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Retire el cable de la batería de la guía de enrutamiento en la base de la computadora.

## Paso 2 — Retire los tornillos

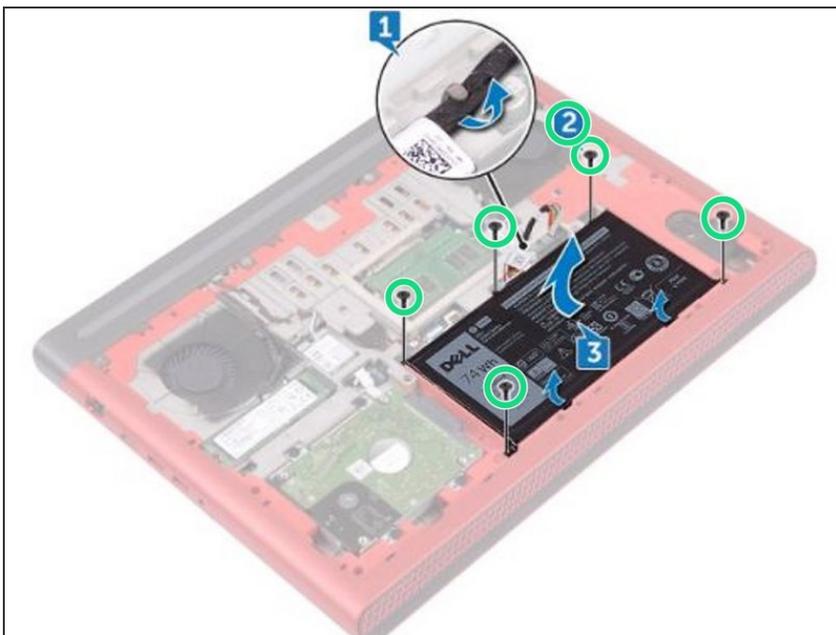


- Retire los cinco tornillos (M2x4 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.

### Paso 3 — Levantando la batería

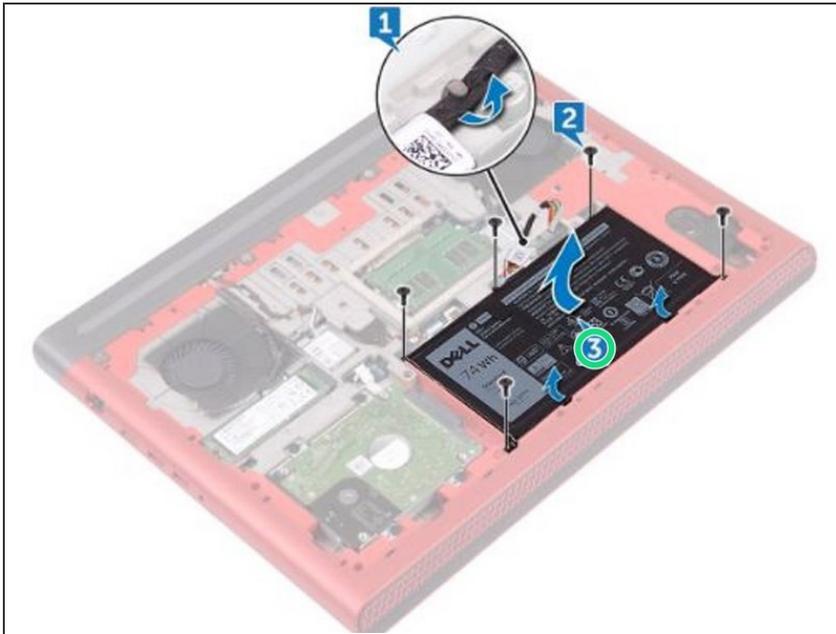


- Levante la batería en un ángulo de la base de la computadora.

### Paso 4 — Abrir la pantalla

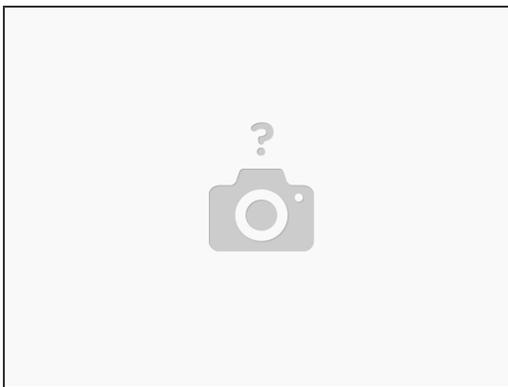


- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 5 — Deslizando la batería

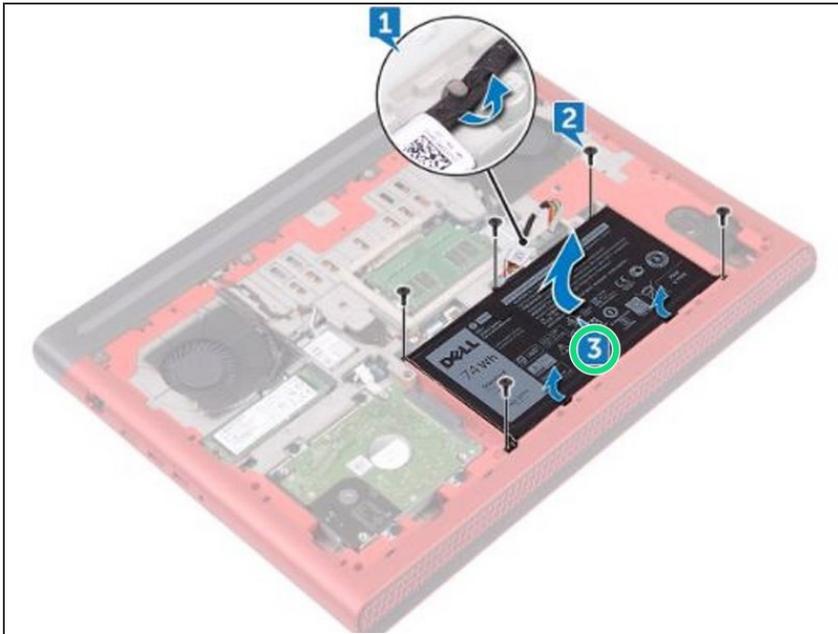


- Deslice la batería en la ranura de la base de la computadora y alinee los orificios de los tornillos de la batería con los orificios de los tornillos de la base de la computadora.

## Paso 6 — Reemplace los tornillos

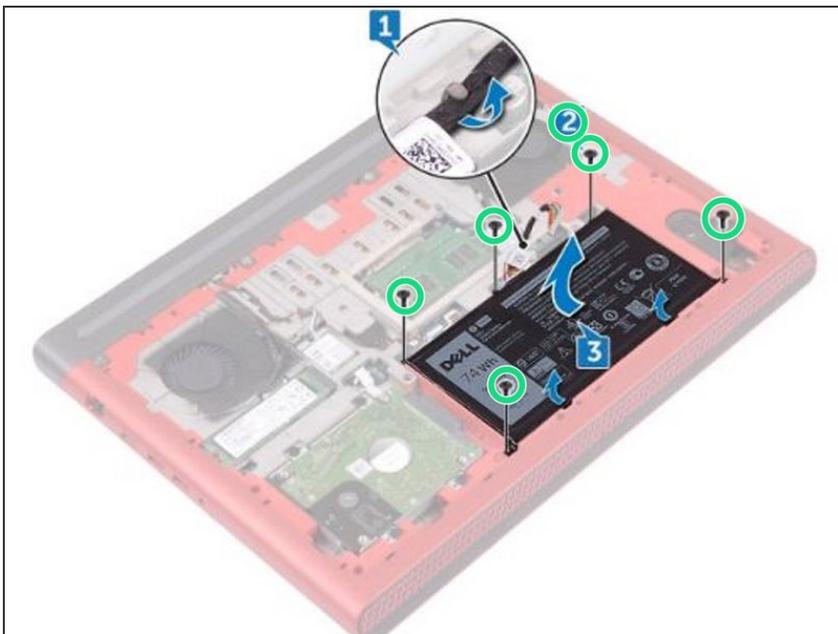

- Vuelva a colocar los cinco tornillos (M2x4 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 7 — Enrutamiento del cable de la batería

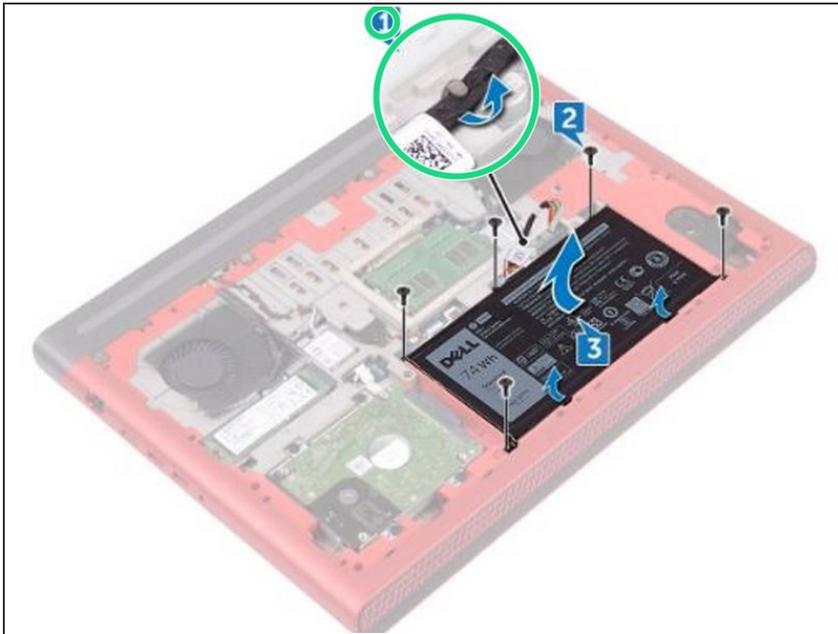

- Pase el cable de la batería a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.