



# Dell Inspiron M5010 Reemplazo de módulos de memoria

Escrito por: Terrence15

## INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

## Paso 1 — PRECAUCIÓN




- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

## Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

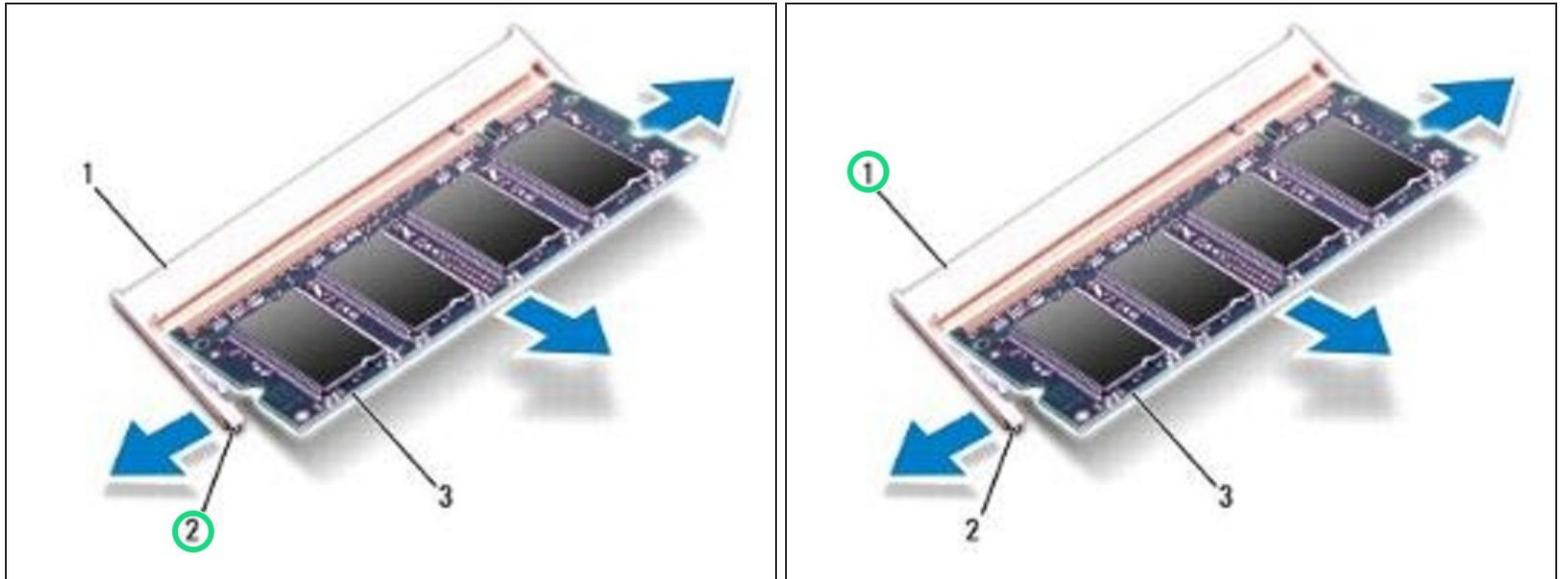



- Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que el módulo salga.

## Paso 3 — Retire el módulo de memoria

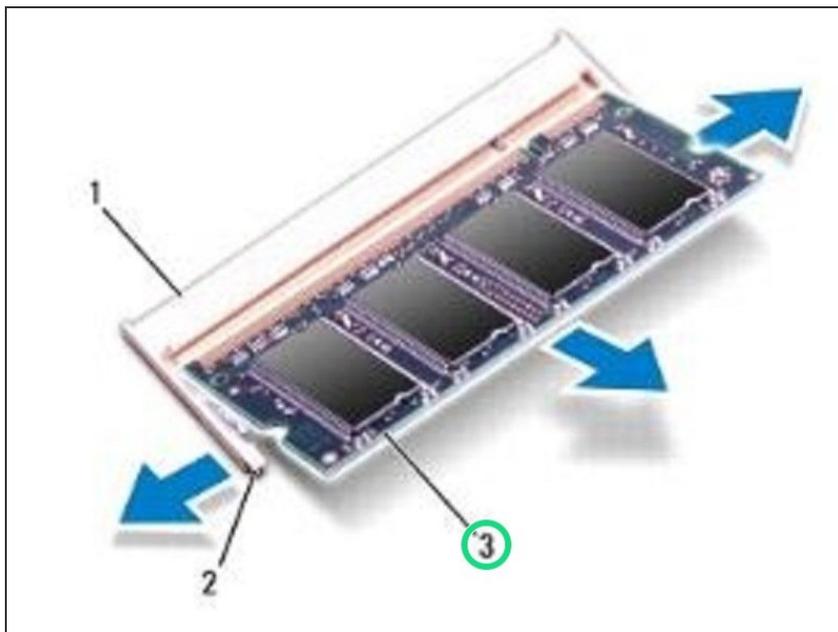


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

## Paso 4 — Alinear la muesca

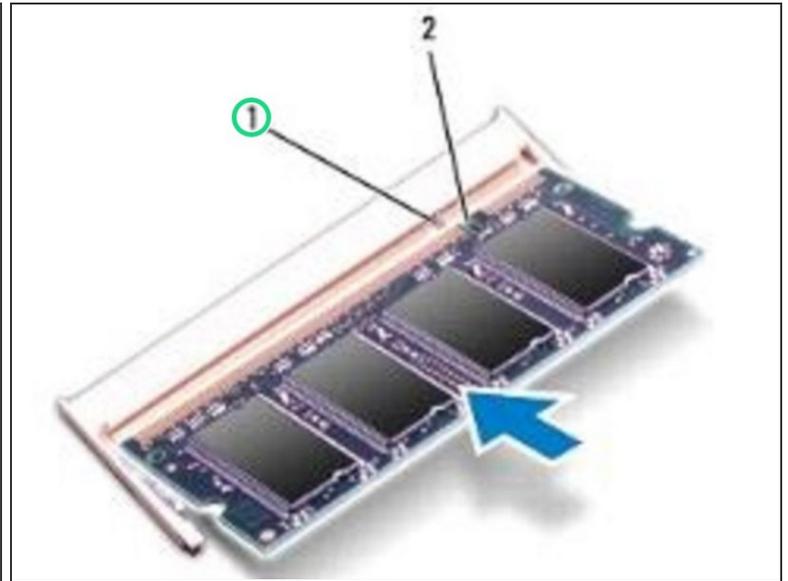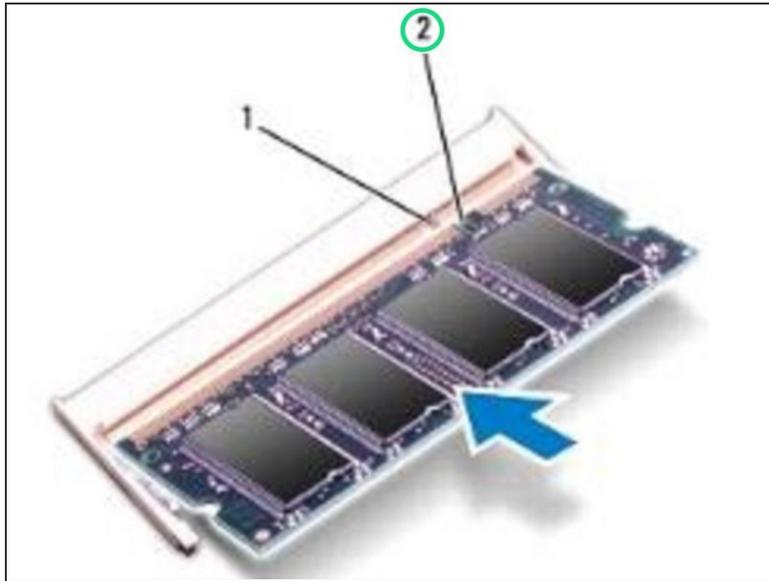

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

## Paso 5 — Deslizando el Módulo de Memoria

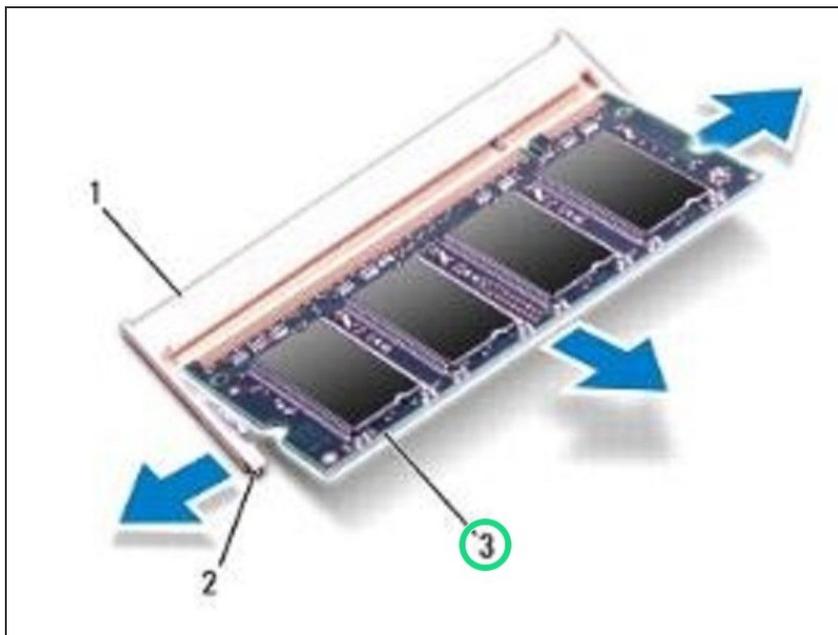

- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
- (i) NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

