



Dell Inspiron N5010 Reemplazo del Disco Duro

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Terrence15


INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:


[Essential Electronics Toolkit](#) (1)

Paso 1 — PRECAUCIÓN

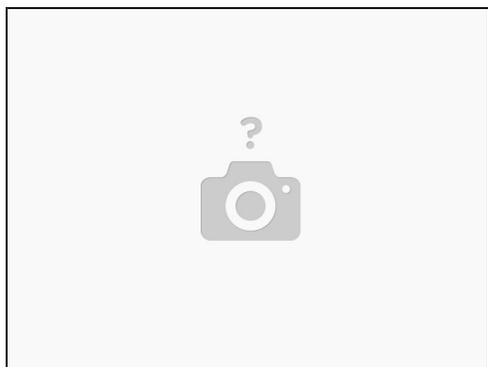

-  **ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
-  **PRECAUCIÓN:** Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

Paso 2 — Retire los tornillos

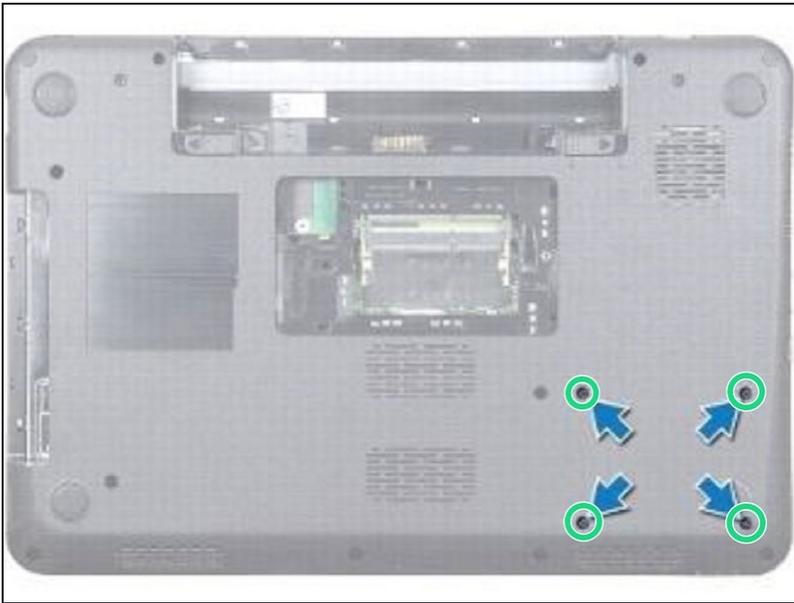

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el conjunto del disco duro.

Paso 3 — Levantar el conjunto del disco duro



- Dé la vuelta a la computadora y extraiga el conjunto de la unidad de disco duro del compartimento de la unidad de disco duro para desconectar el conjunto de la unidad de disco duro del conector de la placa del sistema.

Paso 4 — Desconecte el intercalador



- Tire del intercalador para desconectarlo del disco duro.

Paso 5 — Conecte el intercalador




- Conecte el intercalador al NUEVO disco duro.

Paso 6 — Conecte el intercalador al NUEVO disco duro...



- Alinee el conjunto de la unidad de disco duro con el conector de la placa del sistema y presione el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro hasta que quede completamente asentado.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

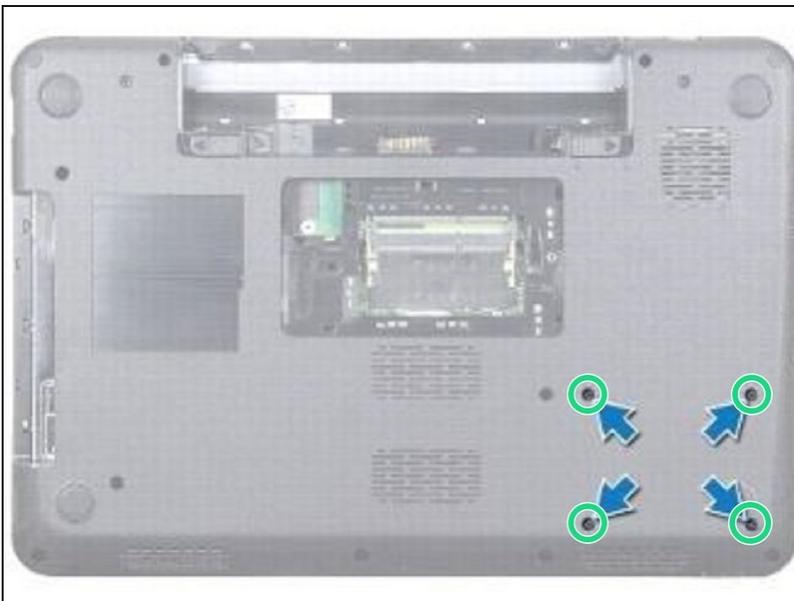

- Dé la vuelta a la computadora y vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el conjunto del disco duro.