



Dell Inspiron 1520 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Cerrar la pantalla



⚠ Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Afloje los tornillos



- Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la tapa del compartimento de la minitarjeta, luego retire la tapa y déjela a un lado.

Paso 3 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm de la parte inferior de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm de la parte posterior de la computadora.

Paso 5 — Desconecte el cable de la pantalla




- Afloje el tornillo de conexión a tierra cautivo, luego desconecte el cable de la pantalla del conector del cable de la pantalla en la placa del sistema.

Paso 6 — Desconecte el conector



- Desconecte el cable de la cámara / micrófono del conector del cable de la cámara / micrófono en la placa del sistema.


Paso 7 — Levantar el cable de la pantalla

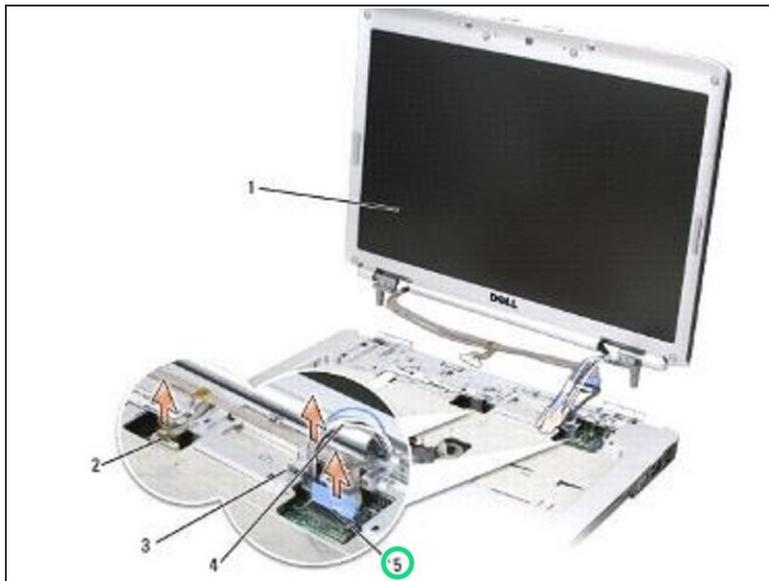

- Levantar el cable de la pantalla

(i) AVISO: Asegúrese de que el cable de la pantalla y los cables de la antena no queden atrapados debajo de las pestañas de plástico del reposamanos.

Paso 8 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

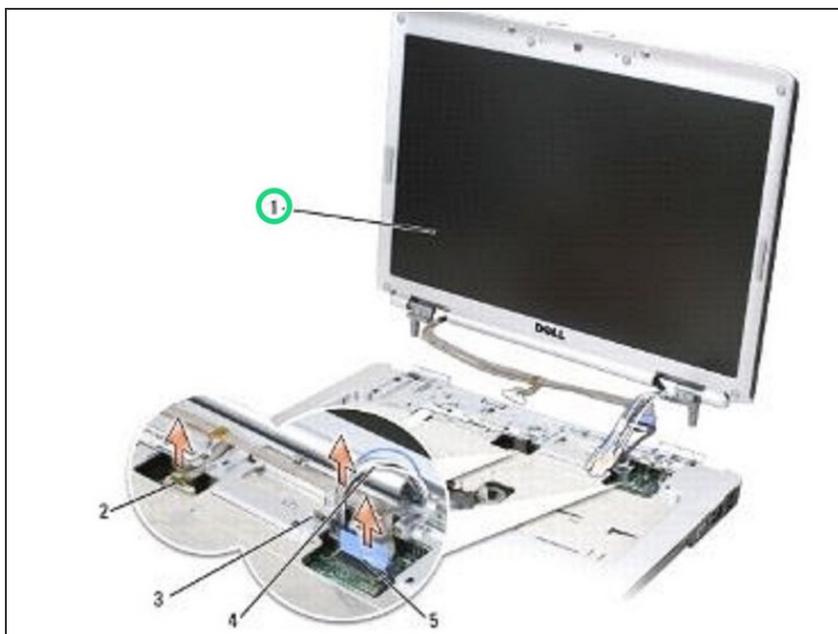

- Levante el ensamblaje de la pantalla fuera de la computadora.

Paso 9 — Alinee las bisagras de la pantalla



- Alinee las bisagras de la pantalla con los agujeros en la base de la computadora, luego baje la pantalla a su lugar.

Paso 10 — Deslizando los cables de antena



- Deslice los cables de la antena a través del orificio en el reposamanos y la base de la computadora.
- ☑ **AVISO:** Asegúrese de que el cable de la pantalla y los cables de la antena estén correctamente enrutados y asegurados debajo de las pestañas de plástico en el reposamanos.

Paso 11 — Enrutamiento del cable de pantalla



- Pase el cable de la pantalla y los cables de la antena por debajo de las pestañas de plástico en el reposamanos.

Paso 12 — Conectando los cables




- Conecte el cable de la cámara / micrófono al conector del cable de la cámara / micrófono en la placa del sistema.

Paso 15 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los dos tornillos M2.5 x 8 mm en la parte posterior de la computadora.

Paso 16 — Cerrar la pantalla

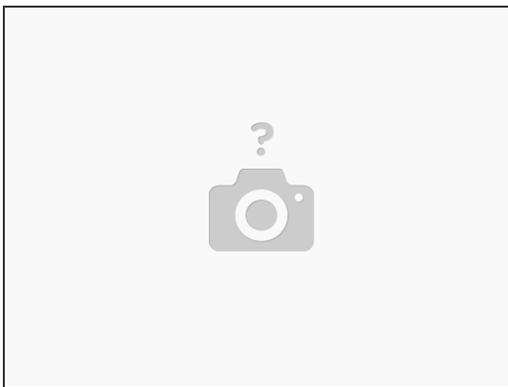


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 17 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los dos tornillos M2.5 x 8 mm en la parte inferior de la computadora.

Paso 18 — Vuelva a colocar la tapa del compartimento

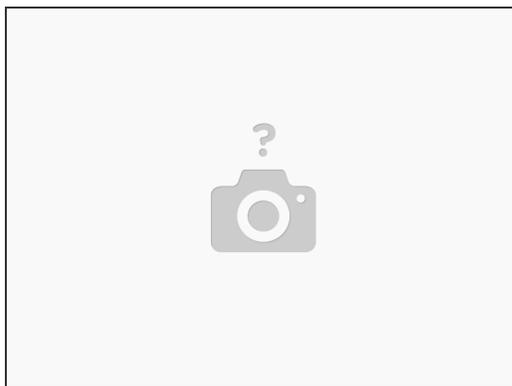

- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la minitarjeta y apriete los tornillos.