




# Dell Inspiron 1520 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

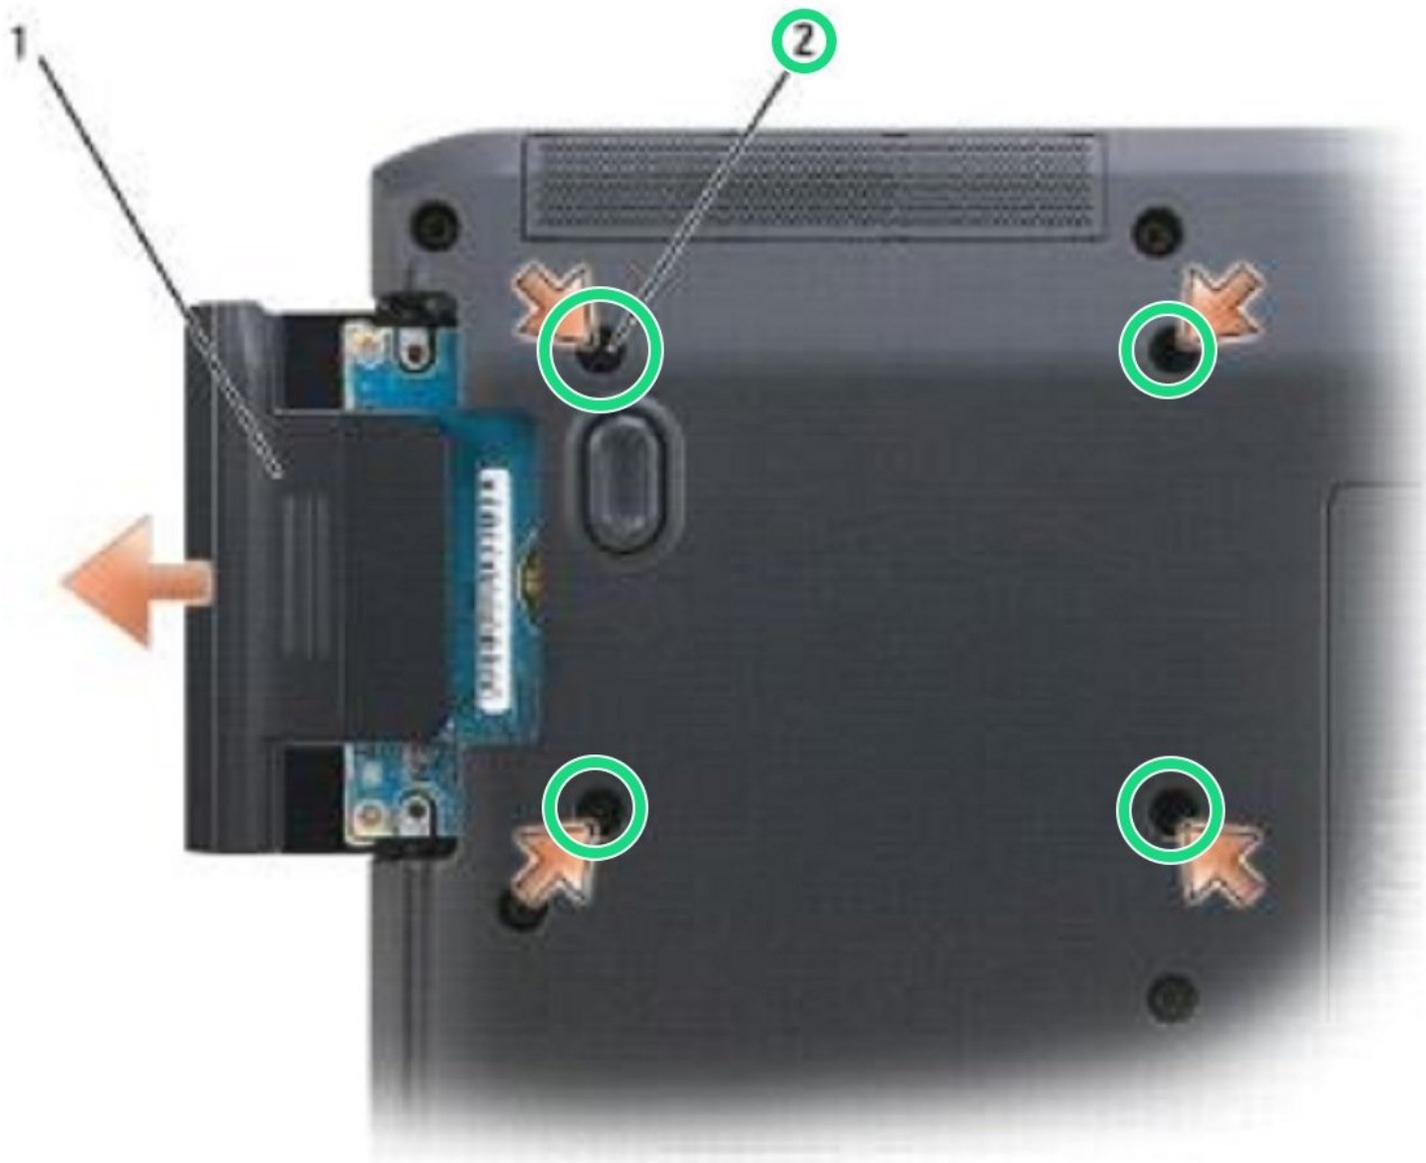

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


## Paso 1 — Retire los tornillos

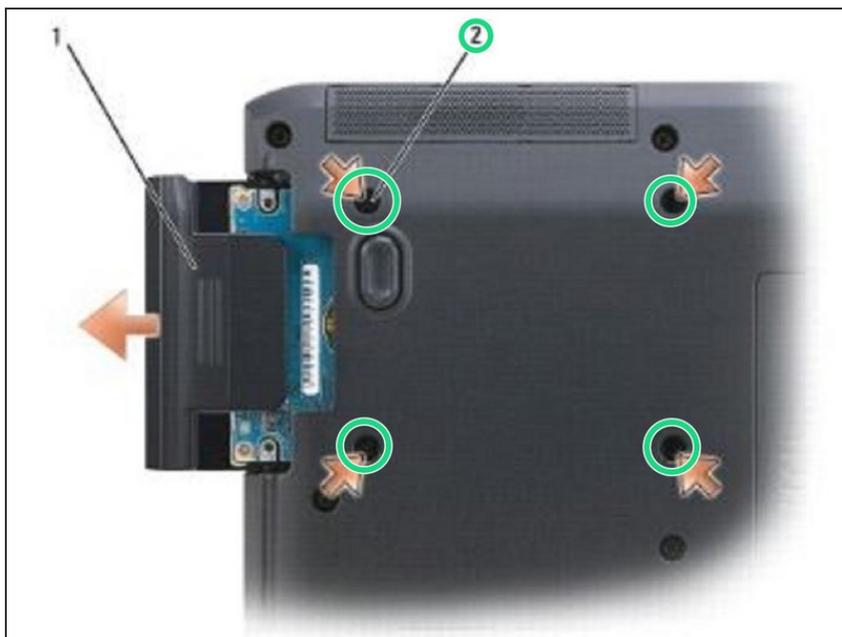

**!** Siga los procedimientos en Antes de comenzar.


- Voltee la computadora.
- Retire los cuatro tornillos M3 x 3 mm que fijan el disco duro.

## Paso 2 — Deslizando el disco duro

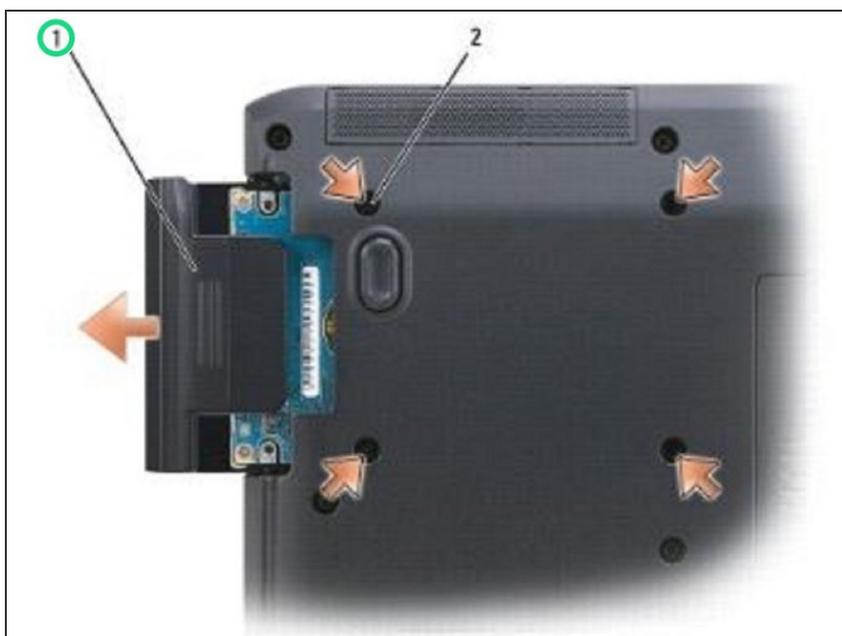



- Deslice el disco duro fuera de la computadora.

### Paso 3 — Retire los tornillos

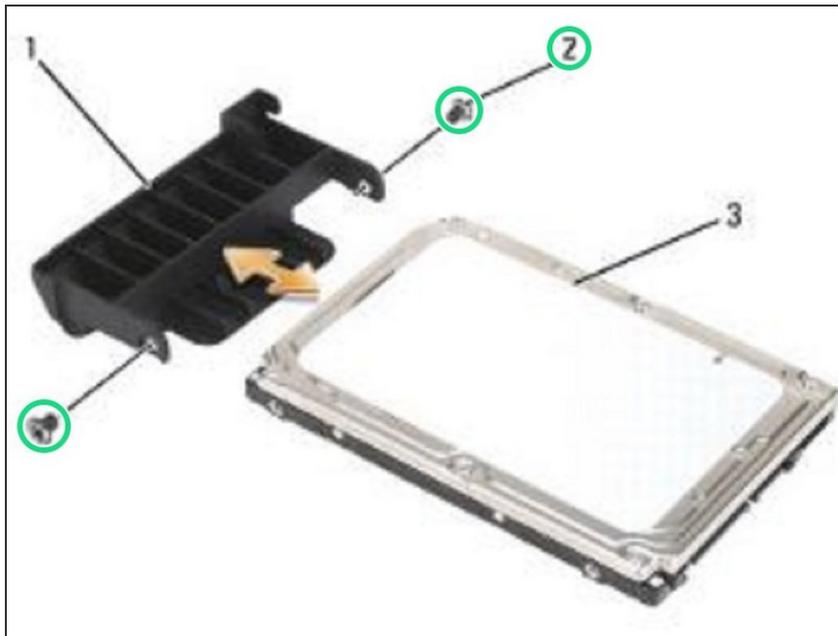

- Retire los dos tornillos M3 x 3 mm de cada lado del bisel del disco duro, luego tire para separar el bisel del disco duro.


### Paso 4 — Deslizando el disco duro

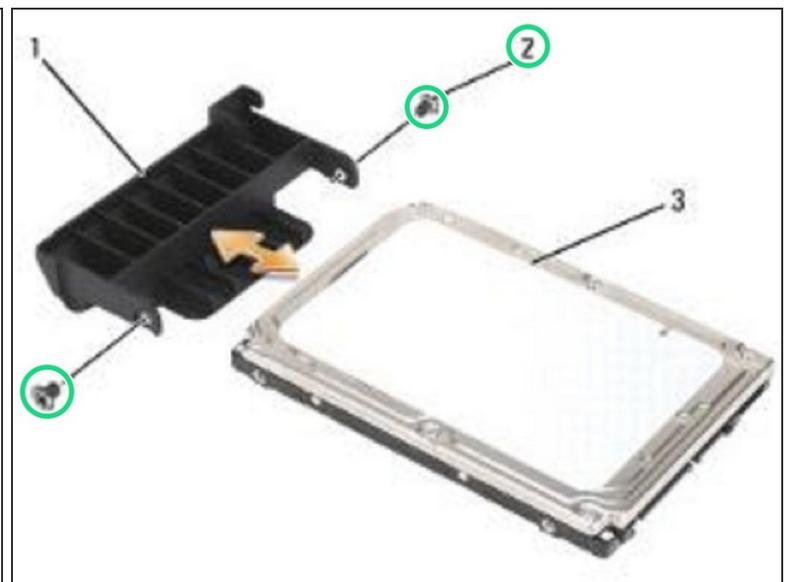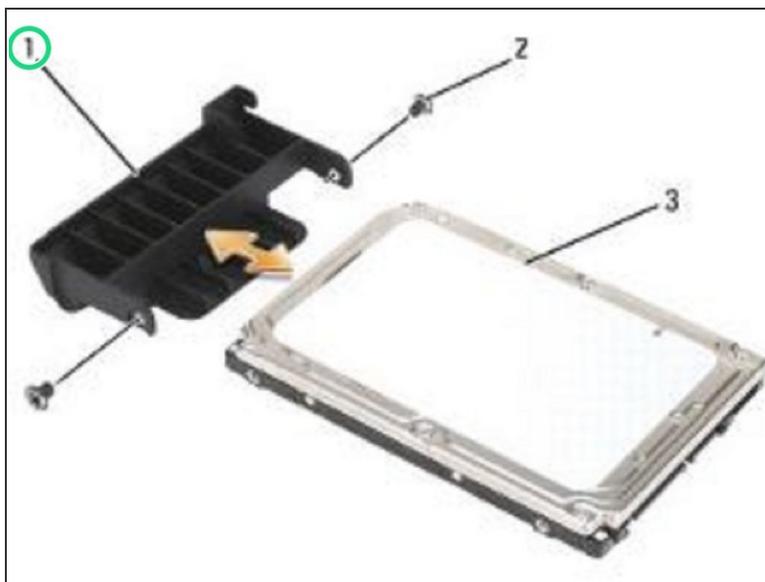

- Deslice el bisel del disco duro en el NUEVO disco duro, luego apriete los dos tornillos M3 x 3 mm para asegurar el bisel a la unidad.


**AVISO:** Utilice una presión firme y uniforme para deslizar el disco duro en su lugar. Una fuerza excesiva puede dañar el conector.

## Paso 5 — Deslizando el disco duro

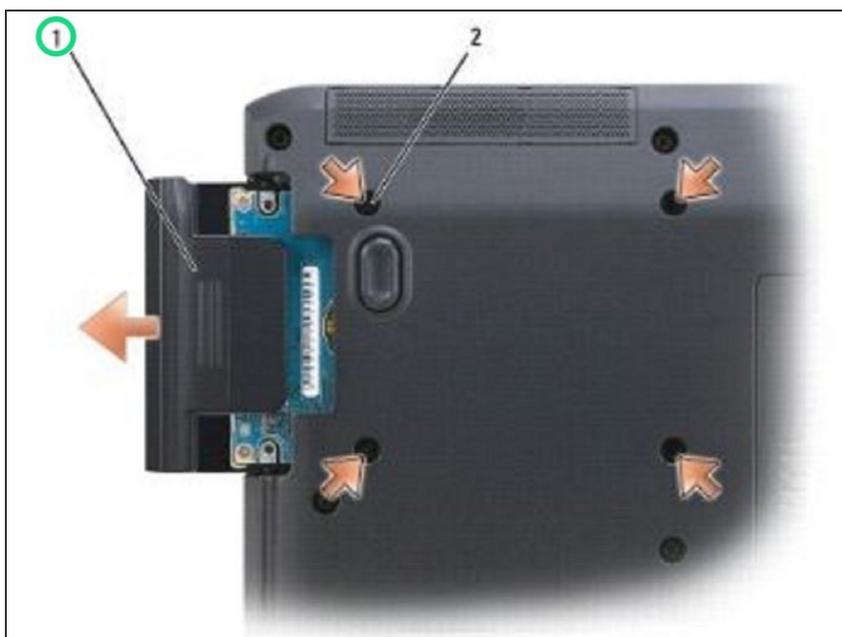

- Deslice el disco duro en el compartimento del disco duro hasta que esté completamente asentado.

## Paso 6 — Reemplace los tornillos

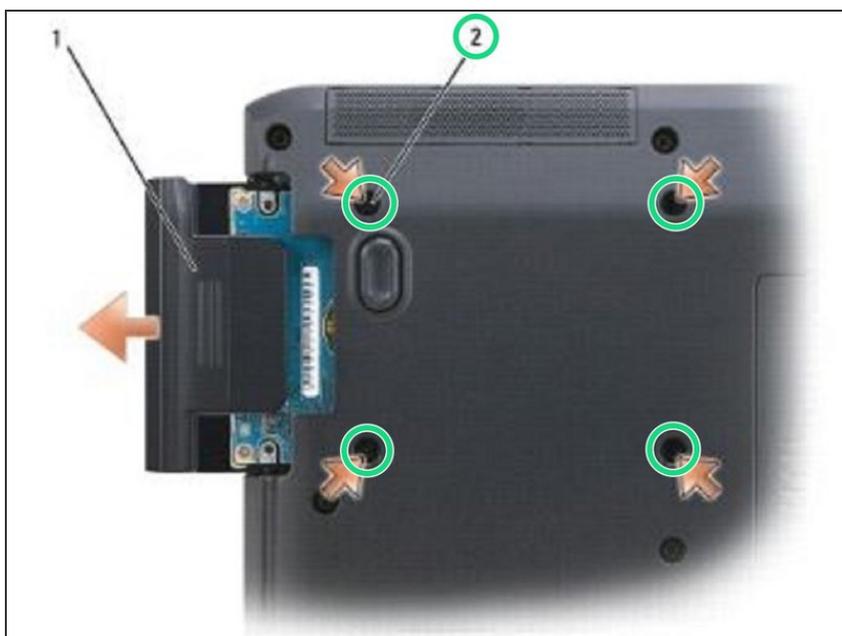

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos M3 x 3 mm para asegurar el disco duro.