




Dell Inspiron 1546 Reemplazo de la Batería

Cómo reemplazar una batería Dell Inspiron 1546 rota o que no funciona correctamente.


Escrito por: Terrence15

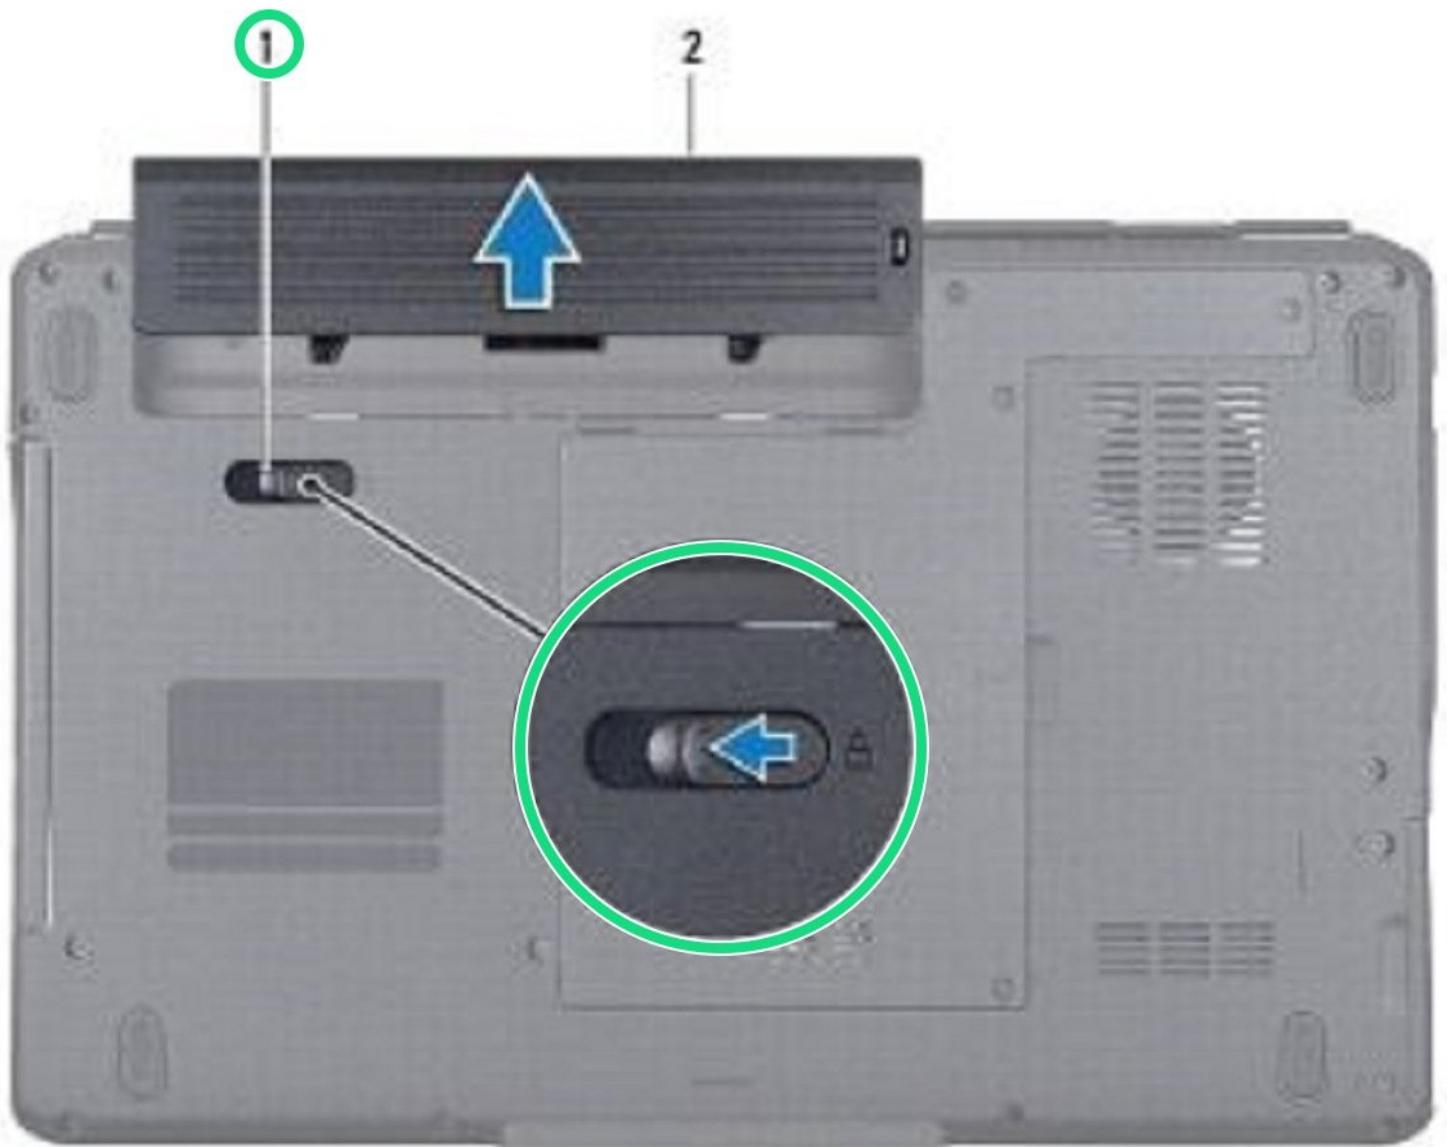

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Deslizando el pestillo de la batería

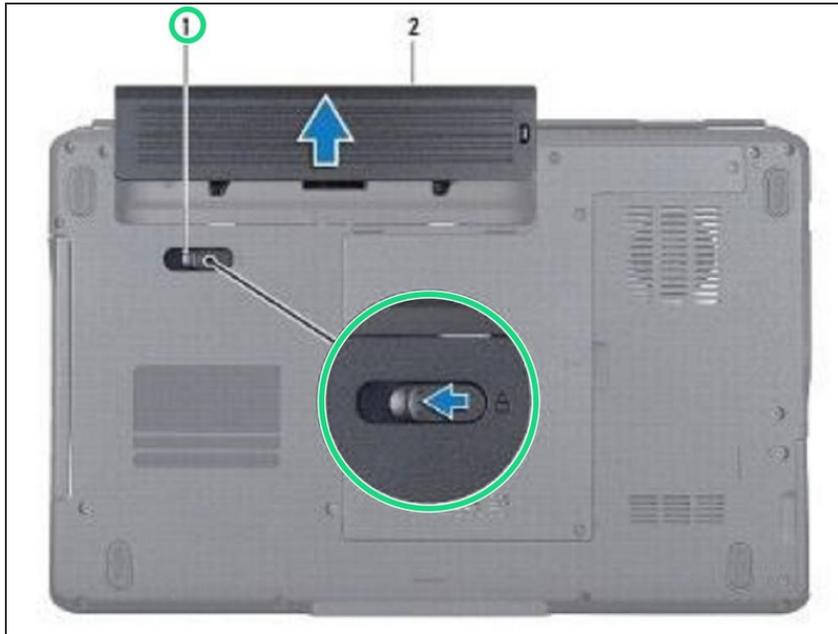


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Voltee la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo hasta que encaje en su lugar.

Paso 2 — Deslizando la batería

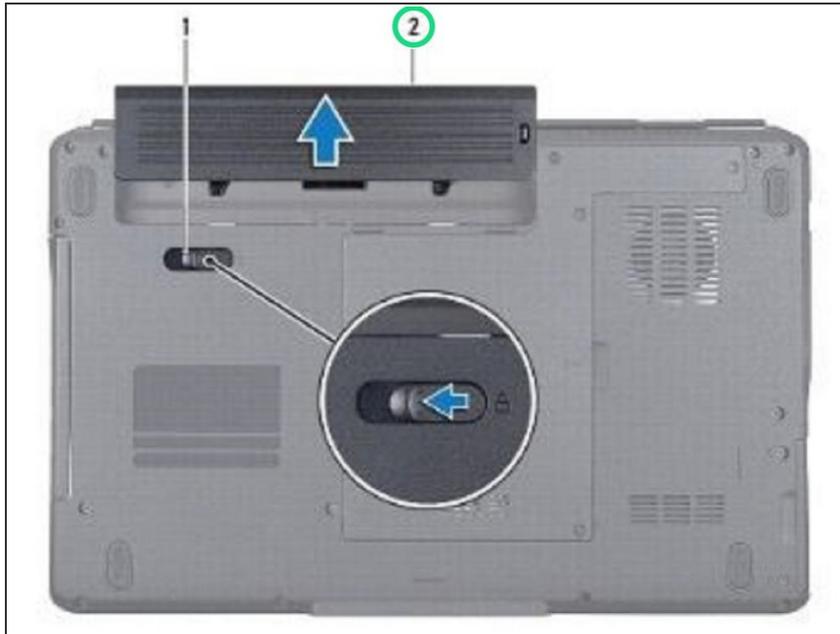

- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Paso 3 — Deslice la batería

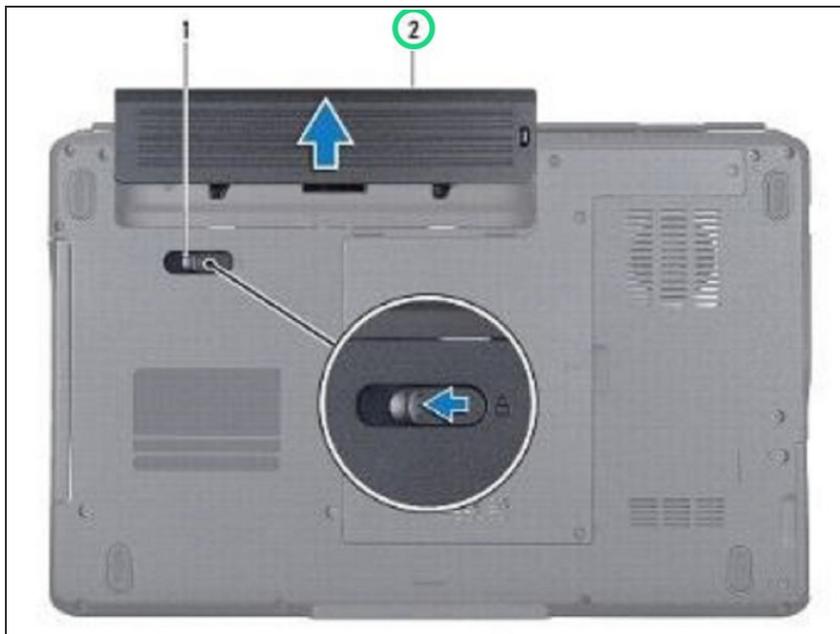

- Deslice la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.