




Dell Inspiron 15R 5520 Reemplazo del módulo de memoria

Escrito por: Terrence15

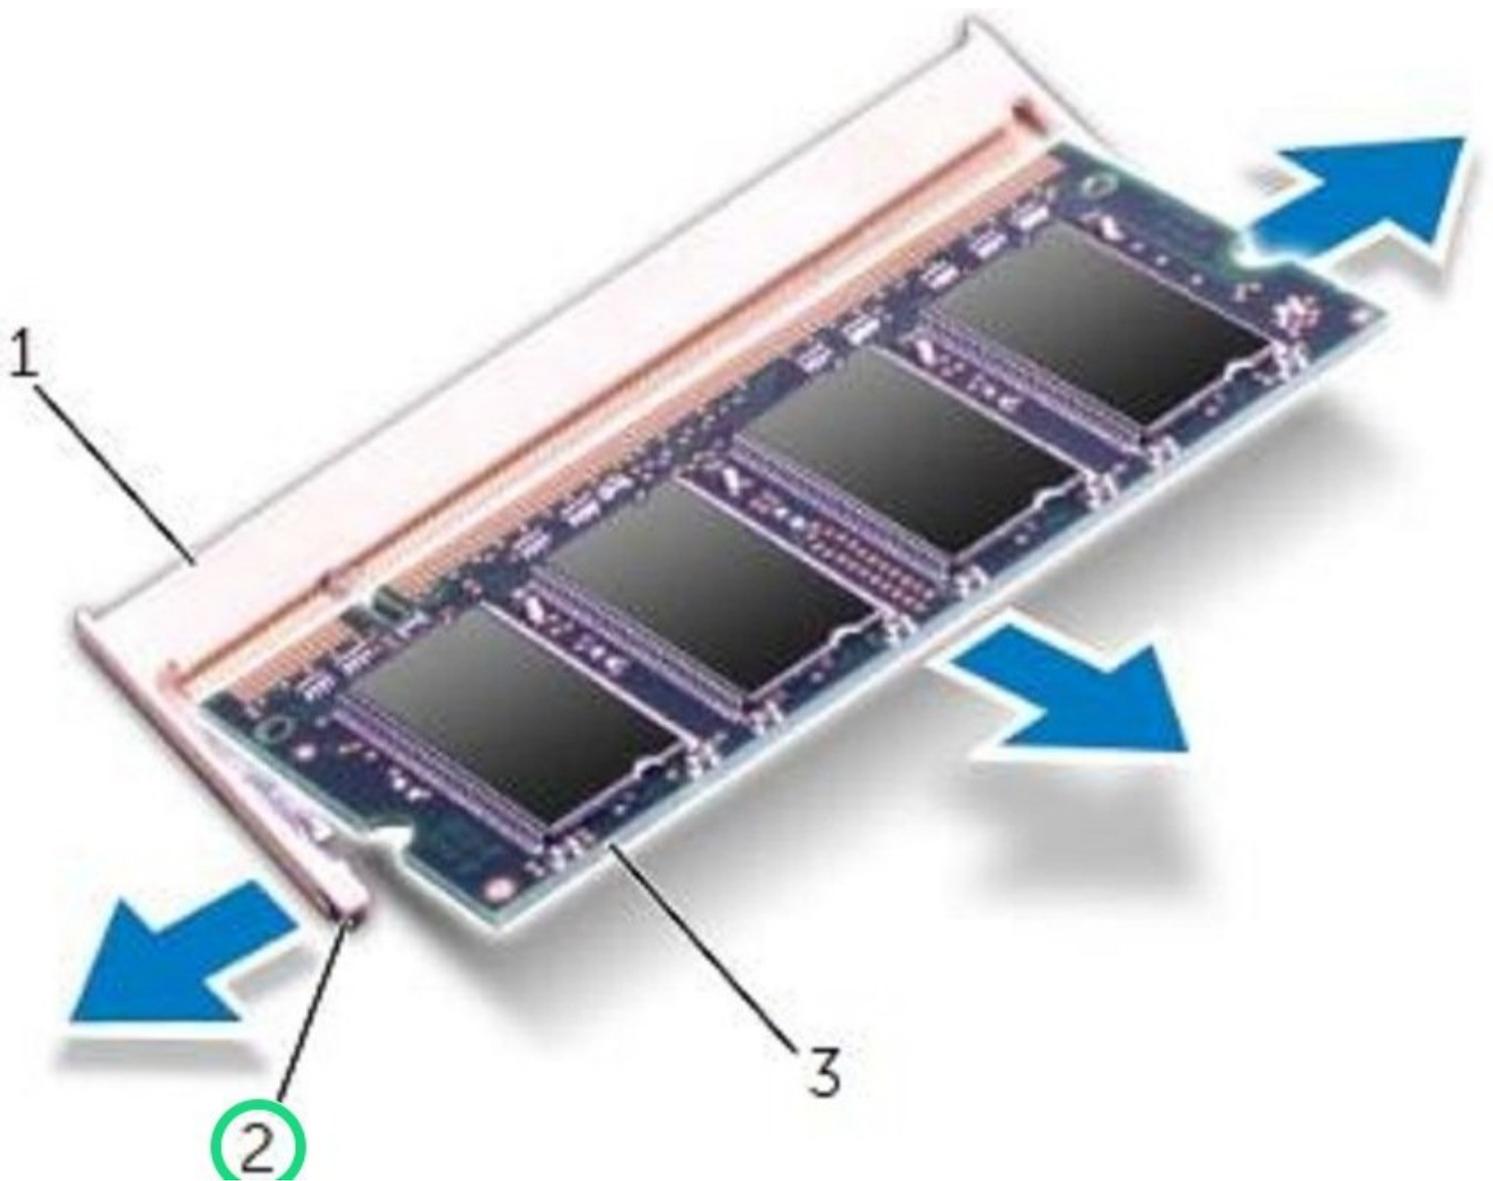

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Paso 1 — Levantando el módulo de memoria

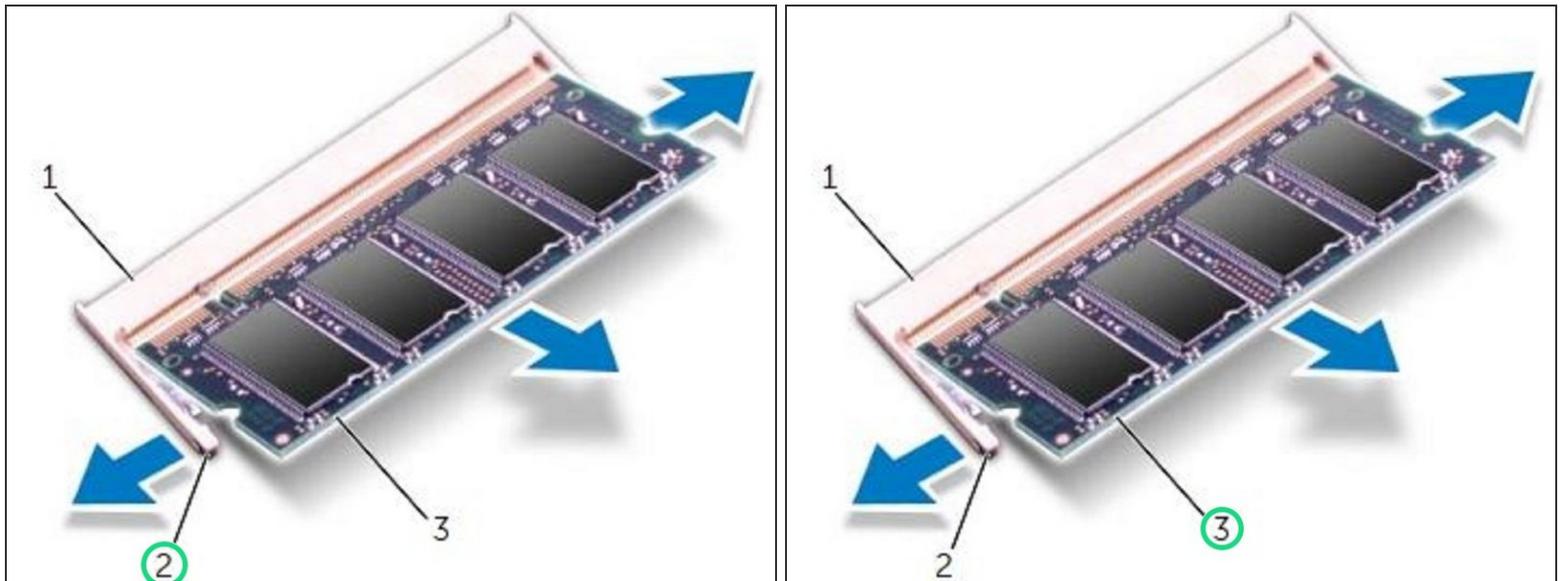


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.



- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 2 — Retire el módulo de memoria

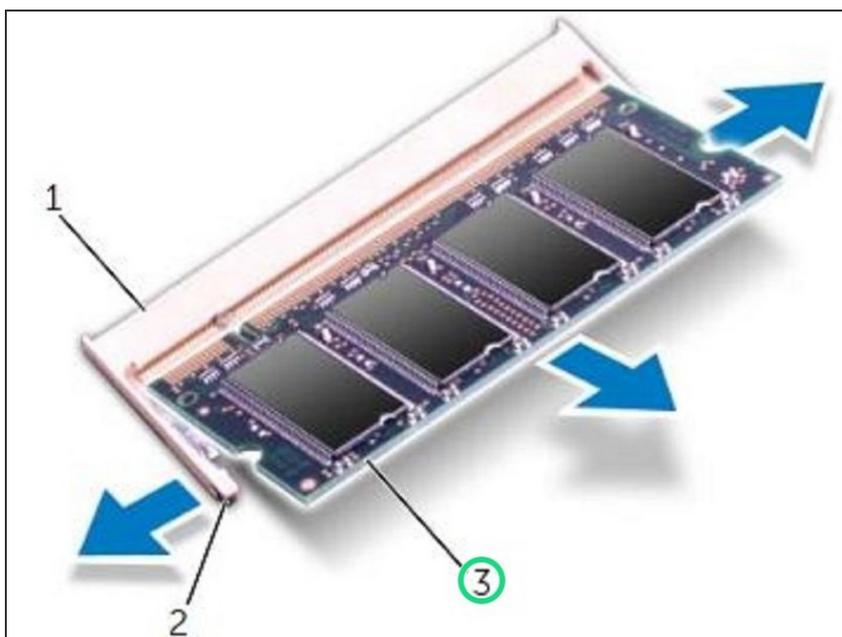


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Paso 3 — Alinear la muesca

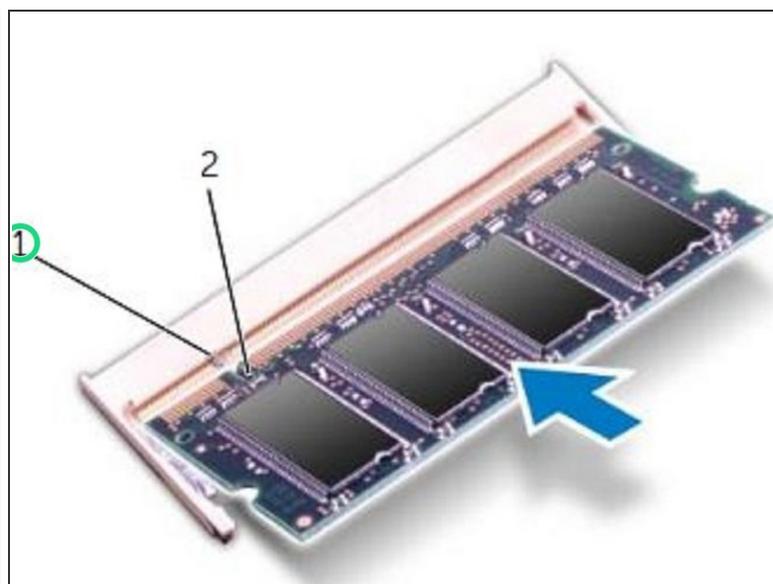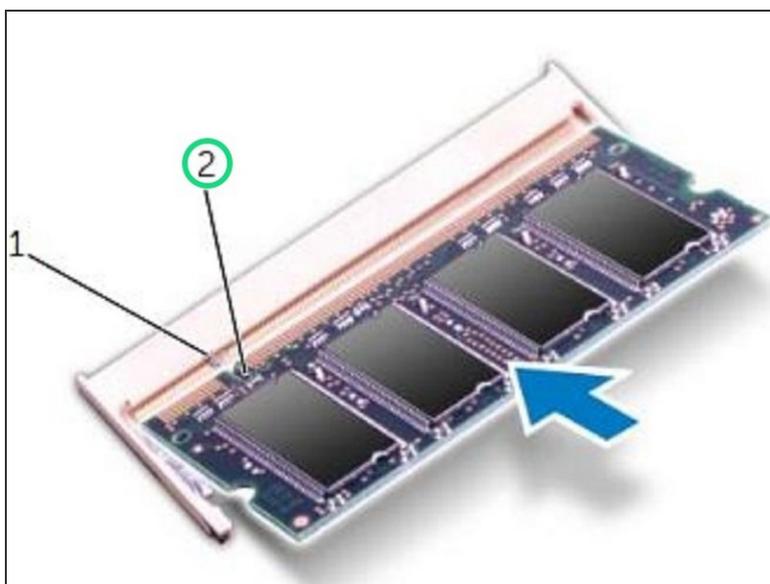

- Alinee la muesca del módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

Paso 4 — Deslizando el Módulo de Memoria

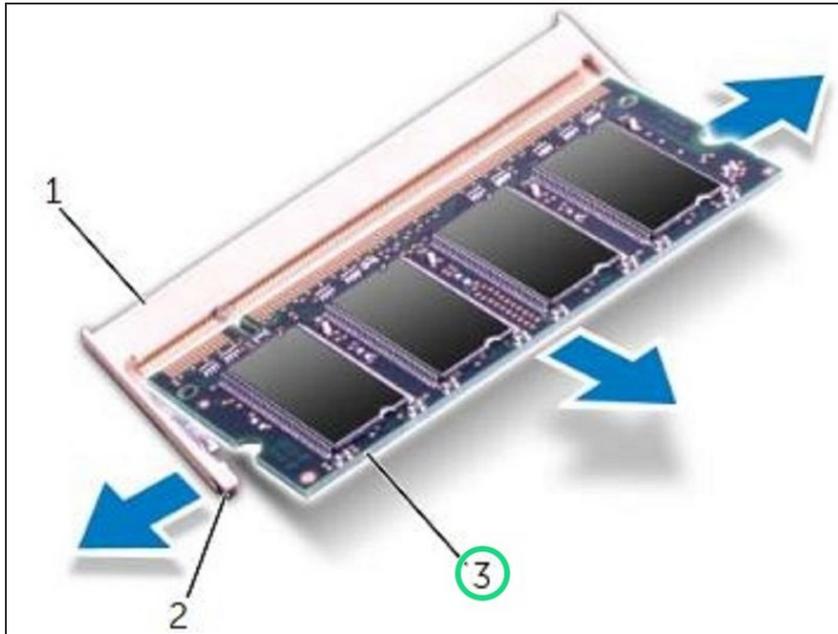

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
- ⓘ **NOTA:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.