




Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 15R 5521

Escrito por: Terrence15

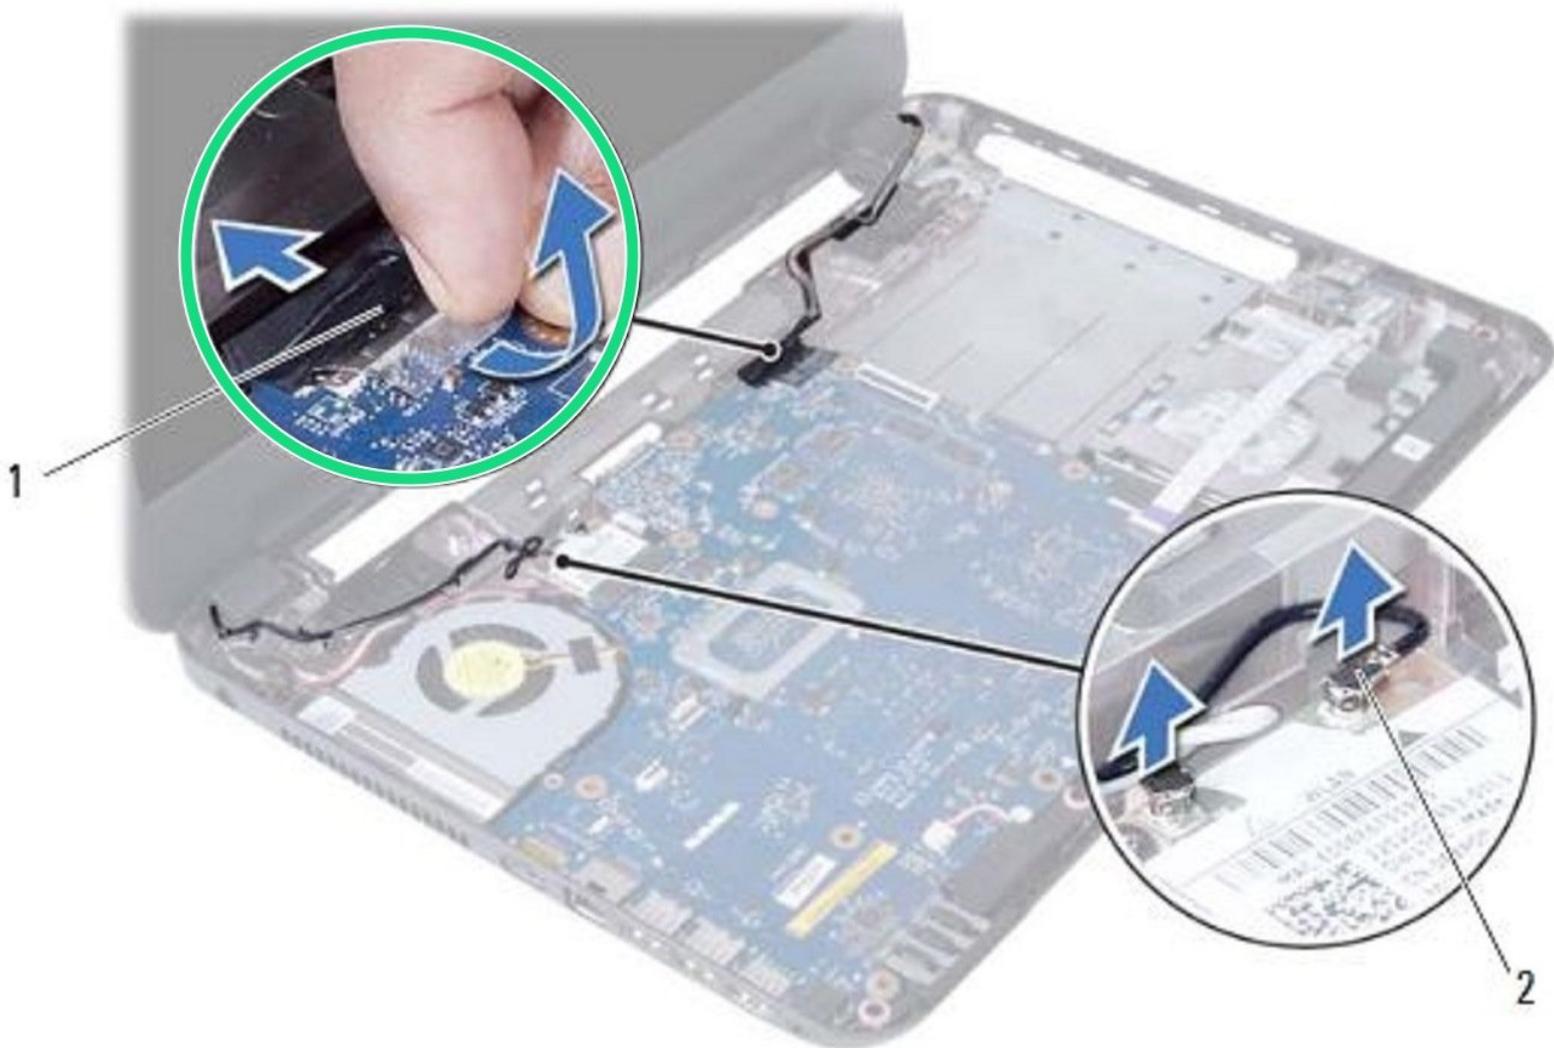

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Pelar la cinta

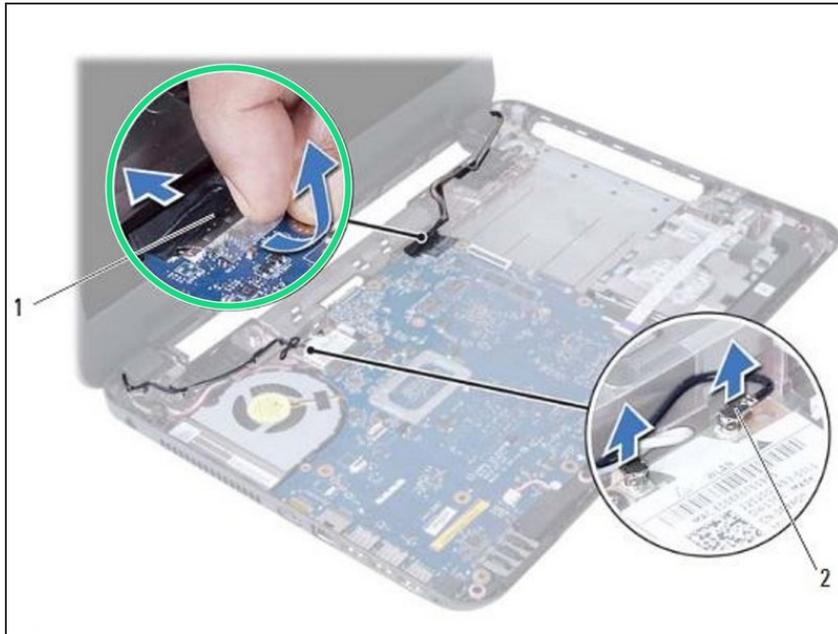

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

- Despegue la cinta que fija el cable de la pantalla a la placa base.

Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla

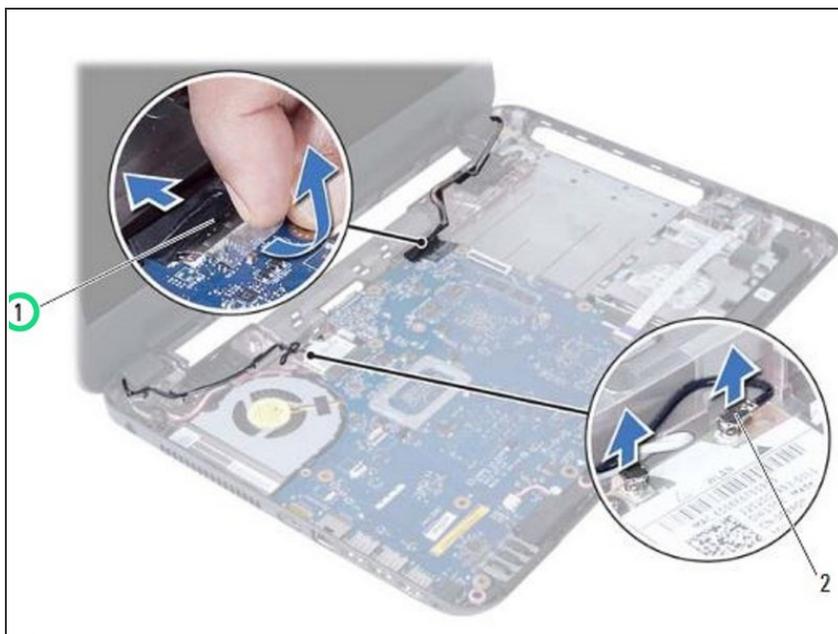


- Desconecte el cable de la pantalla de los conectores de la placa base.

Paso 3 — Desconecte los cables




- Desconecte los cables de la minitarjeta inalámbrica de los conectores de la minitarjeta inalámbrica.

Paso 4 — Mover el cable del puerto

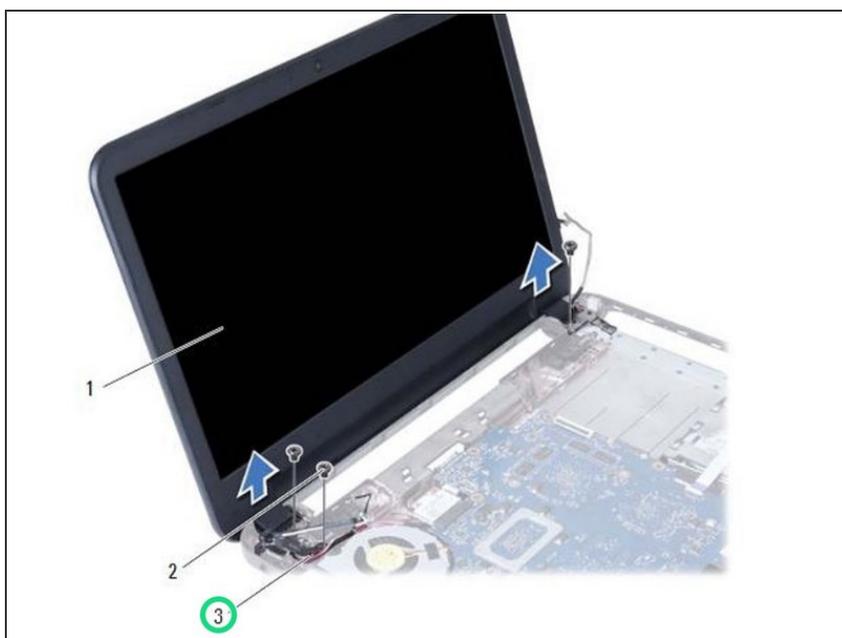


- Separe el cable del puerto del adaptador de alimentación de los tornillos.

Paso 5 — Remove the Screws

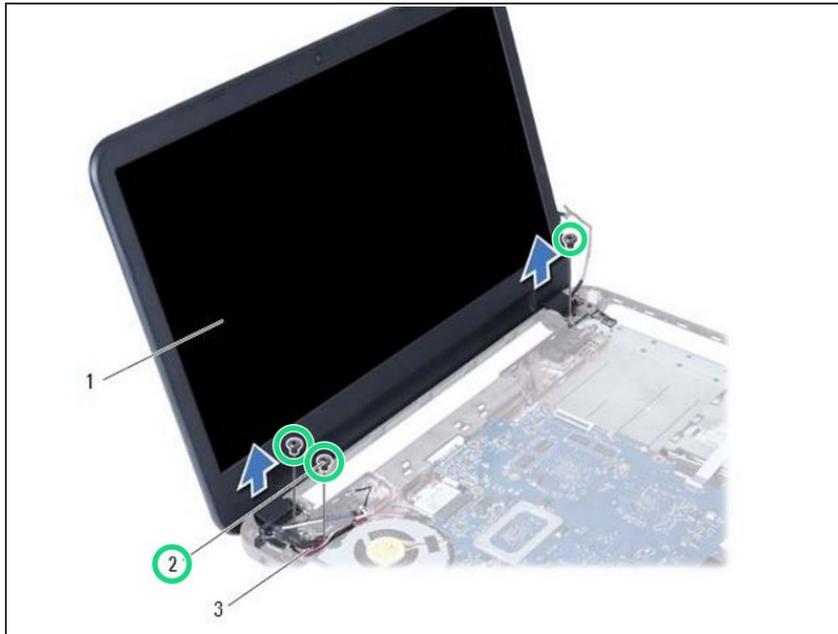


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Levante el ensamblaje de la pantalla

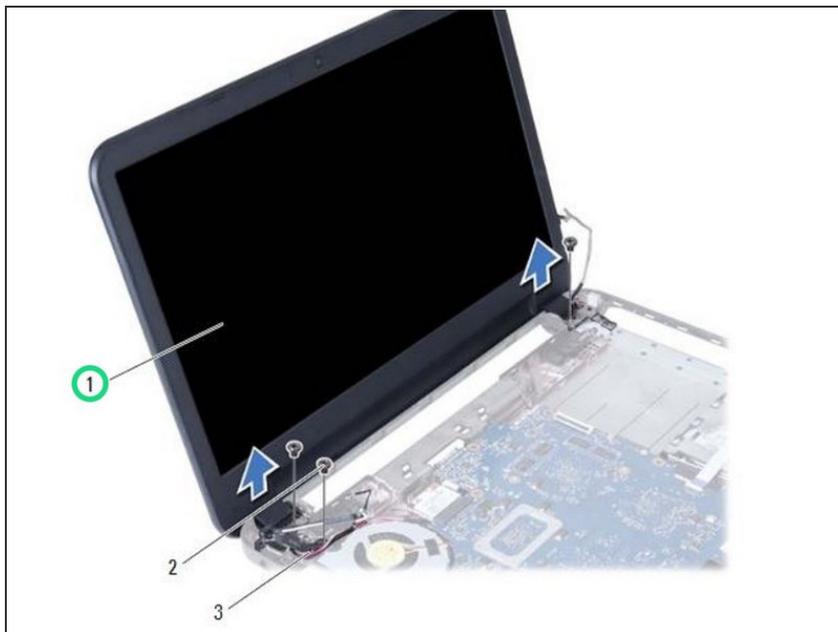


- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 7 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

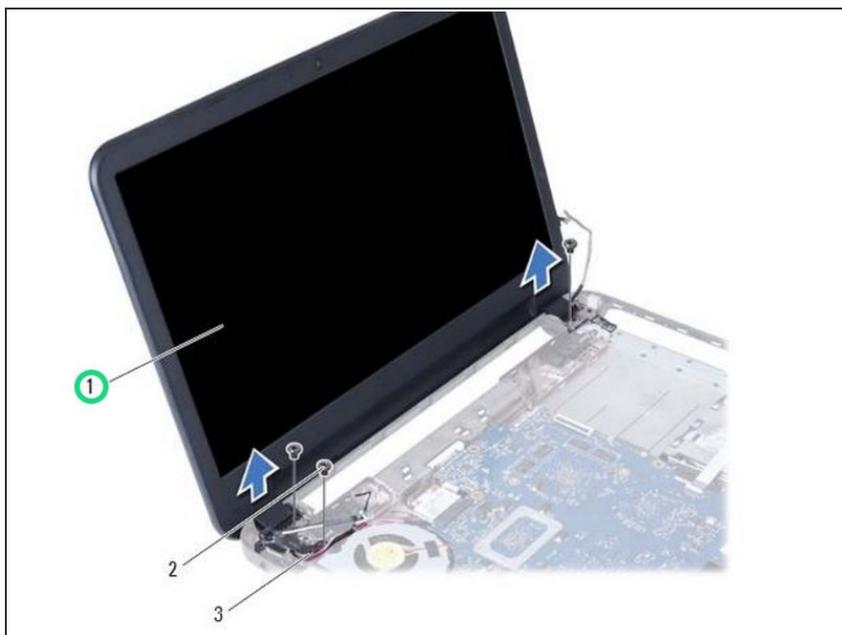


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora y alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 8 — Reemplace los tornillos

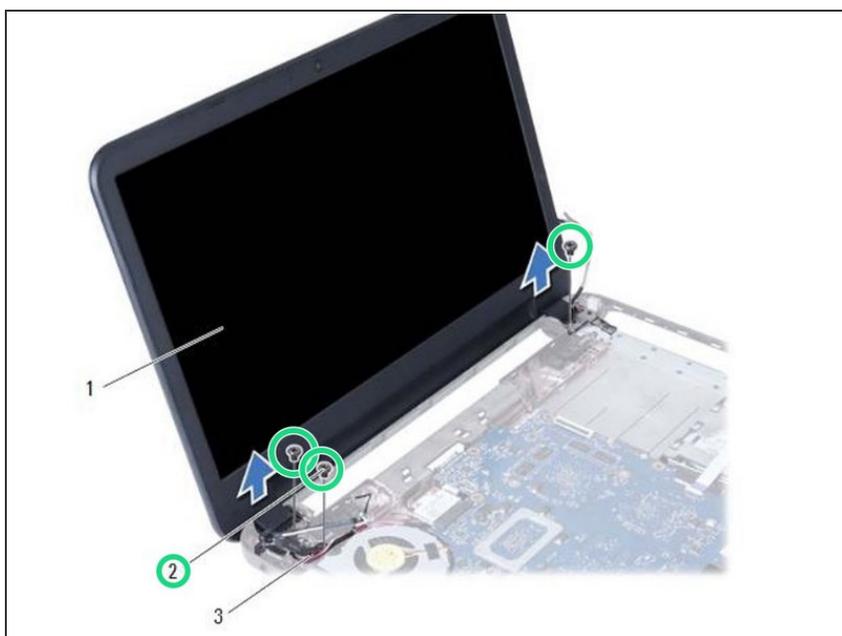


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 9 — Conectando los cables

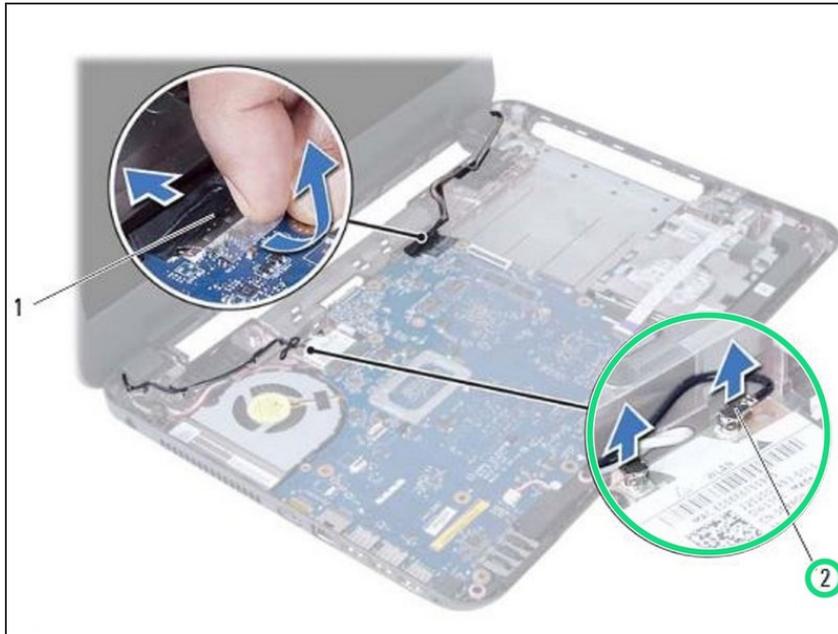


- Conecte los cables inalámbricos de la minitarjeta a los conectores de la minitarjeta inalámbrica.

Paso 10 — Conecte el cable de la pantalla

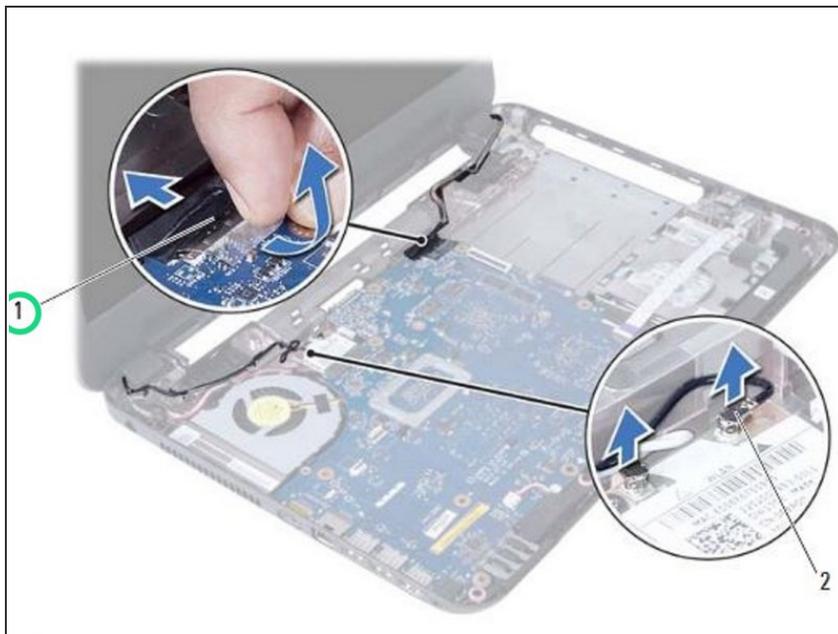

- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 11 — Adherir la cinta

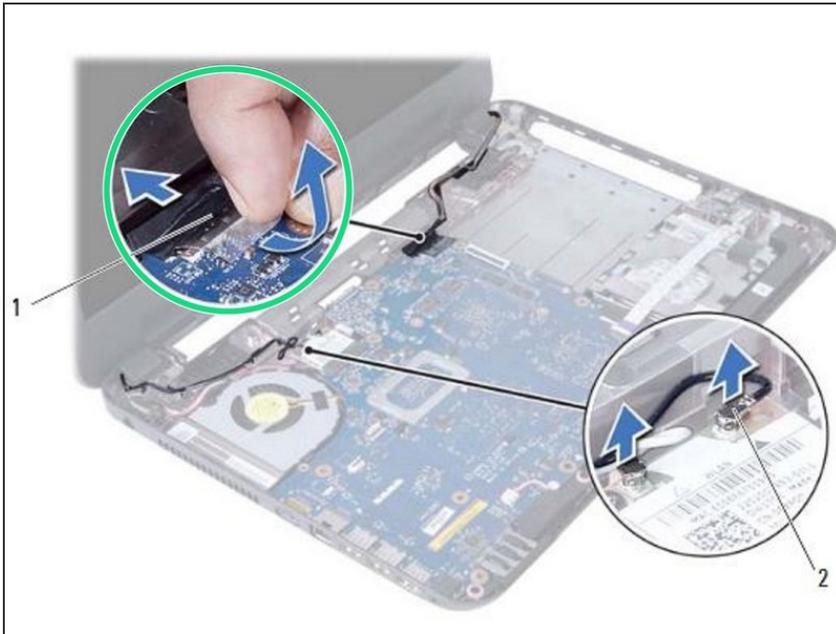

- Adhiera la cinta que fija el cable de la pantalla a la placa del sistema.