




Reemplazo del módulo de memoria Dell Inspiron 15R N5110

Escrito por: Terrence15

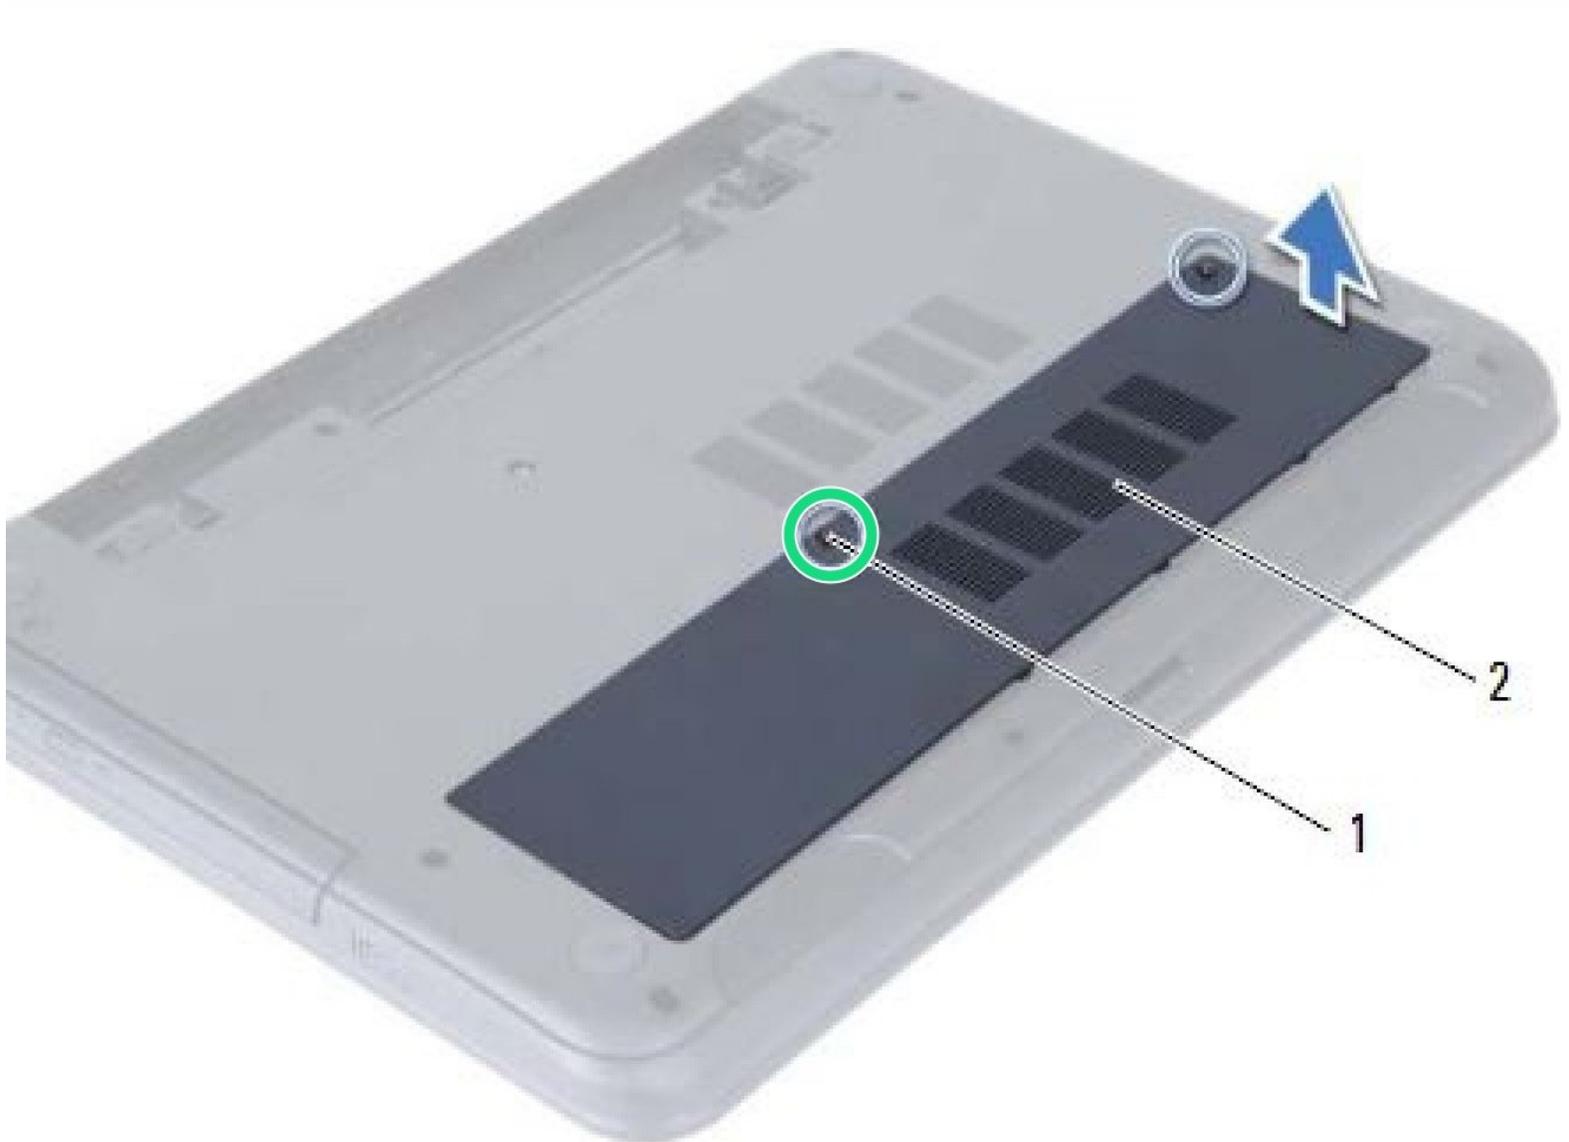

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
 - [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Afloje el tornillo

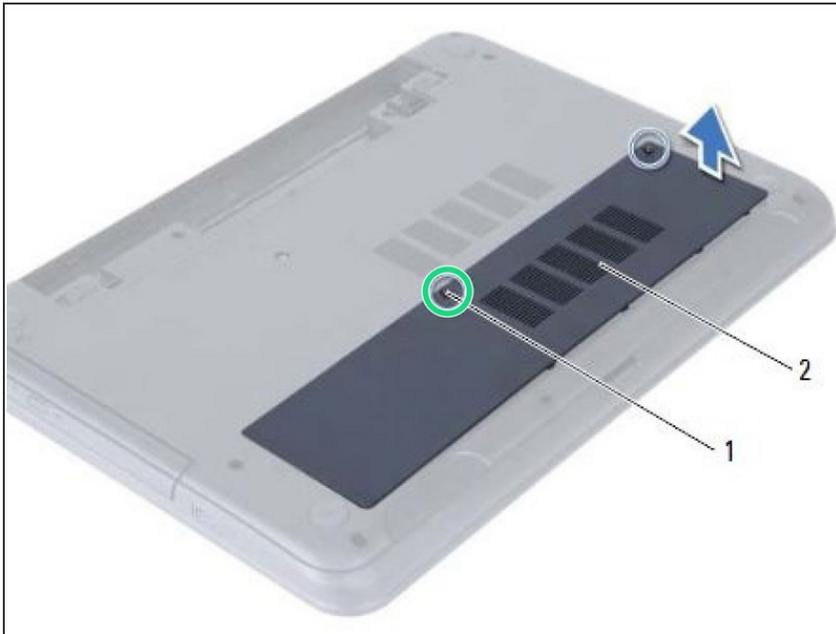

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".


- Afloje el tornillo cautivo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Paso 2 — Levantar la cubierta del módulo de memoria




- Usando las yemas de los dedos, levante la cubierta del módulo de memoria fuera de las ranuras en la base de la computadora.

Paso 3 — Levantando el módulo de memoria

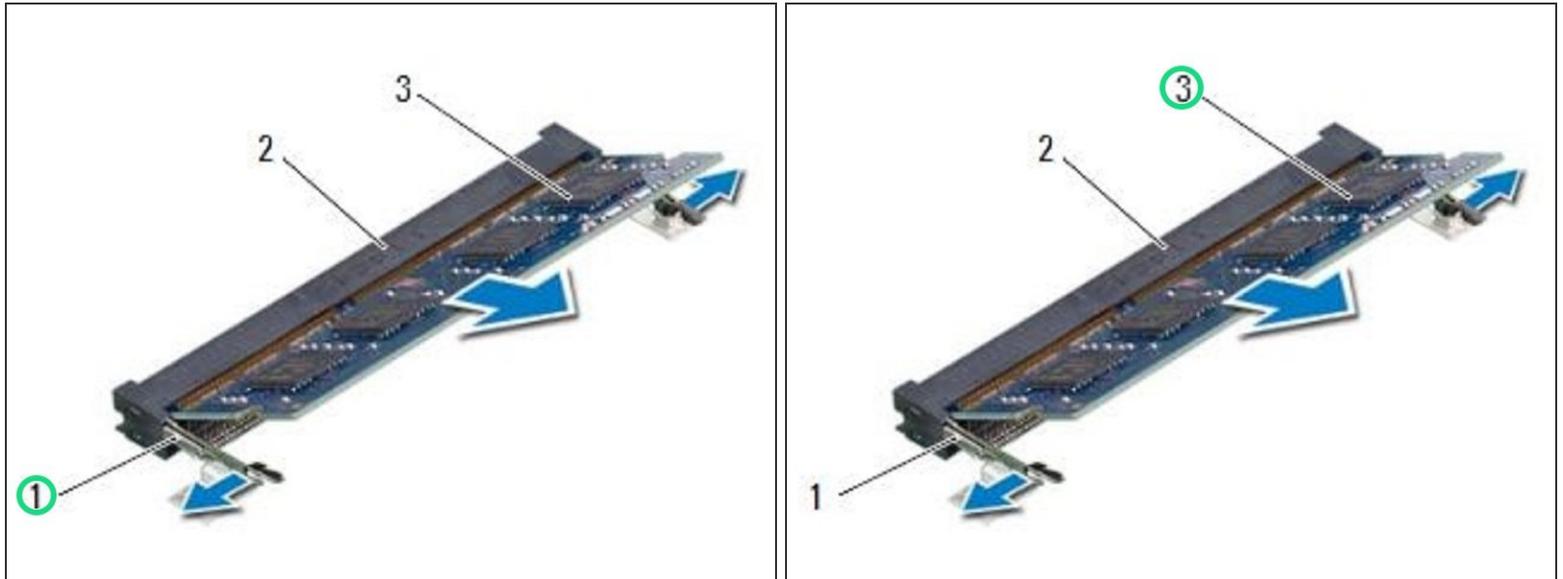

- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 4 — Retire el módulo de memoria

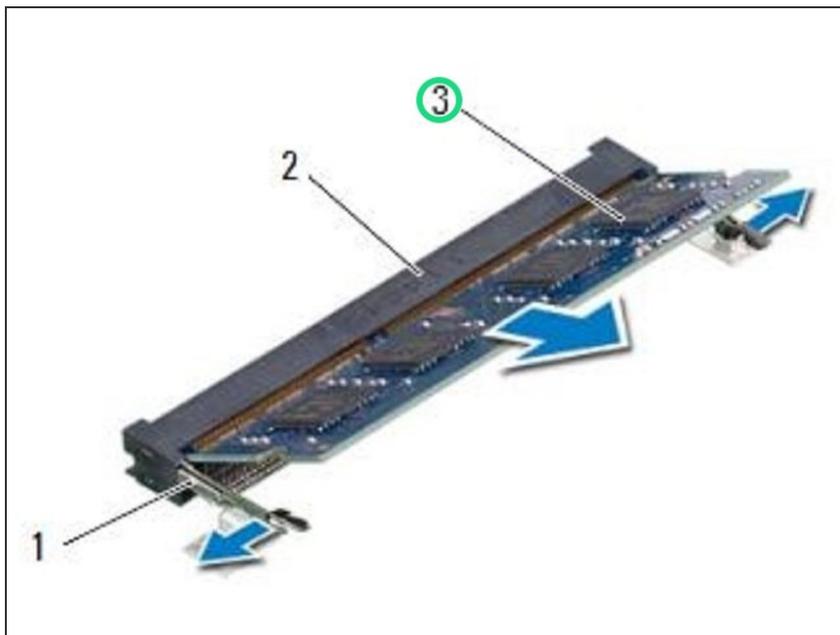


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Paso 5 — Alinear la muesca




- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.

Paso 6 — Deslizando el Módulo de Memoria

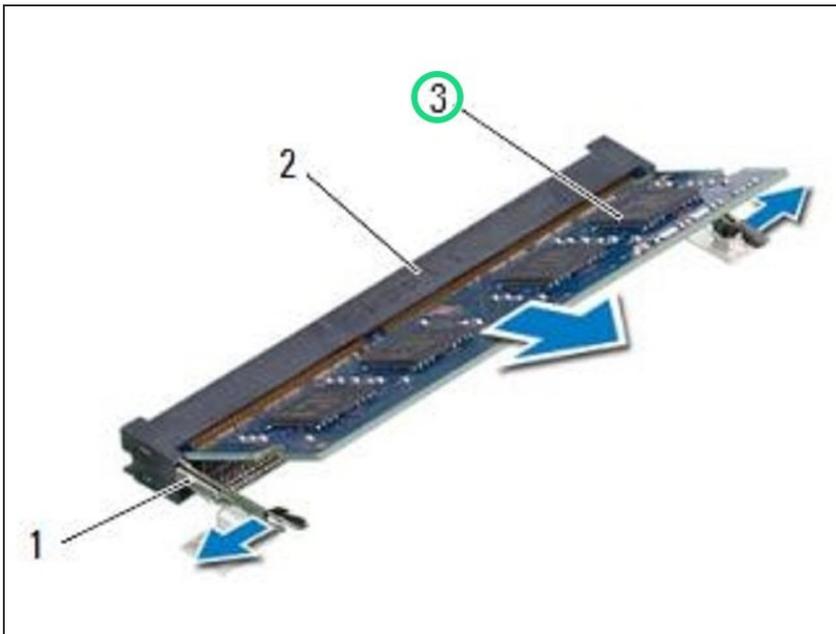

- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- ⓘ NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

Paso 7 — Desliza las pestañas

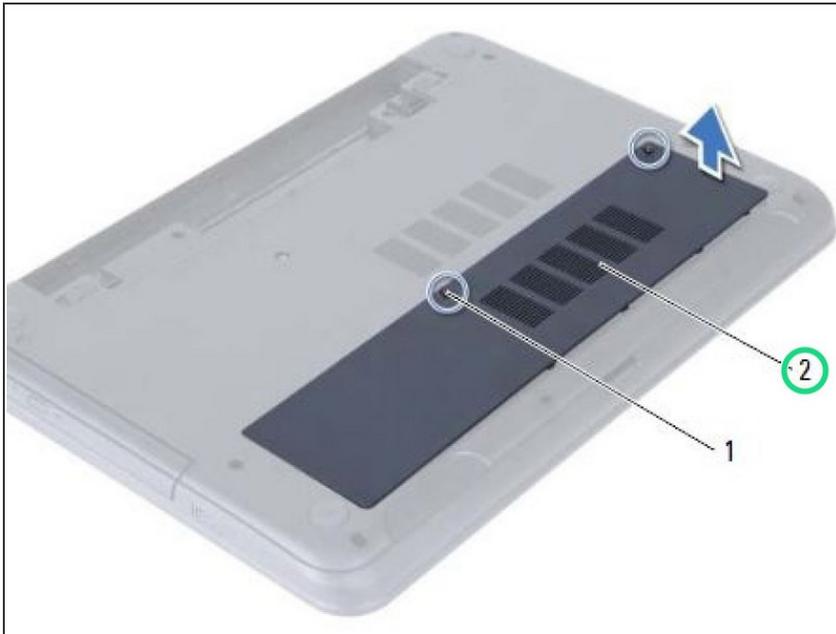

- Deslice las pestañas de la cubierta del módulo de memoria en las ranuras de la base del equipo y coloque la cubierta del módulo de memoria en su lugar.

Paso 8 — Apretar el tornillo



- Apriete el tornillo cautivo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.