




Reemplazo de batería Dell Inspiron n5110

Escrito por: Terrence15

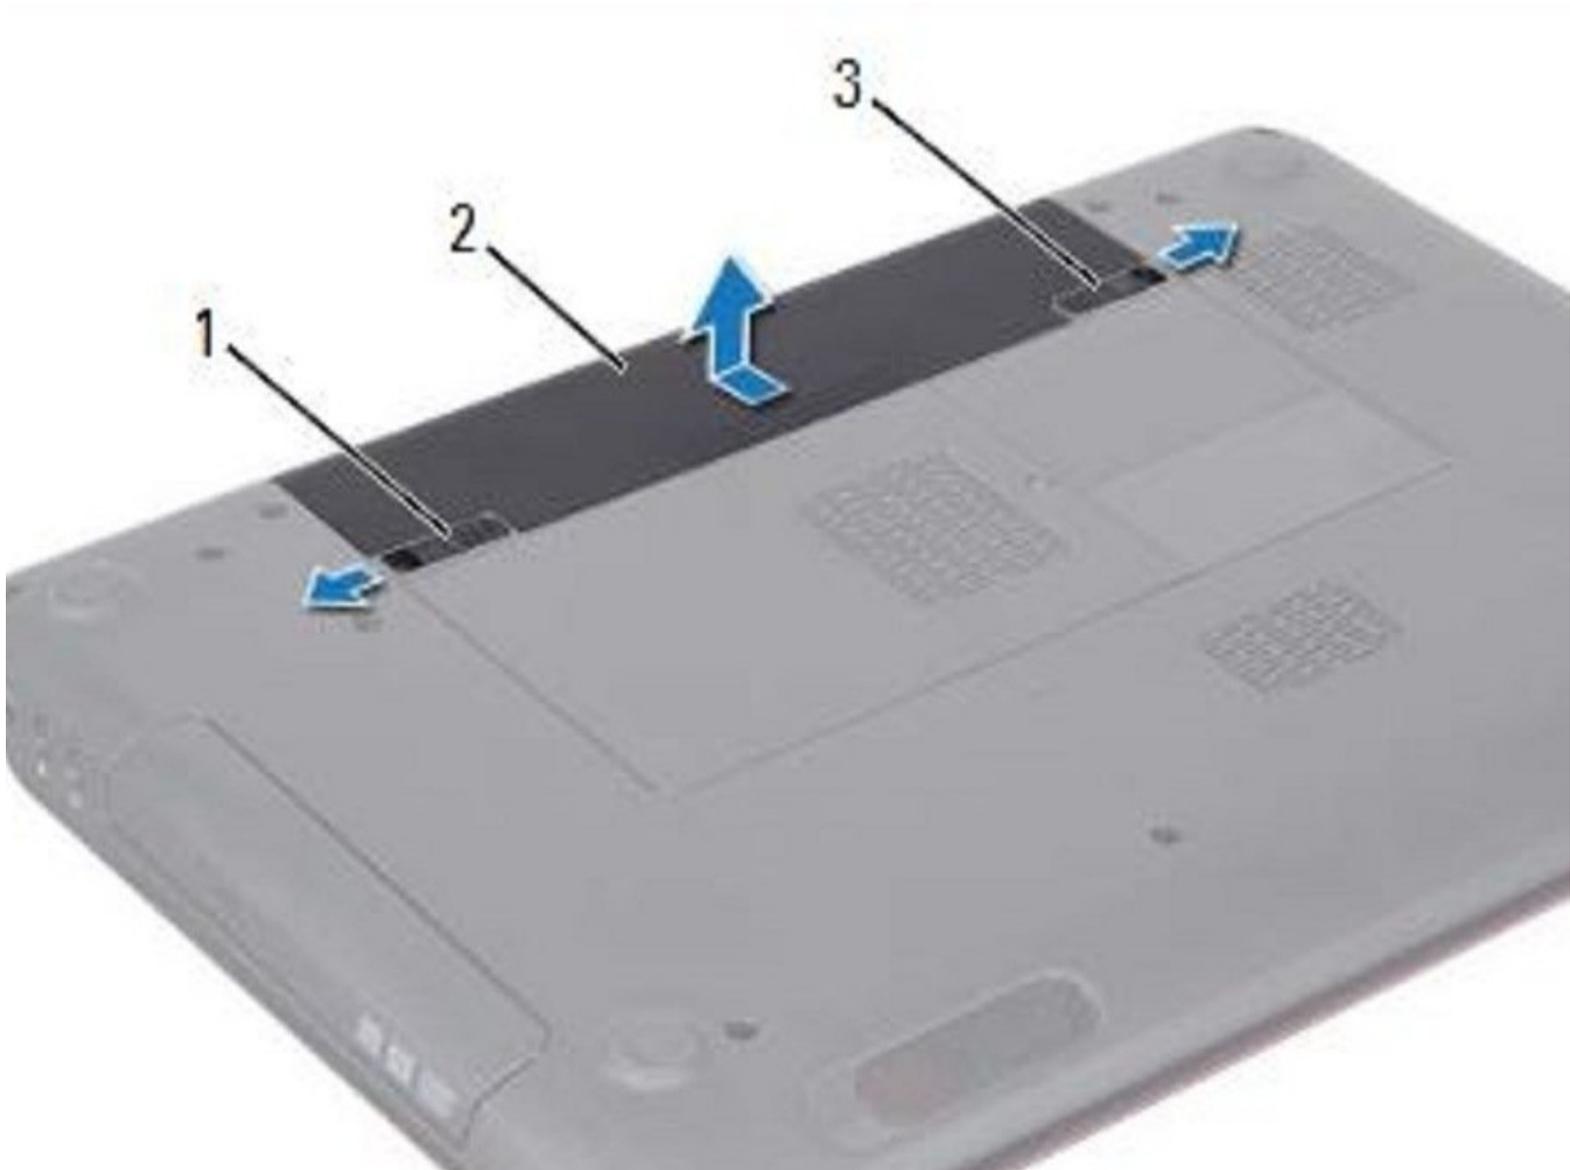

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Dale la vuelta a la computadora




- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
- Apague la computadora y dele la vuelta.

Paso 2 — Deslizando el pestillo

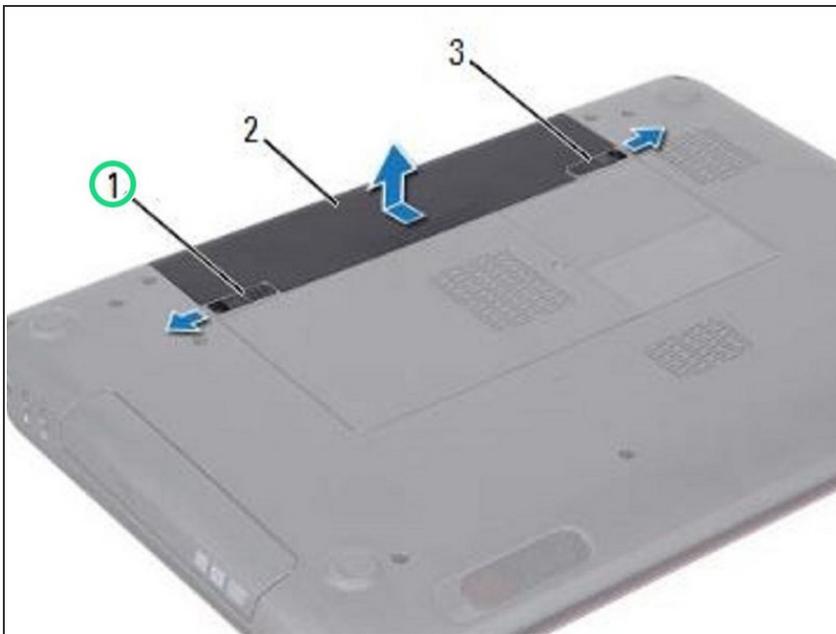


- Deslice el pestillo de liberación de la batería y el pestillo de bloqueo de la batería a las posiciones de desbloqueo.

Paso 3 — Levantando la batería

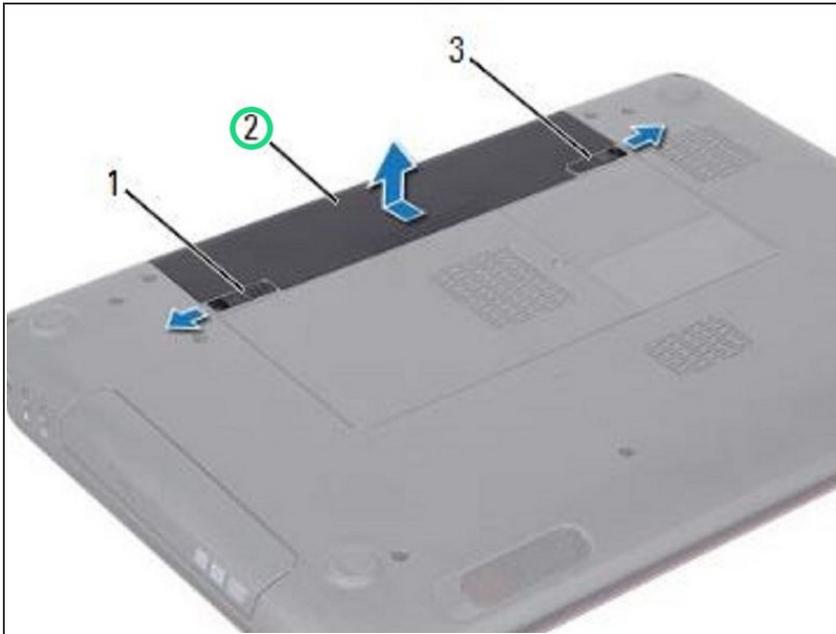


- Deslice y levante la batería del compartimento de la batería.

Paso 4 — Deslizando la batería

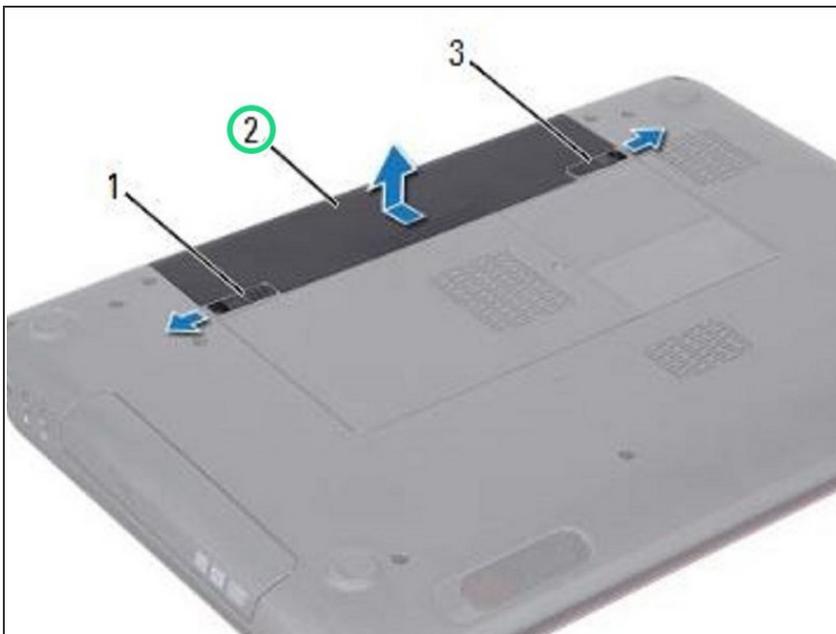

- Deslice la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.

Paso 5 — Deslizando el pestillo de la batería

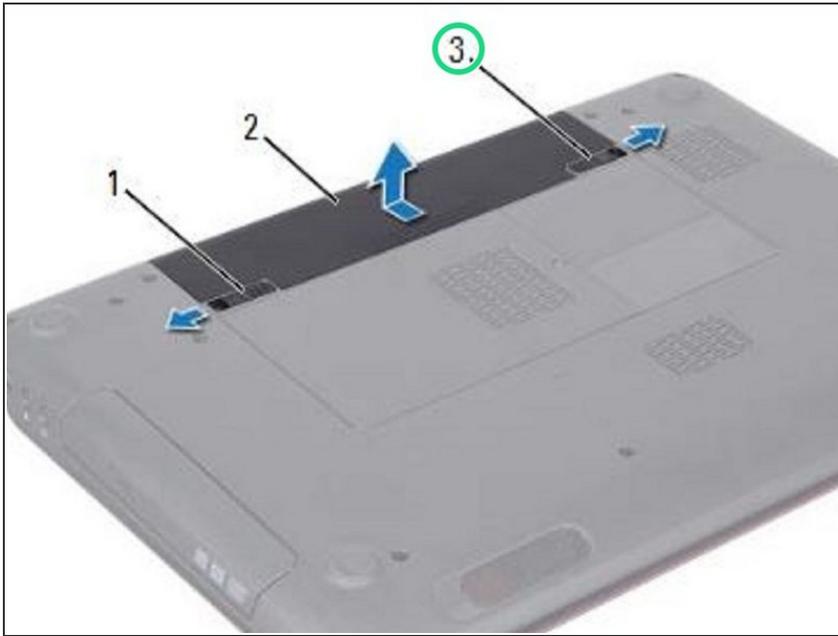

- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de bloqueo.