




Dell Inspiron 15z 1570 Reemplazo de la batería

Escrito por: Terrence15

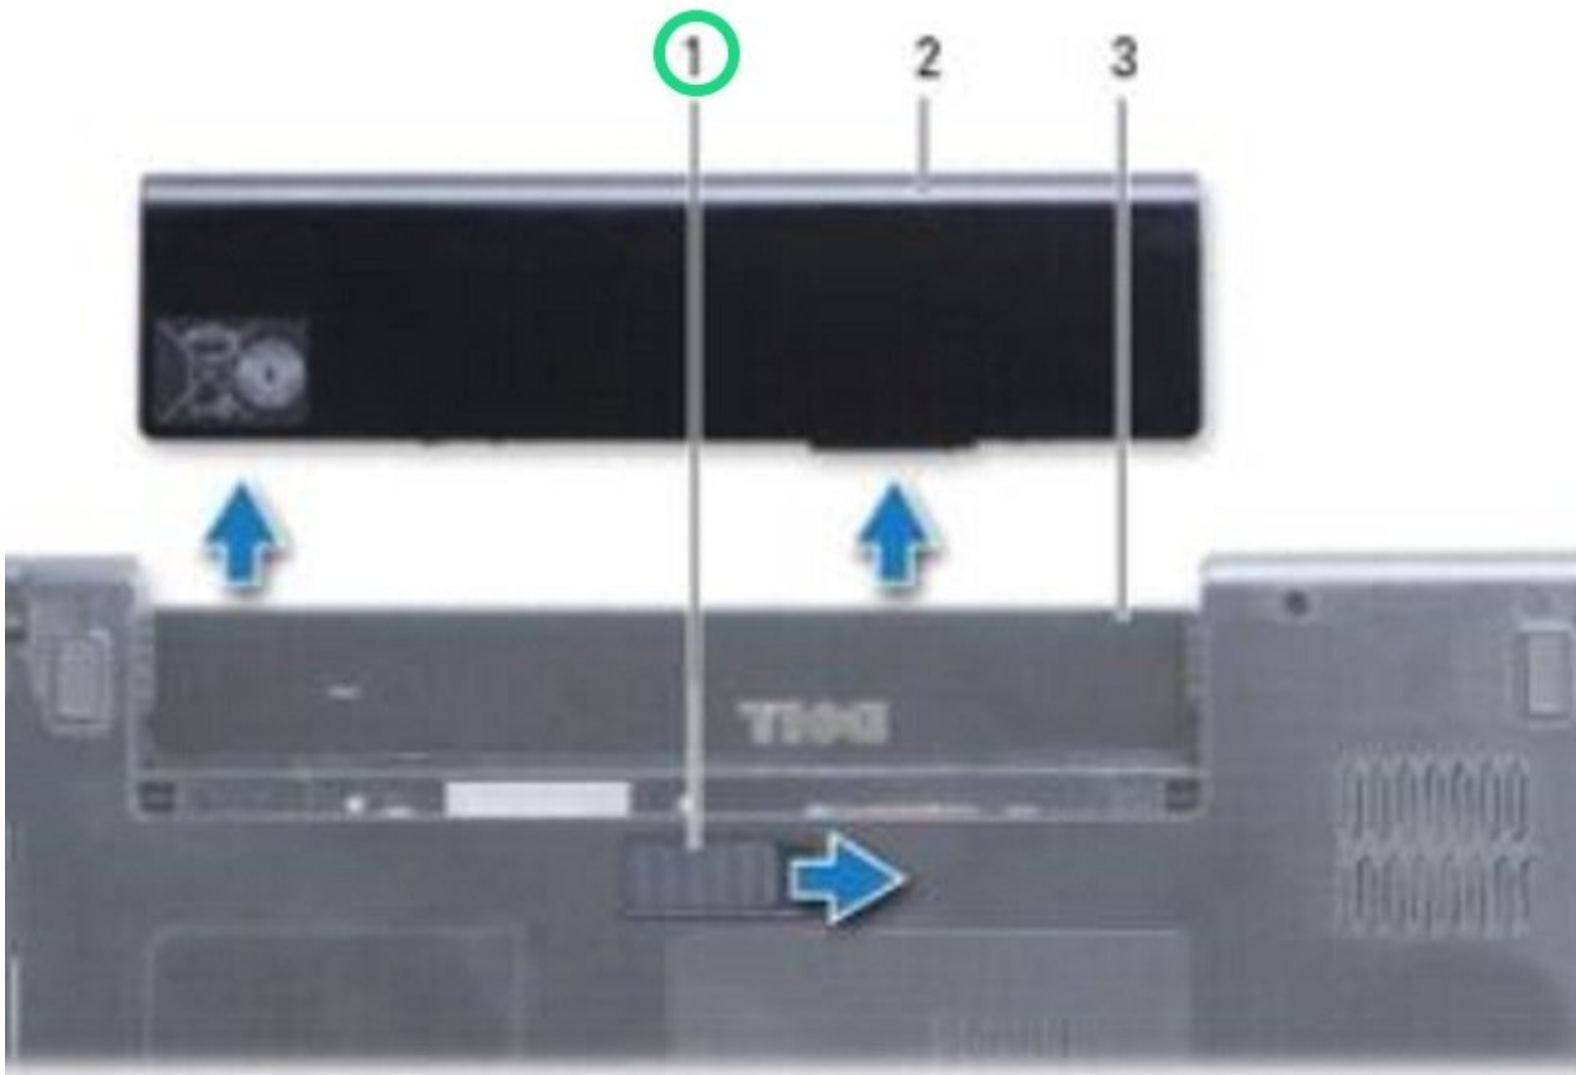

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Paso 1 — Deslizando el pestillo

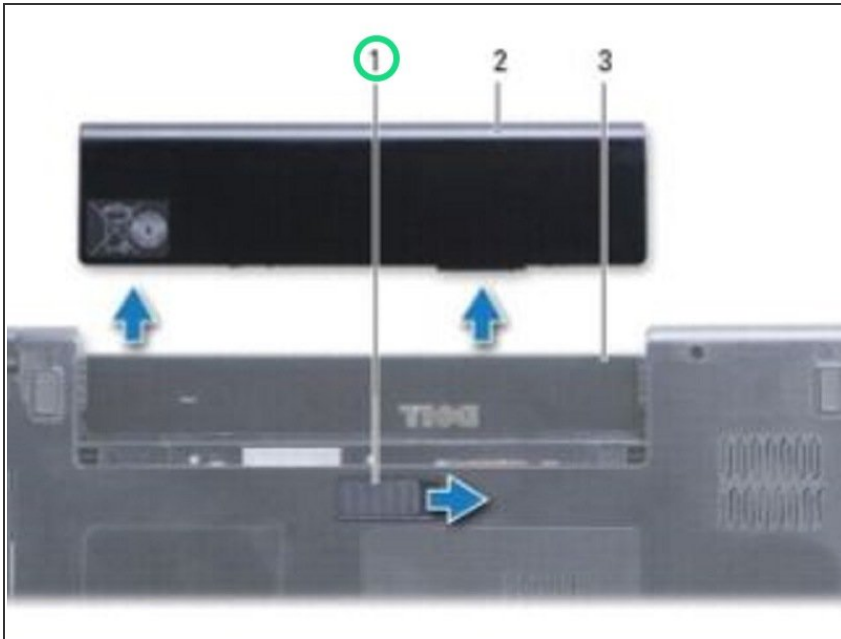


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga los procedimientos en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar.


- Ponga la computadora boca abajo sobre una superficie limpia y plana.
- Deslice y haga clic en el pestillo de liberación de la batería.

Paso 2 — Deslizando la batería

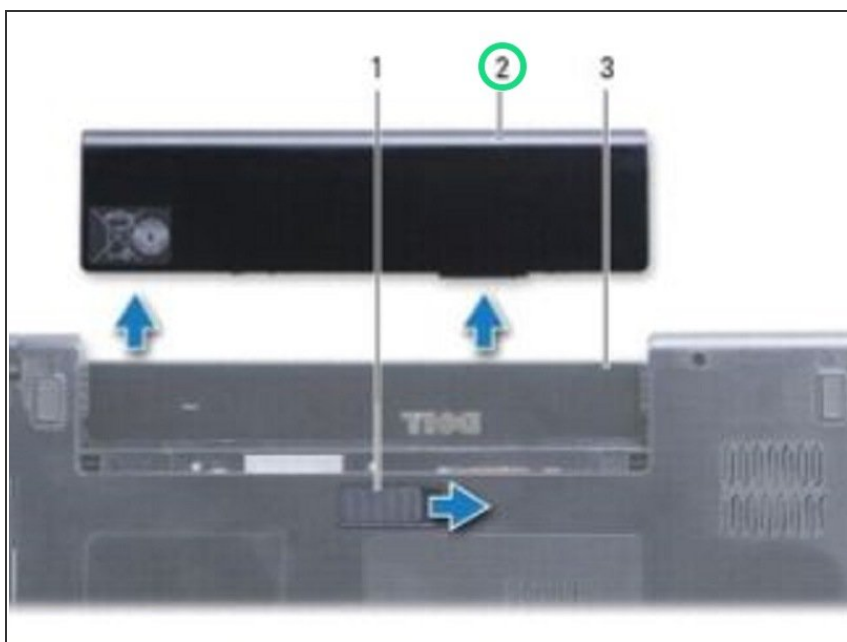

- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Paso 3 — Deslizando la batería

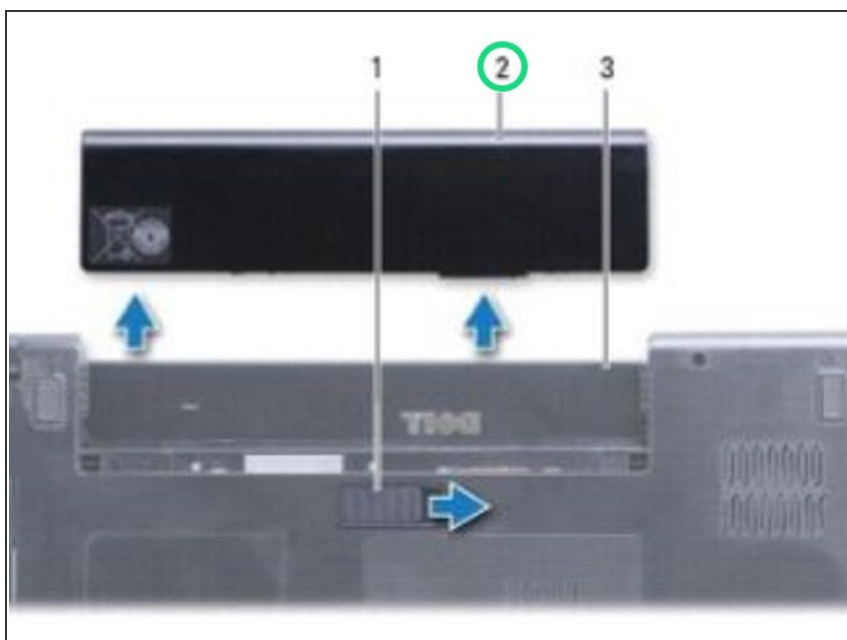

- Deslice la batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.