




Cómo restablecer el SMC en MacBooks

Si has hecho un reemplazo de placa lógica o un...


Escrito por: mikeyd123

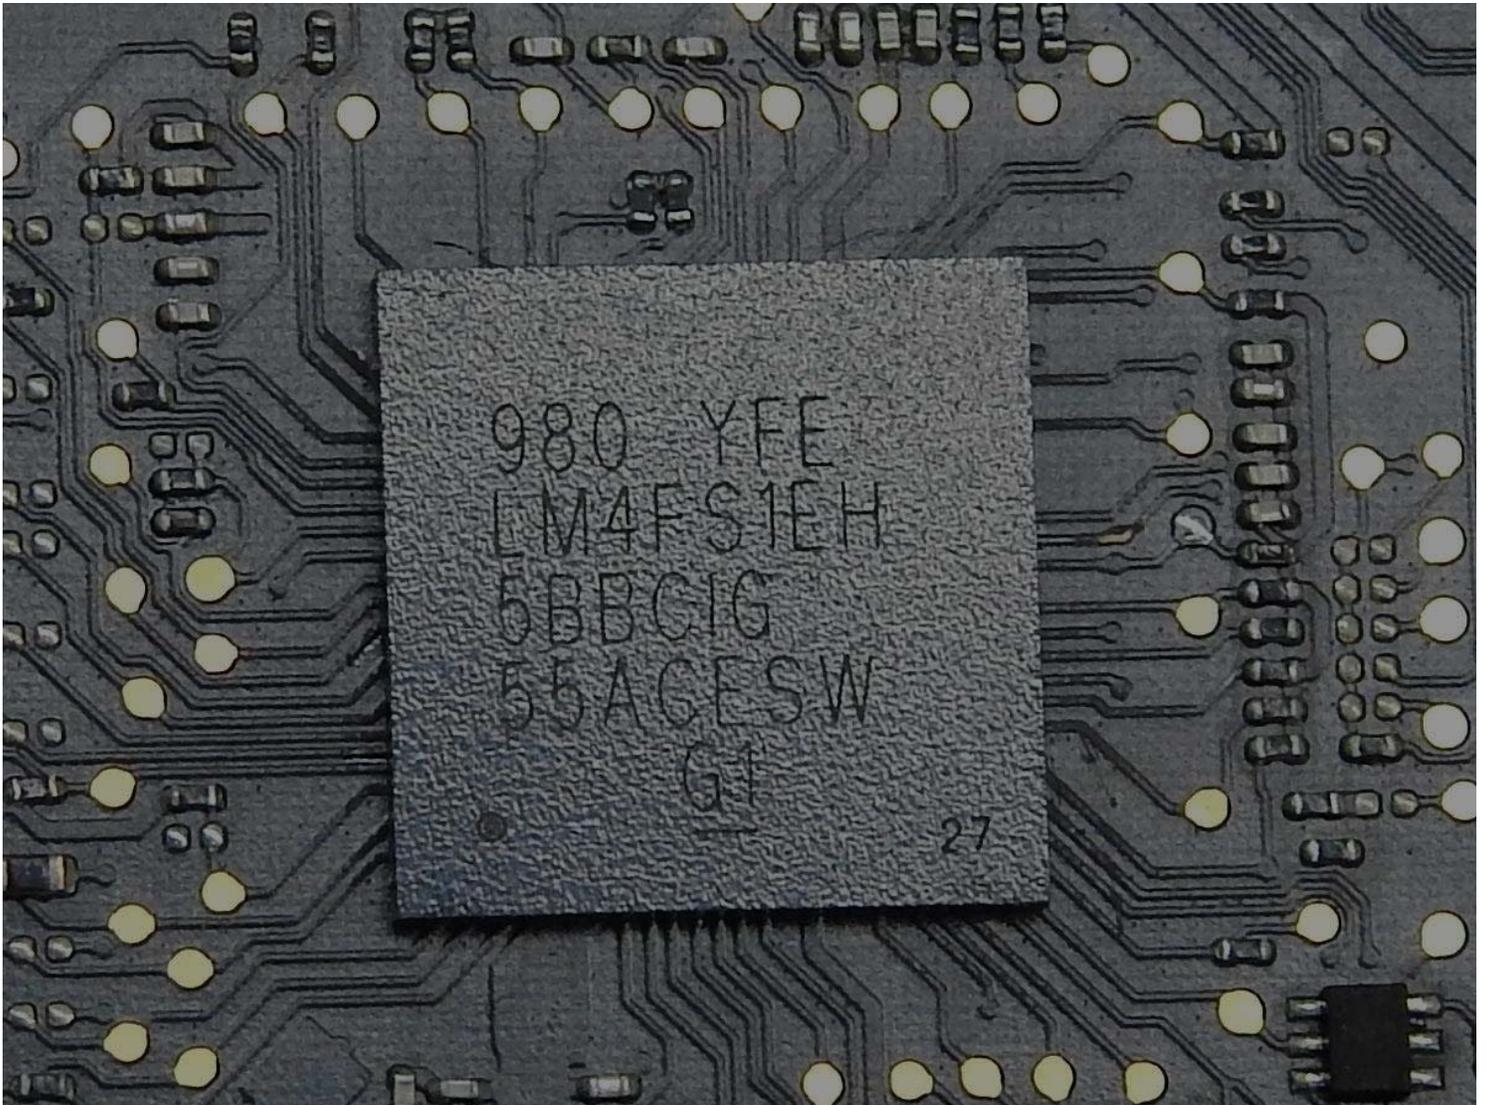

INTRODUCCIÓN

Si has hecho un reemplazo de placa lógica o un cambio de batería, puedes reiniciar el SMC de tu MacBook. También puedes utilizarlo como medida de primeros auxilios si tienes problemas de energía con tu MacBook.

Paso 1 — ¿Tiene tu MacBook un chip de seguridad T2?

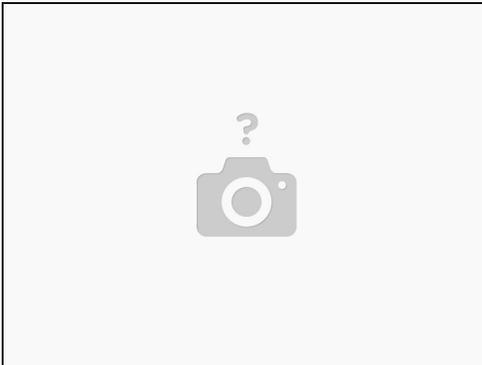


- Estas MacBooks tienen un chip de seguridad T2:
 - MacBook Air introducido en 2018 o posteriormente.
 - MacBook Pro introducido en 2018 o posteriormente.
- Si tienes un chip T2 puedes restablecer el SMC de la siguiente manera (de lo contrario, omite este paso):
 - Mantén los botones de "Control" y "Option" (Alt) en el lado izquierdo de tu teclado y el "Shift" en el lado derecho de su teclado durante 7 segundos.
 - Luego, adicionalmente, mantén presionado el botón de encendido y mantén presionadas las cuatro teclas por otros 7 segundos, luego suéltalas.
 - Presiona el botón de encendido después de unos segundos para encender tu MacBook.

Paso 2 — ¿Tiene tu MacBook una batería extraíble o no?




- Estos modelos tienen una batería que no se puede extraer ([según la definición de Apple](#)):
 - MacBook Pro (Principios de 2009) y posteriores
 - Todos los modelos de MacBook Air
 - MacBook (Finales de 2009)
 - MacBook (Retina, 12 pulgadas , Principios 2015) y posteriores
- Procede con el próximo paso para restablecer tu SMC.
- Para otros modelos, omite este y el próximo paso.

Paso 3 — Si no se puede extraer la batería

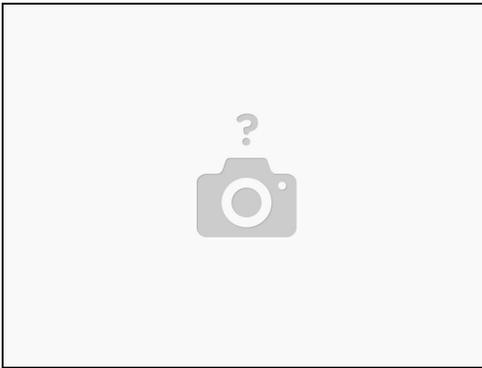

- Apaga tu Mac.
- Desenchufa el MagSafe o el adaptador USB-C de tu computadora.
- Usando el teclado incorporado, presiona Shift-Control-Option en el lado izquierdo del teclado, y luego presiona el botón de encendido al mismo tiempo. Mantén estas teclas y el botón de encendido durante 10 segundos.
- Libera las teclas.
- Reconecta el adaptador.
- Presiona el botón de encendido nuevamente para encender tu Mac.

Paso 4 — Si la batería es extraíble

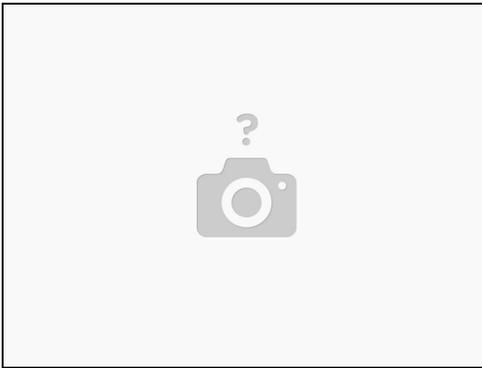

- Apaga tu Mac.
- Desconecta el adaptador MagSafe de tu computadora.
- Remueve la batería.
- Presiona y mantén el botón de encendido durante 15 segundos.
- Reconecta la batería y el adaptador MagSafe.
- Presiona el botón de encendido para encender tu Mac.
- El LED del adaptador de corriente MagSafe podría cambiar de color o apagarse temporalmente al restablecer el SMC.

Se ha restablecido el SMC de tu MacBook.