



Abriendo el capó

Es necesario abrir el capó para acceder al...

Escrito por: Shaun MacDonald



INTRODUCCIÓN



Es necesario abrir el capó para acceder al compartimento del motor y realizar muchas tareas de mantenimiento del vehículo.

Paso 1 — Abriendo el capó



- Ubica el pestillo del capó al lado de la puerta del lado del conductor, al lado del reposapiés izquierdo.
- Tira del pestillo hacia ti para soltar el capó.

Paso 2

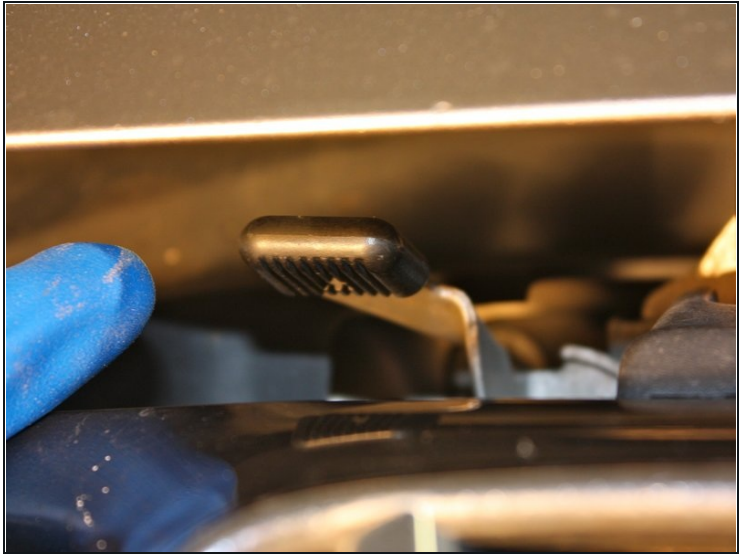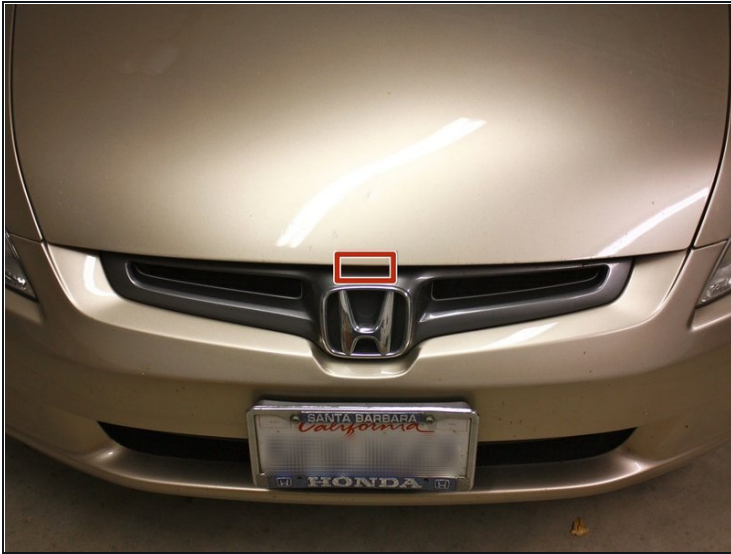

- Camina hacia la parte delantera del vehículo.
- Desliza tu mano debajo del capó, directamente encima del emblema de Honda. Localiza y tira de la pestaña del capó para desbloquearlo.
- Una vez que se sueltas la pestaña, levanta el capó.

Paso 3



- Utiliza tu mano izquierda para sostener el capó. Localiza el soporte del capó y sácalo del clip.
- Coloca la punta del soporte del capó en el orificio ubicado en la parte superior izquierda del capó.
- Ahora puedes dejar que la capota descansa sobre el soporte.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.