



Desmontaje de laptop Dell Inspiron N4050

Aprende a desarmar la laptop Dell Inspiron N4050


Escrito por: Marcos Mora



INTRODUCCIÓN

Aquí muestro como desarmo la laptop Dell Inspiron N4050 de un cliente.

Paso 1 — Remover la batería parte 1

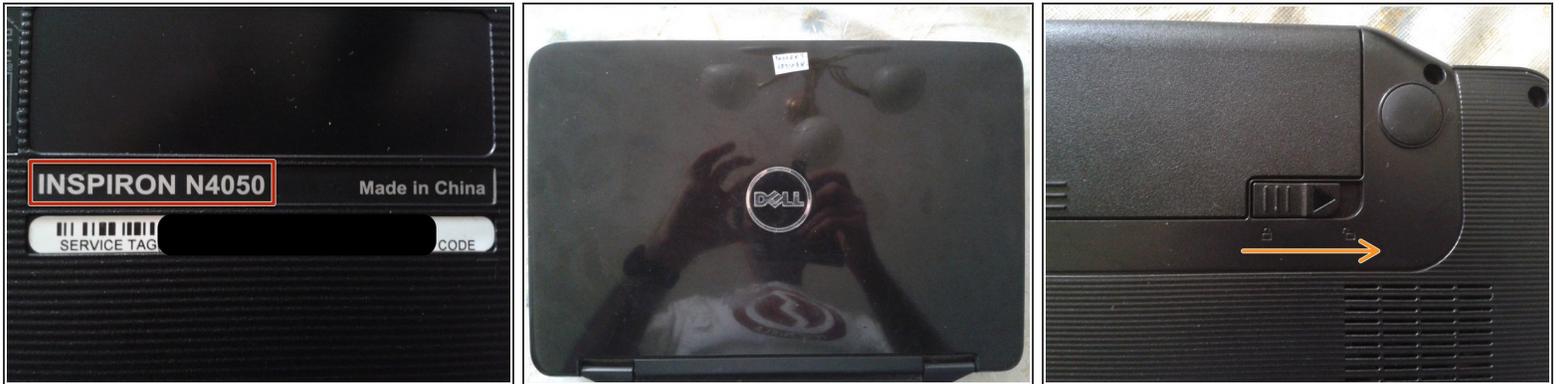

- Comprueba tu modelo de laptop
- Volteala para trabajar en la parte inferior
- Abre el primer seguro de la batería

Paso 2 — Remover batería parte 2



- Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
- La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza

Paso 3 — Remover tornillos de la parte inferior





- Remueve 8 tornillos
- Usa destornillador Phillips 0

Paso 4 — Remover el teclado parte 1



- Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
- Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
- Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún **no lo remuevas** por completo. Tiene una conexión de cinta

Paso 5 — Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre

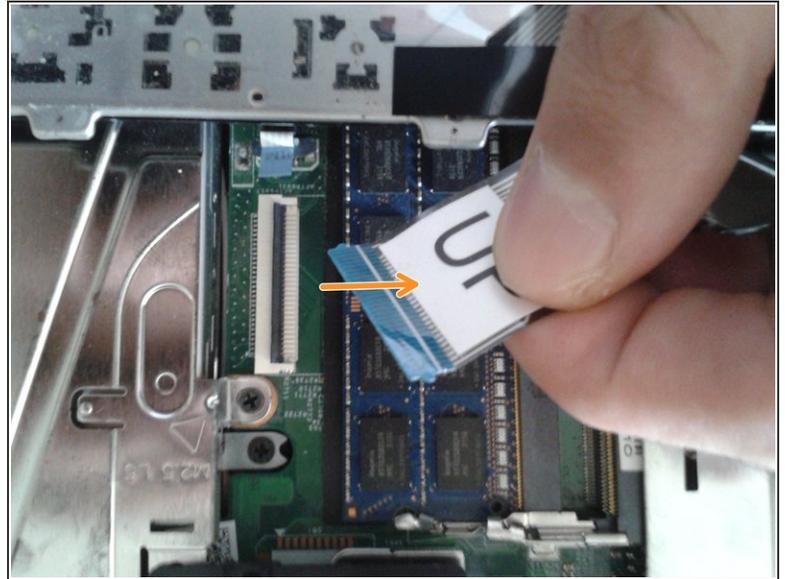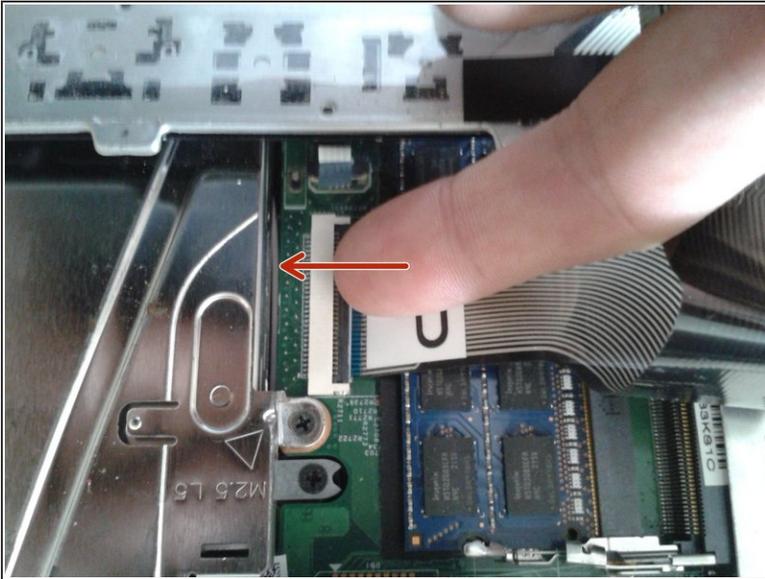


- Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
- Remueve la cinta

Paso 6 — Remueve la memoria RAM





- Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas

Paso 7 — Remover tornillos

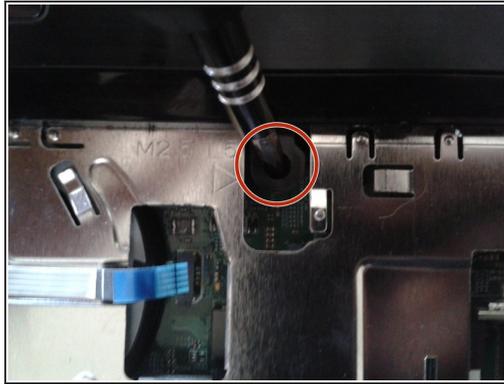

- Remueve 3 tornillos

Paso 8 — Remover cintas pequeñas

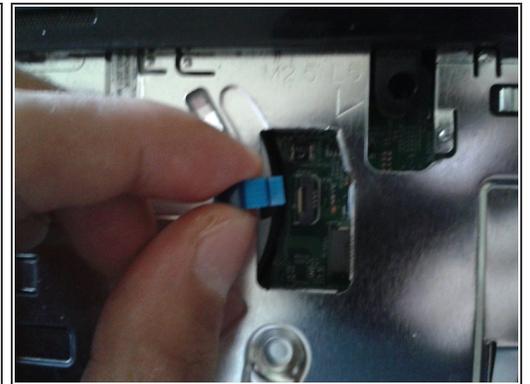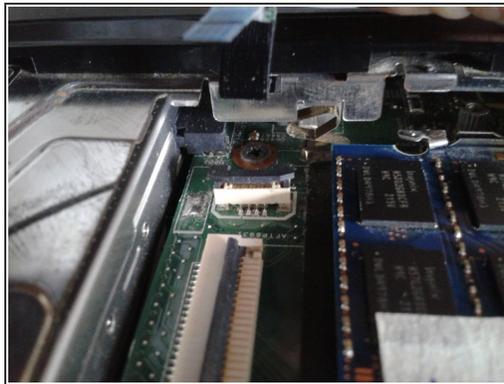


- Remover 2 cintas pequeñas

Paso 9



- Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop

Paso 10 — Partes internas de la laptop

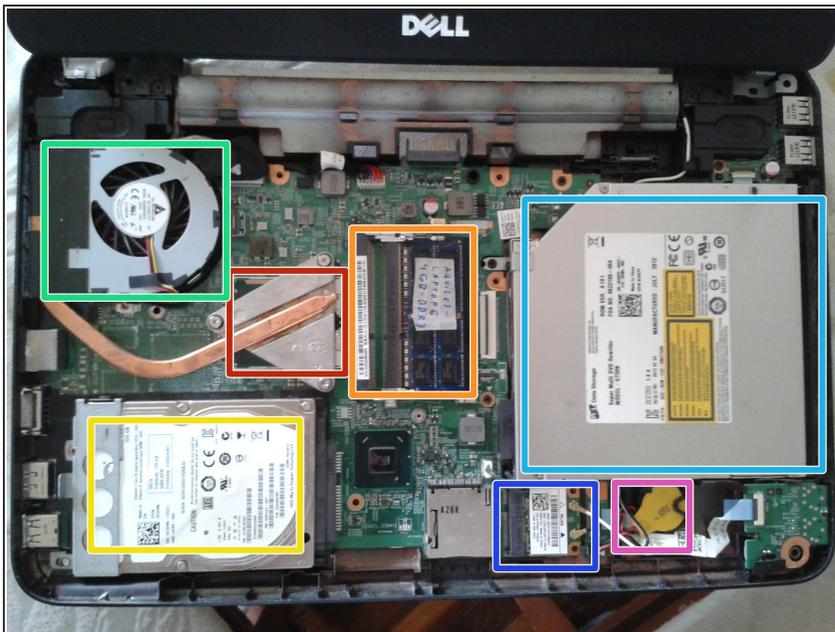

- CPU
- Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
- Disco curdo SATA
- Disipador de calor activo
- Unidad de DVD
- Tarjeta de red inalámbrica
- Batería del reloj

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.